
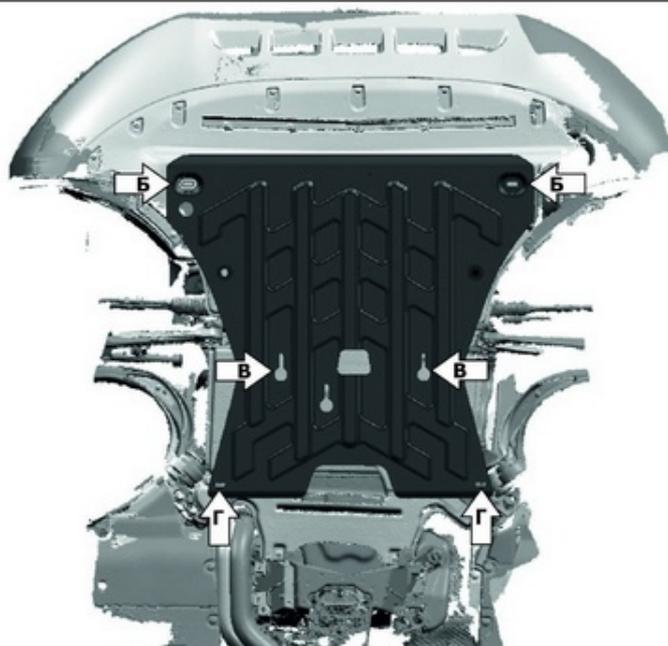
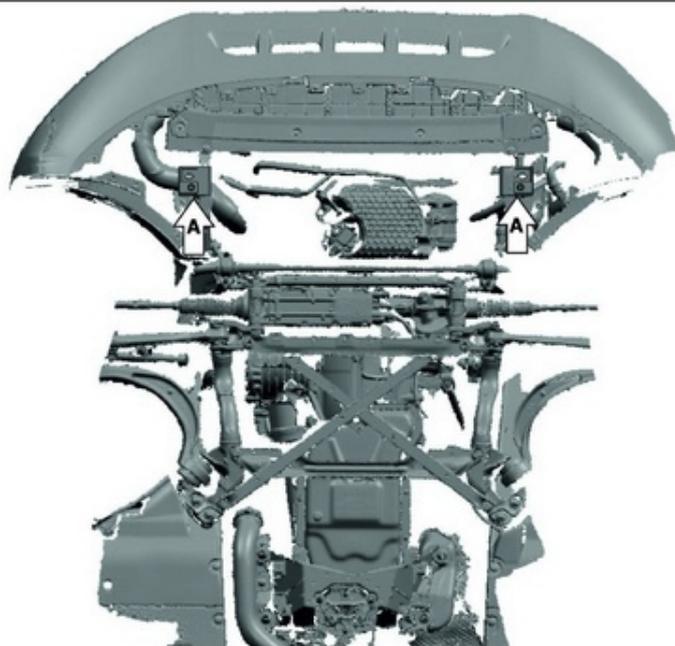


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Audi Audi	Q5 Q5	2008-2012 2012-2017	все все	все все	ПОЛНЫЙ; ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ

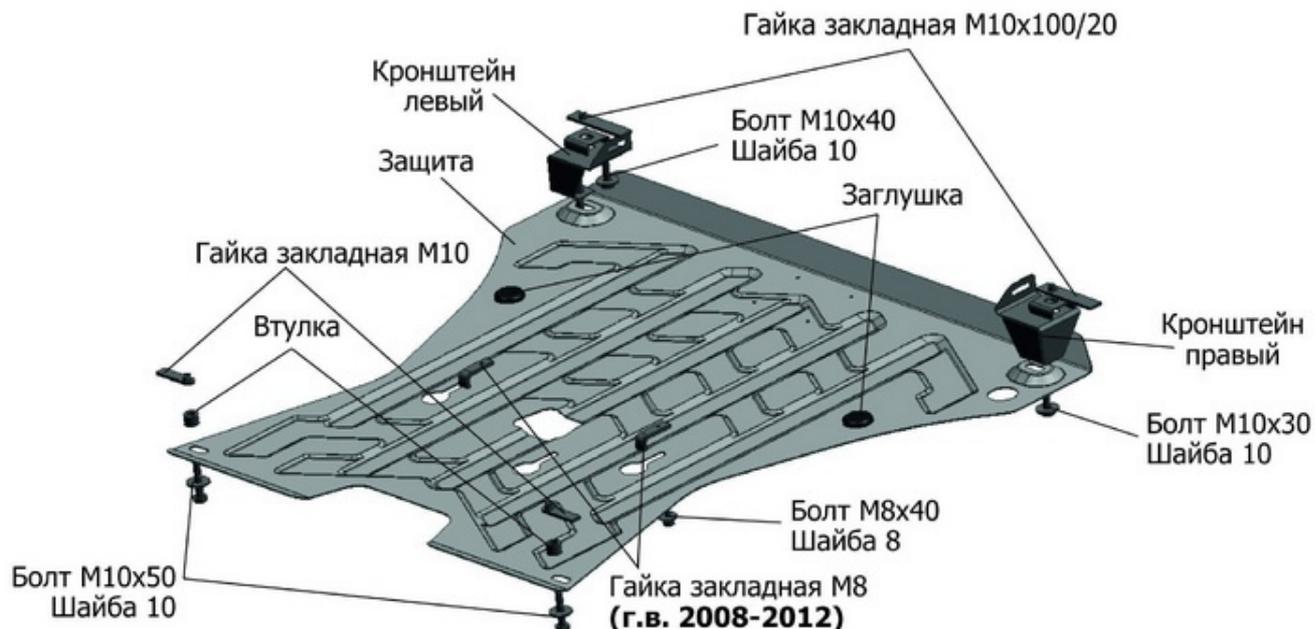

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора (А), крепить гайками закладными M10x100/20 и болтами M10x40.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты (Б).
4. Сделать отверстия на втором пыльнике, установить гайки закладные M8 и ввернуть в них на несколько оборотов через пыльник болты M8x40 (В).
5. Закрепить штатные пыльники кроме двух задних пистонов.
6. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x40 (В), переднюю часть крепить к кронштейнам болтами M10x30 (Б).
7. Заднюю часть защиты крепить через втулки к гайкам закладным M10 болтами M10x50 (Г).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x40	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	2 шт.	47.0 Нм
Болт M10x40	2 шт.	47.0 Нм
Болт M10x50	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	6 шт.	
Втулка	2 шт.	
Гайка закладная M8	2 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Заглушка	2 шт.	
Защита	1 шт.	