
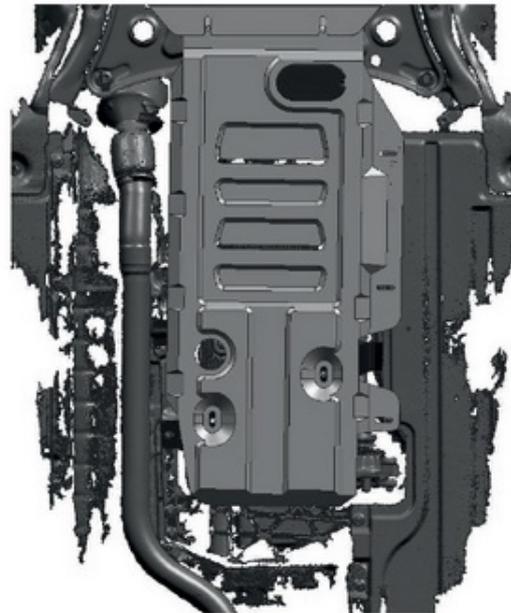
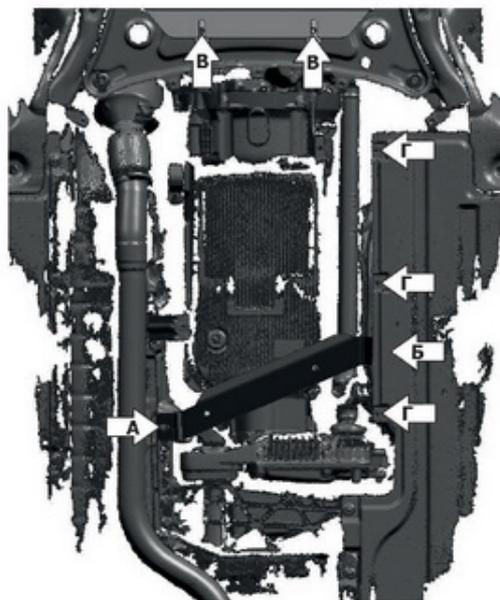


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
BMW	X3	2010-2014	20i; 20d; 28i	АКПП	ПОЛНЫЙ
BMW	X3	2014-2017	20i; 20d; 28i; 30d	АКПП	ПОЛНЫЙ
BMW	X4	2014-2018	28i; 30d	АКПП	ПОЛНЫЙ

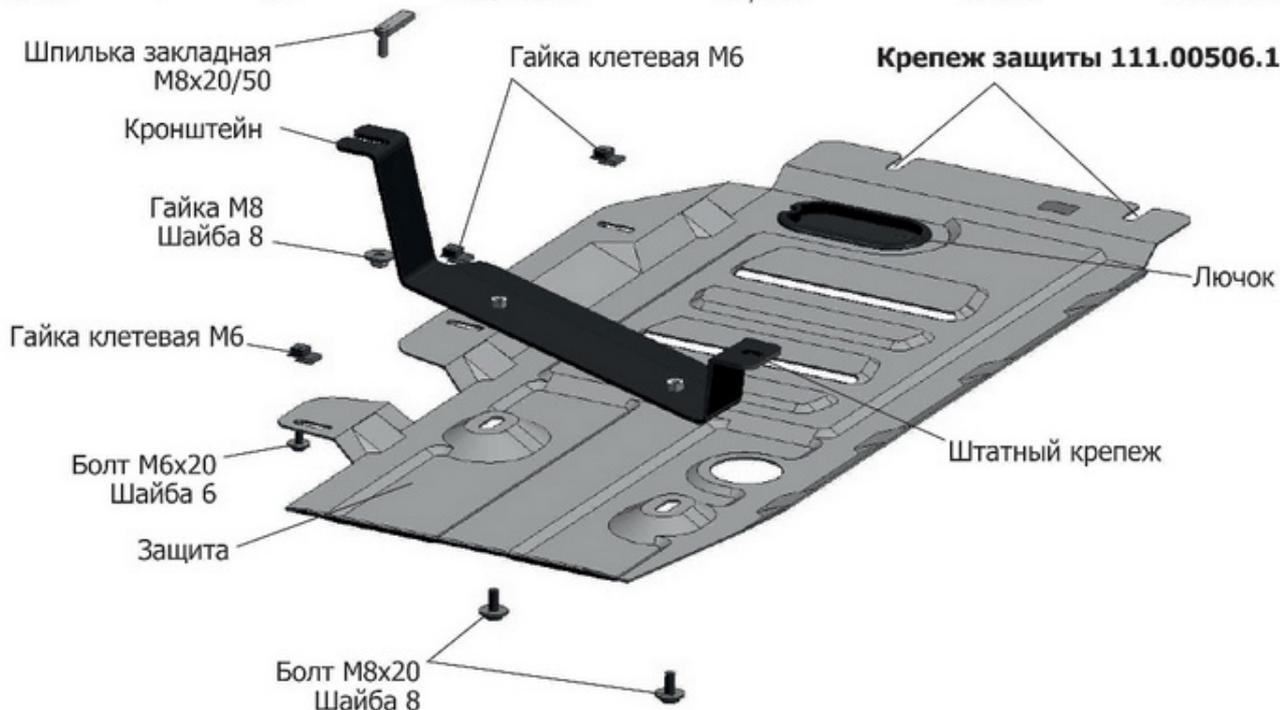

Инструкция по установке:

1. Защита устанавливается совместно с защитой картера арт. 111.00506.1.
2. Снять штатный пыльник.
3. Выкрутить штатный болт (А), установить шпильку закладную M8x20/50 в отверстие под пыльником (Б) и закрутить гайку M8 с шайбой 8 на несколько оборотов.
4. Завести кронштейн на шпильку закладную (Б), крепить штатным крепежом (А).
5. Ослабить заднее крепление защиты арт. 111.00506.1 (В).
6. Установить гайки клетевые M6 в отверстия (Г).
7. Установить защиту: переднюю часть завести под защиту 111.00506.1, заднюю часть закрепить болтами M8x20 к кронштейну, боковую часть крепить болтами M6x20 к клетевым гайкам M6.
8. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	3 шт.	9,8 Нм
Болт M8x20	2 шт.	24,0 Нм
Гайка M8	1 шт.	
Гайка клетевая M6	3 шт.	
Шайба 8	3 шт.	
Шпилька закладная M8x20/50	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Лючок	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43