


CHERY KIMO (A1)

Артикул: Сталь 111.00903.2 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 1,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х16..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М8х30..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 4. Гайка закладная М8..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М8х50..... | 2 Шт. |

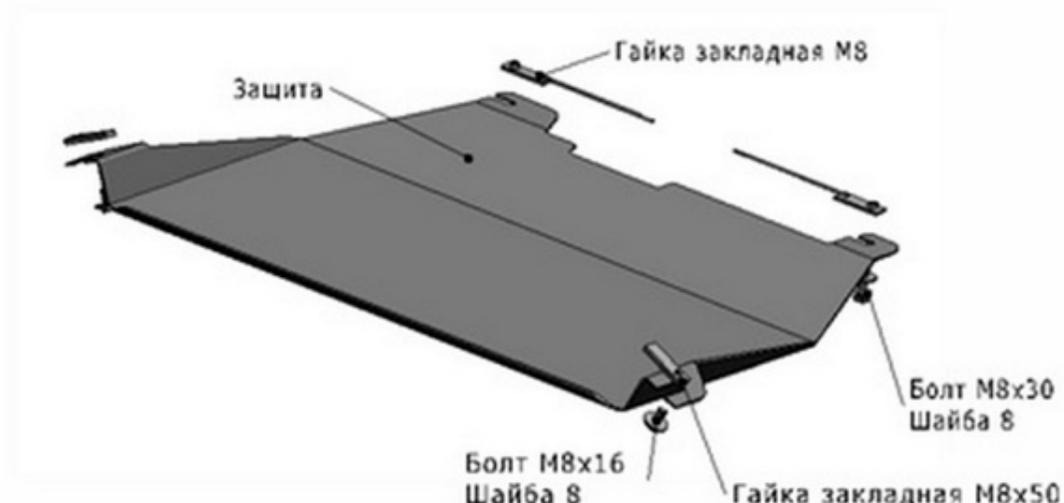

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8 в отверстия передней части подрамника автомобиля и вернуть в них болты М8х30 на пару оборотов.

2. Ввернуть болты М8х16 на несколько оборотов в закладные гайки М8х50 и установить их в отверстия задней части подрамника автомобиля.

3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х16, переднюю часть на установленные болты М8х30.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.