
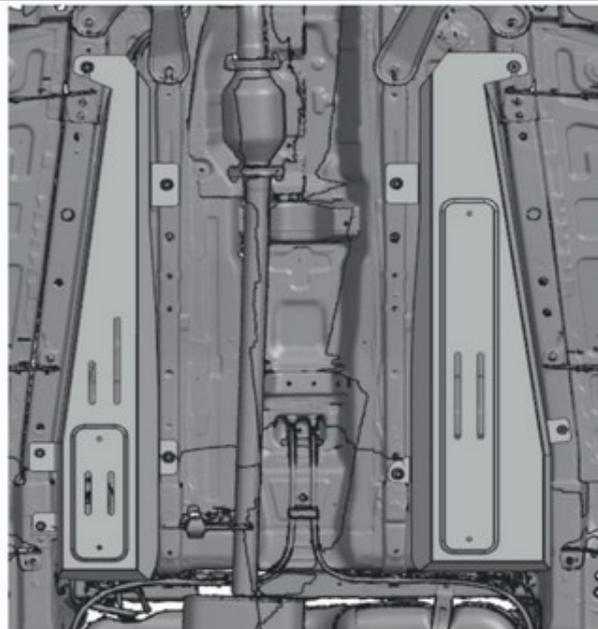
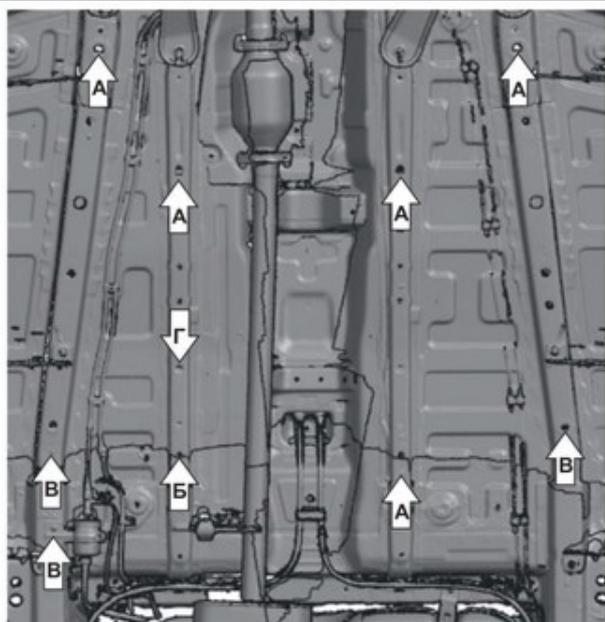


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Защиты топливных и тормозных магистралей.

111.00932.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chery	Tiggo 4	2019-2022	1.5	Все	ПЕРЕДНИЙ

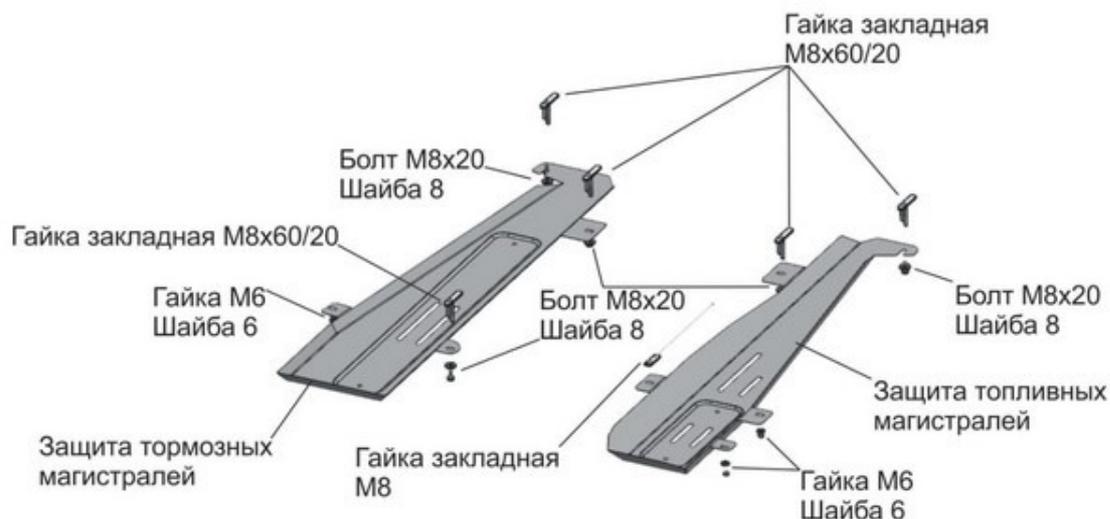

Инструкция по установке:

1. Установить закладные гайки M8x60/20 в отверстия лонжерона (Поз.А) и зафиксировать разогнув усики.
2. Установить закладную гайку M8 в отверстие лонжерона (Поз.Б), просунув ее через отверстие (Поз.Г).
3. Установить защиты закрепить в местах (Поз.А) и (Поз.Б) болтами M8x20, в местах (Поз.В) закрепить гайками M6 с шайбой 6.
4. Затянуть болты с необходимым усилием.

***Использование пневмоинструмента запрещается.**

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	6 шт	24 Нм
Шайба 8	6 шт	
Шайба 6	3 шт	
Закладная гайка M8x60/20	5 шт	
Закладная гайка M8	1 шт	
Гайка M6	3 шт	9,8 Нм
Защита топливных магистр.	1 шт	
Защита тормозных магистр.	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**