

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
EXEED	RX	2023-	2,0	4WD	РКПП

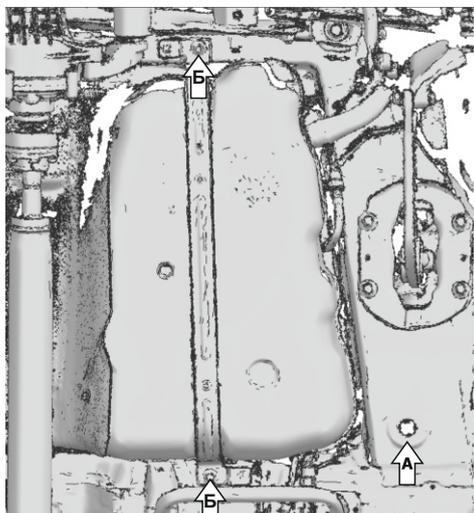
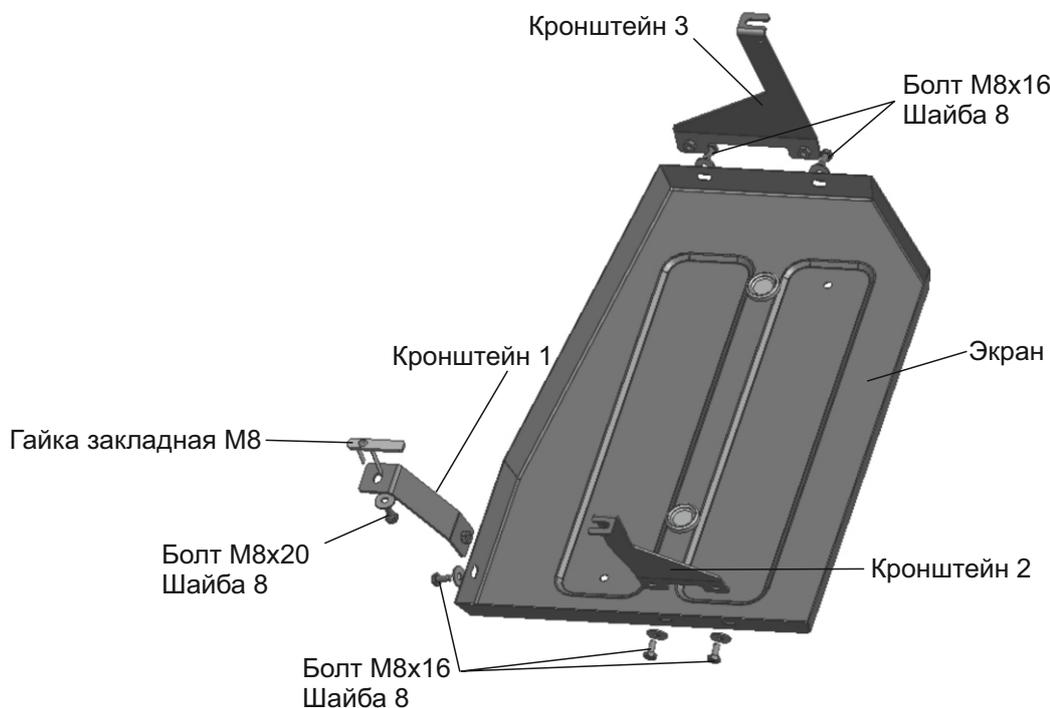


Рис.1

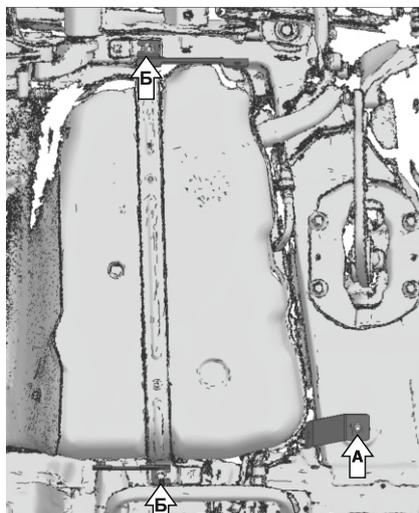


Рис.2

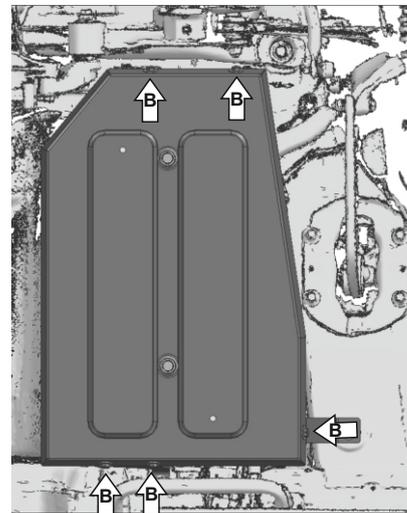


Рис.3

Инструкция по установке:

1. Установить закладную гайку М8 в позиции (А). (Рис.1)
2. В позициях (Б) ослабить штатный крепеж. (Рис.1)
3. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты в позициях (Б). Закрепить кронштейны. (Рис.2).
4. Закрепить кронштейн 1 с помощью болта М8х20 с шайбой 8 в позиции (А). (Рис.2)
5. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (В) с помощью болтов М8х16 с шайбой 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	1 шт.	24 Нм
Болт М8х16	5 шт.	24 Нм
Гайка закладная М8	1 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Экран	1 шт.	