
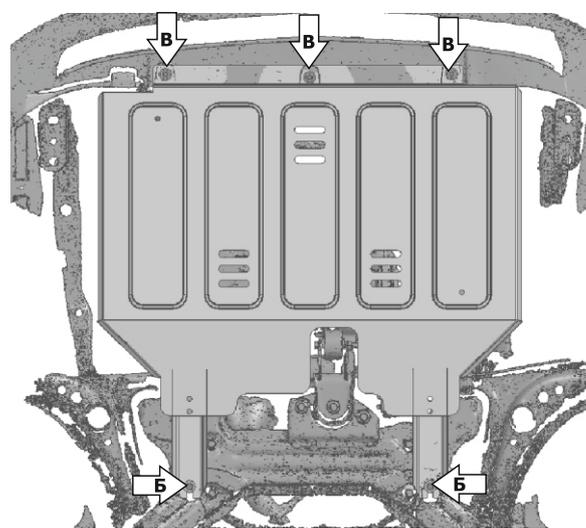
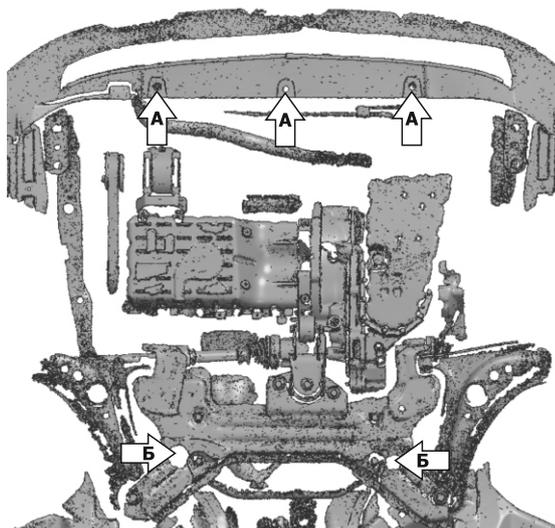


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chery	Tiggo 2 Pro	2024-	1,5	FWD	CVT

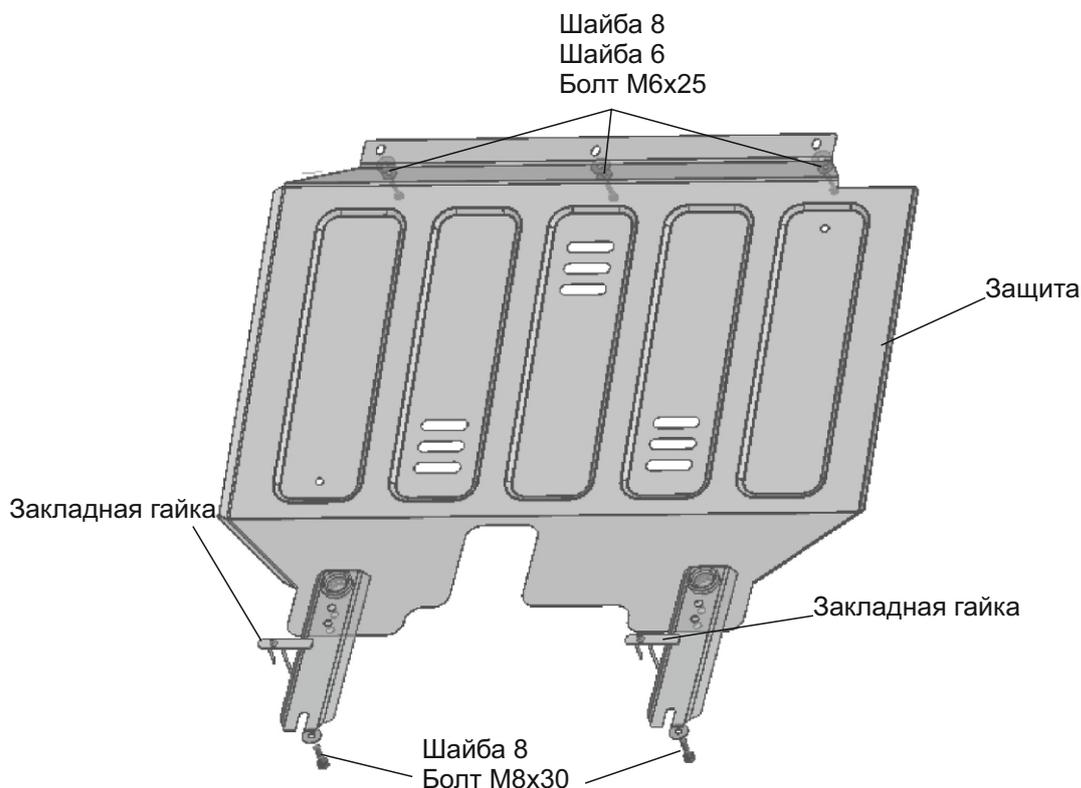

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные болты в позициях (А).
2. Установить закладные гайки в позициях (Б), и вкрутить в установленные гайки болты M8x30 с шайбой 8.
3. Установить защиту: Заднюю часть завести открытыми пазами на установленные болты в позициях (Б). Переднюю часть закрепить болтами M6x25 с шайбами 8 и шайбами 6 в позициях (В).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	3 шт.	9.8 Нм
Болт M8x30	2 шт.	24 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Гайка закладная	2 шт.	
Защита	1 шт.	