


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Jetour	X50	2024+	1,5	FWD	МКПП
Jetour	X50	2024-	1,5	FWD	РКПП

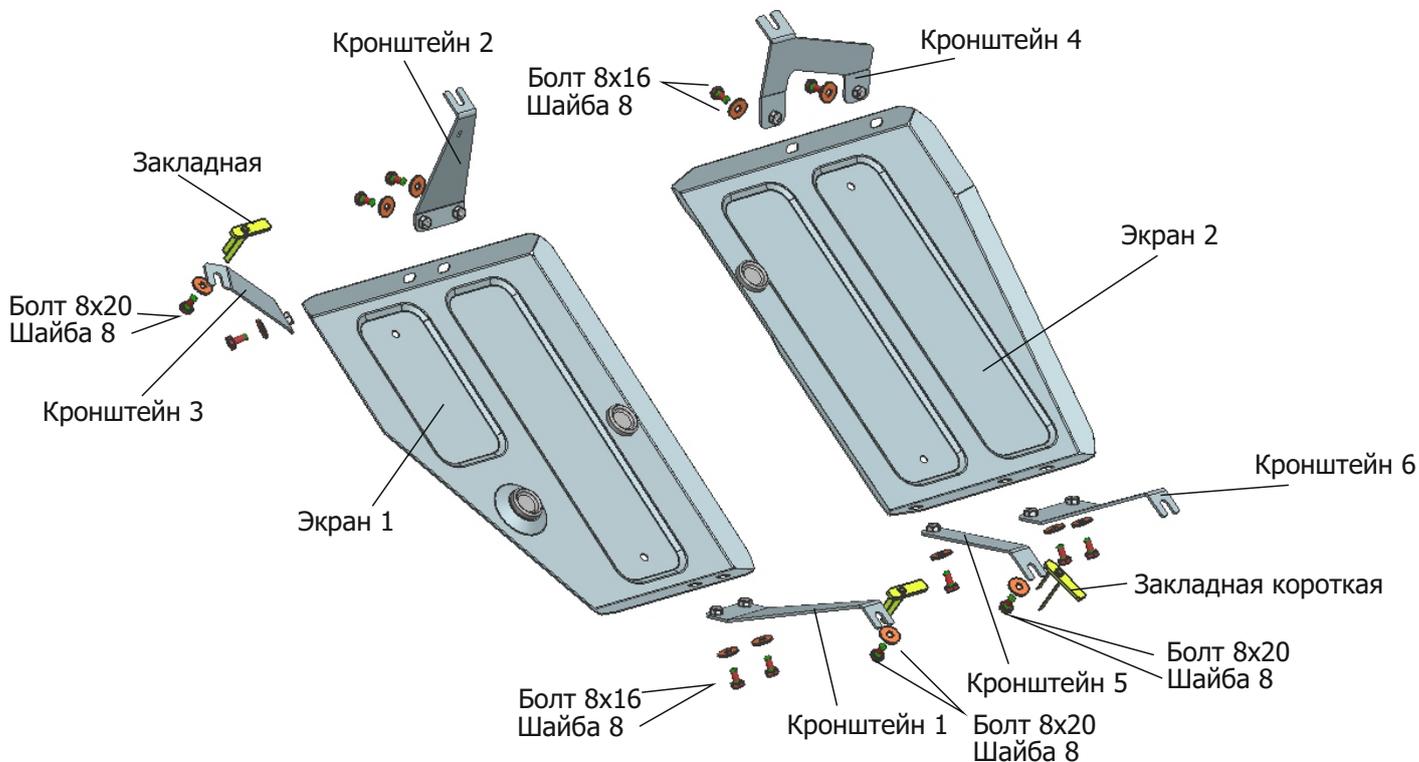

Инструкция по установке:

1. В отверстия А завести закладные короткие и вкрутить в них болт М8х20 на два-три оборота через шайбу 8.
2. В отверстие В завести закладную и вкрутить в неё болт М8х20 на два-три оборота через шайбу 8.
3. Ослабить штатные болты В, Г, Д и завести под них кронштейн 2, кронштейн 4 и кронштейн 6 соответственно.
4. Кронштейн 1 и кронштейн 5 завести открытыми пазами под вкрученные болты в точках А и закрепить.
5. Кронштейн 3 завести открытым пазом под болт в точке В и закрепить.
6. Прикрутить экран 1 и экран 2 к установленным кронштейнам с помощью болтов М8х16 и шайб 8.
7. Затянуть болтовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	3 шт.	24 Нм
Болт М8х16	10 шт.	24 Нм
Шайба 8	13 шт.	
Закладная	1 шт.	
Закладная короткая	2 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43