


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Omoda	C5	2024-	1,5	4WD	РКПП
Omoda	C7	2025-	1,6	4WD	РКПП

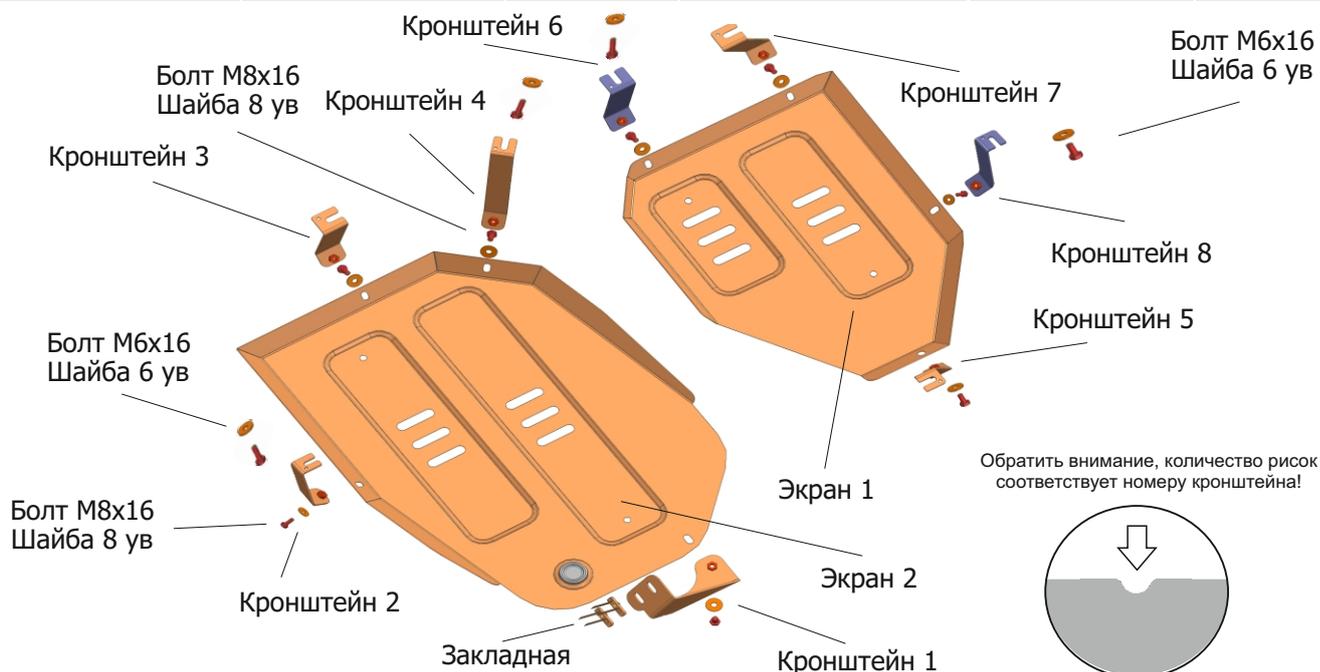

Инструкция по установке:

- Ослабить штатные болты в позициях Б, В, Г на 2-3 оборота.
- В позицию Б установить кронштейн 5 и зафиксировать штатным болтом.
- В позицию В установить кронштейн 7 и зафиксировать штатным болтом.
- В позицию Г установить кронштейн 3 и зафиксировать штатным болтом.
- В отверстия позиции А завести закладные.
- Установить кронштейн 1 в позицию А и зафиксировать болтами M8x16 и шайбой M8.
- В позиции Д и Е вкрутить болт M8x16 с шайбой M8 ув. в отверстия со штатной резьбой на 2-3 оборота.
- В позицию Д завести кронштейн 6 открытым пазом и зафиксировать болтом M8x16 и шайбой M8 ув.
- В позицию Е завести кронштейн 4 открытым пазом и зафиксировать болтом M8x16 и шайбой M8 ув.
- В позиции Ж и З вкрутить болт M6x16 с шайбой M6 ув. в отверстия со штатной резьбой на 2-3 оборота.
- В позицию Ж установить кронштейн 2 и зафиксировать болтом M6x16 и шайбой M6 ув.
- В позицию З установить кронштейн 8 и зафиксировать болтом M6x16 и шайбой M6 ув.
- Установить защиту: экран 1 и экран 2 установить на ранее установленные кронштейны с помощью болтов M8x16 и шайб M8 ув.
- Затянуть болтовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x16	2 шт.	24 Нм
Болт M8x16	12 шт.	24 Нм
Шайба M6 ув	2 шт.	
Шайба M8 ув	12 шт.	
Закладная	2 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Кронштейн 8	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43