


## CHEVROLET CAPTIVA/OPEL ANTARA

Артикул: Сталь 111.01002.2 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2006-2011  
Объем двигателя: 2,4; 3,2  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	2 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Закладная гайка М10х40/20.....	2 Шт.

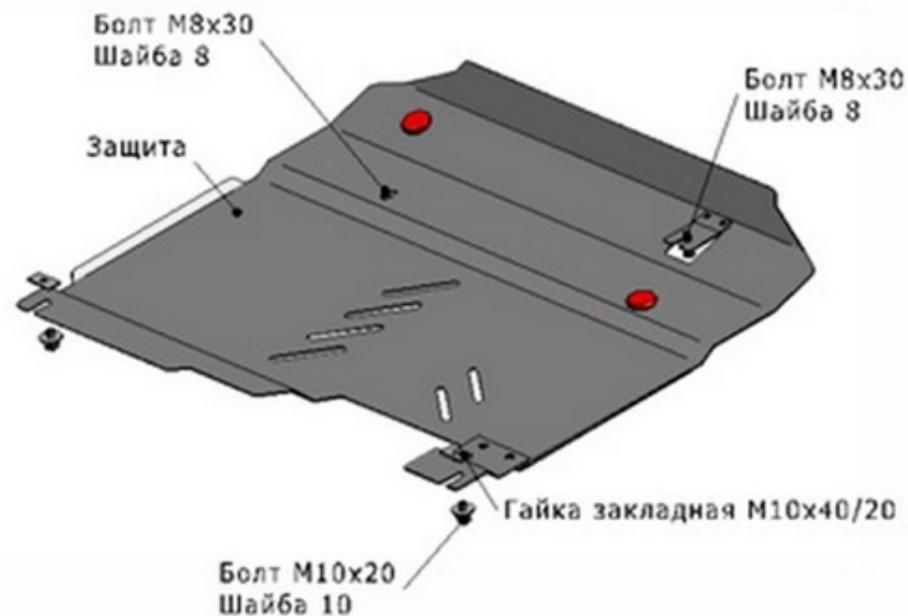

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Отвернуть два штатных болта с передней части пыльника.

2. Установить закладные гайки М10х40/20 в отверстия подрамника, рядом с креплением рычага и вернуть в них болты М10х20 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х20, переднюю часть крепить в штатные места болтами М8х30.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.