
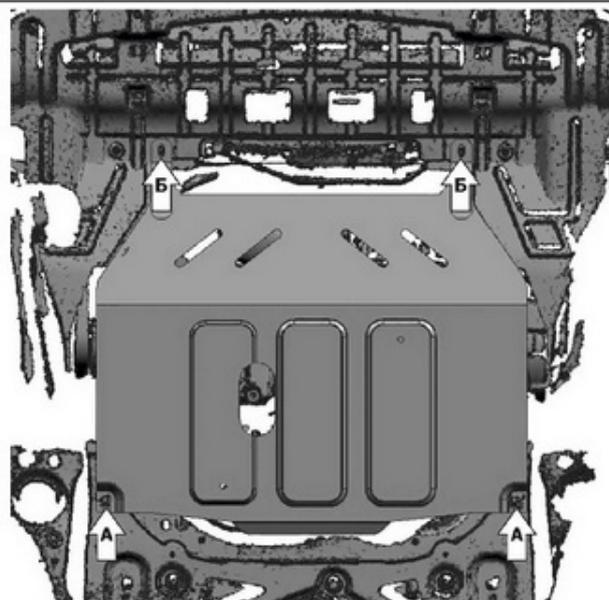
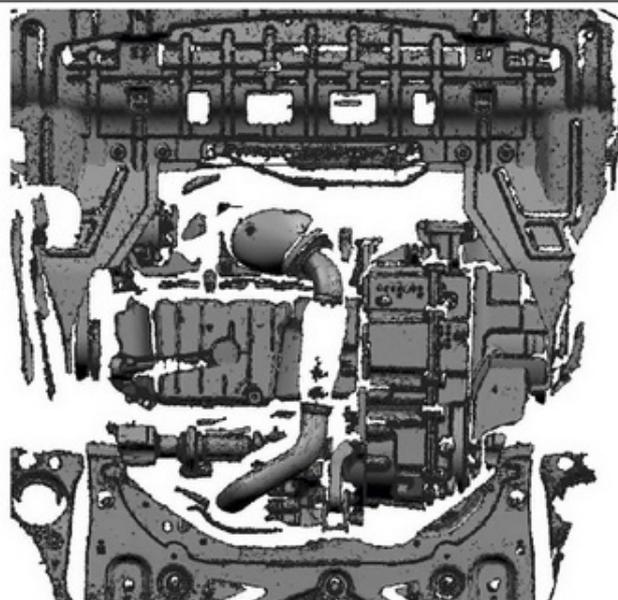


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Opel Chevrolet	Mokka Tracker	2012-2016 2013-	1.8 1.8	МКПП, АКПП МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ

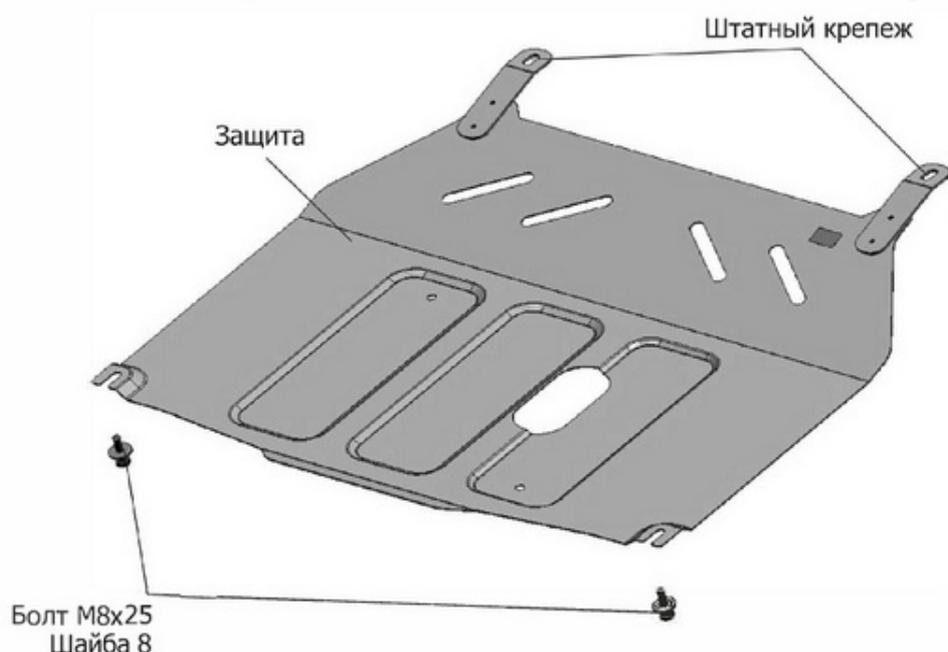

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Вкрутить болты М8х25 в отверстия (А) в подрамнике автомобиля на 2-3 оборота и завести на них заднюю часть защиты.
3. Закрепить переднюю часть защиты штатным крепежом (Б).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	2 шт.	24.0 Нм
Шайба 8	2 шт.	
Защита	1 шт.	