

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chevrolet	Tracker	2019-2022	1,0	FWD	АКПП

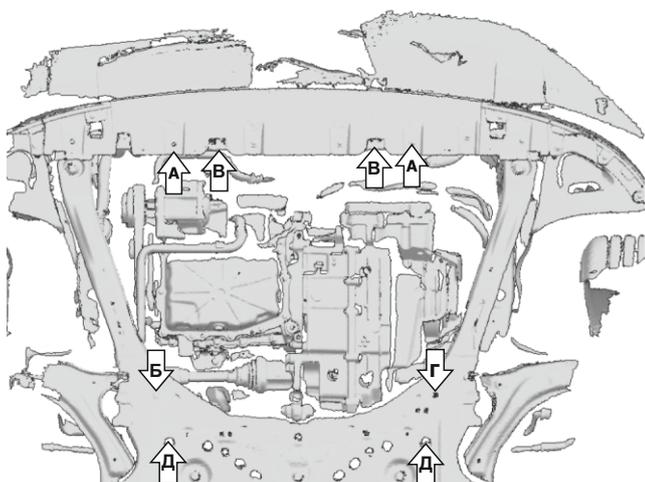
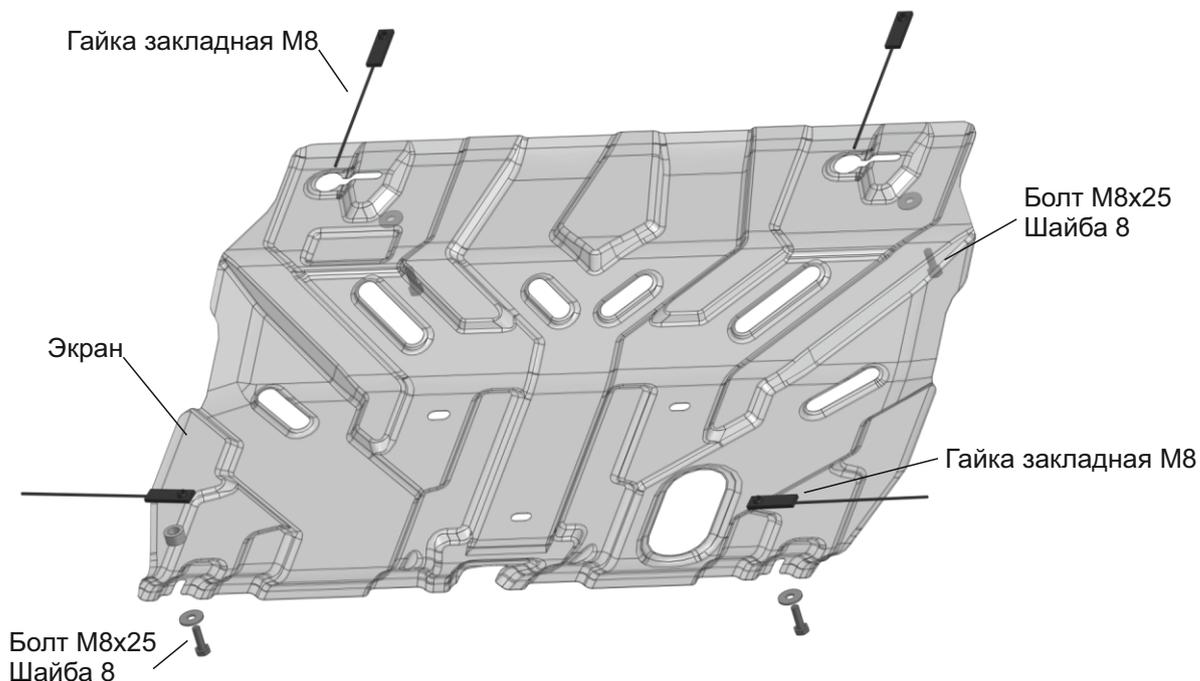


Рис .1

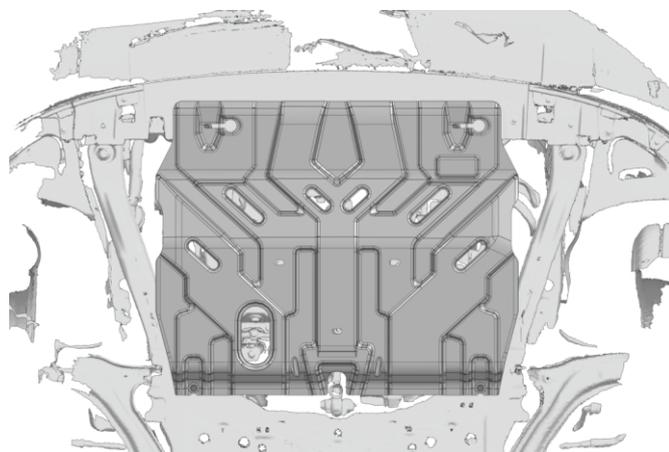


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. В точках (А) и (Б) вынуть штатную клипсу.
3. Отогнуть часть бампера и завести закладные М8 через точки (В) в точки (А).
4. Через бампер вкрутить на пару витков болт М8х25 с шайбой 8 в установленные закладные в точках (А).
5. Установить штатный пыльник на место.
6. Завести закладные М8 через точки (Д) в точки (Б) и (Г).
7. Через штатный пыльник вкрутить на пару витков болт М8х25 с шайбой 8 и втулкой в установленную закладную в точке (Б).
8. Вкрутить на пару витков болт М8х25 с шайбой 8 в установленную закладную в точке (Г).
9. Завести защиту на задние точки (Б) и (Г), затем завести на передние точки (А).
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Гайка закладная М8	4 шт.	
Втулка	1 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43