
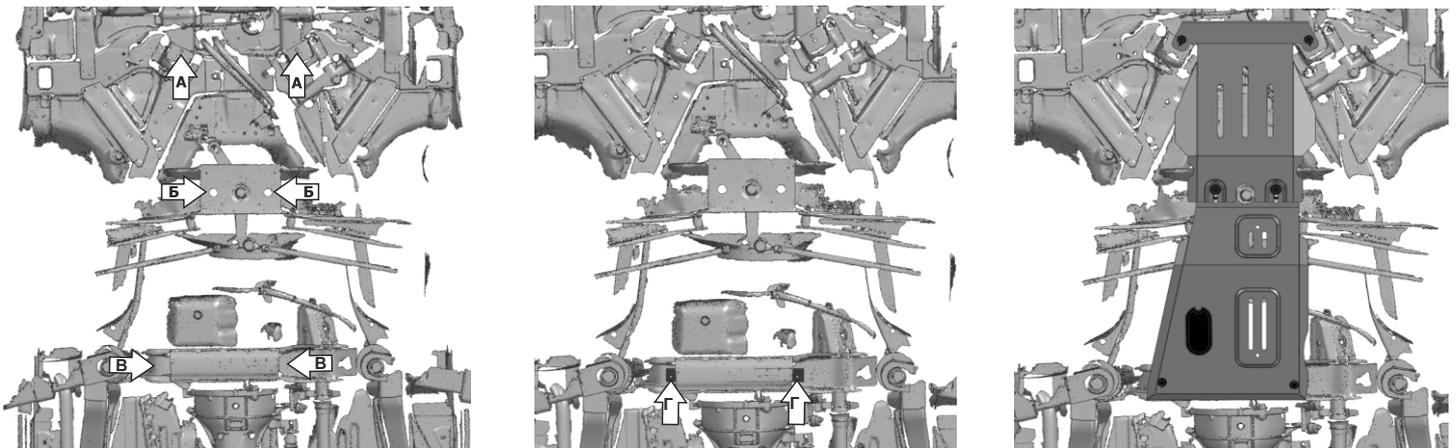


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chevrolet	Labo	2011-	0,8	RWD	МКПП
Chevrolet	Damas	2011-	0,8	RWD	МКПП

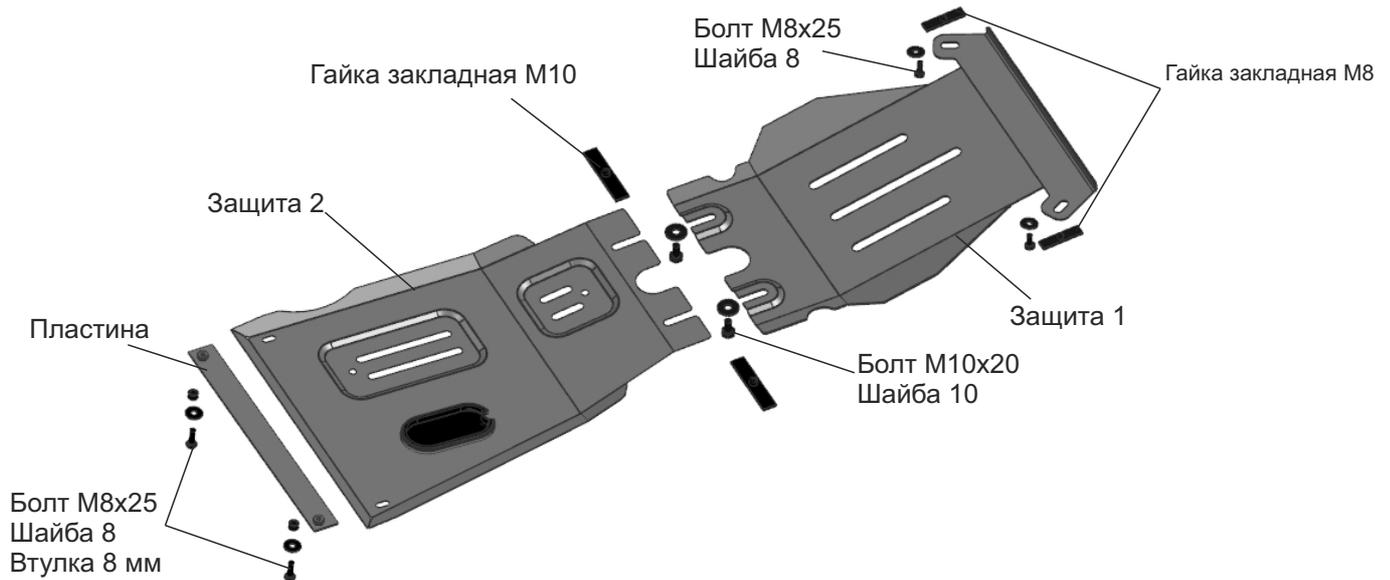

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M8 в отверстия (А) и гайки закладные M10 в отверстия (Б).
2. Установить пластину, проложив через внутреннюю часть усилителя подрамника через места (В).
3. Установить защиту 2: заднюю часть соединить с пластиной с помощью болтов M8x25, шайб 8 и втулок 8 мм в местах (Г), переднюю часть закрепить на 2-3 оборота болтами M10x20 с шайбами 10 в местах (Б).
4. Установить защиту 1: заднюю часть завести пазами на болты M10x20 с шайбами 10 в местах (Б), переднюю часть закрепить болтами M8x25 с шайбами 8 в местах (А).
5. Затянуть все болты с необходимым усилием. Использование пневматического инструмента запрещается!

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	4 шт	24 Нм
Болт M10x20	2 шт	47 Нм
Втулка 8 мм	2 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Шайба 8	4 шт	
Шайба 10	2 шт	
Защита 1	1 шт	
Защита 2	1 шт	
Пластина	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43