
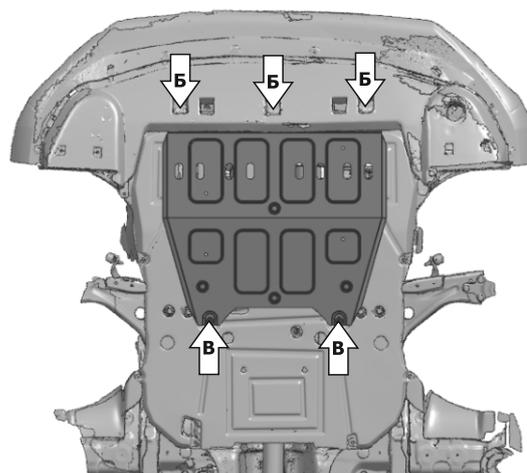
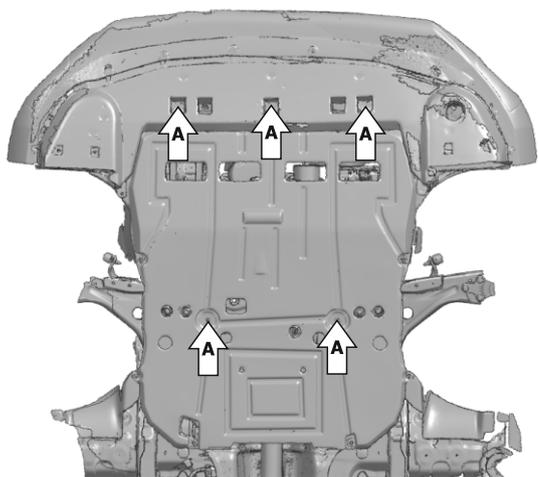


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Citroen	C5 Aircross	2024-	1,6	FWD	АКПП
Peugeot	4008	2024-	1,6	FWD	АКПП

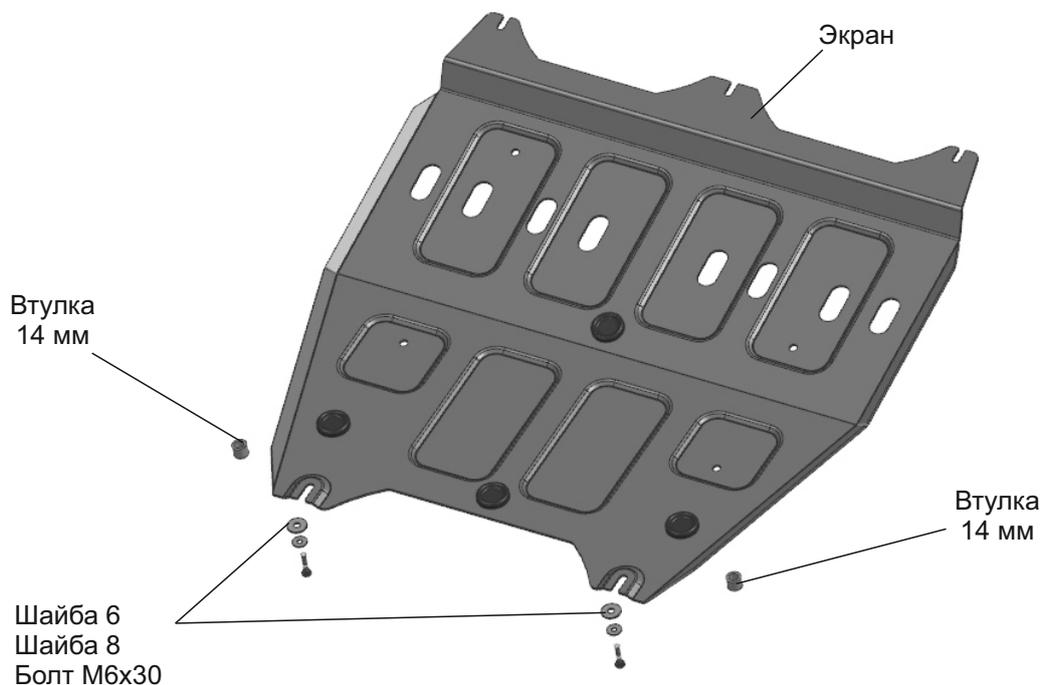

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить штатный крепёж в позициях (А) (рис.1)
2. Завести переднюю часть экрана под бампер, закрепить штатным крепёжом в позициях (Б).
3. Заднюю часть экрана закрепить болтами М6х30 с шайбами 6 и 8 через втулки 14 мм (В).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт.	9.8 Нм
Втулка 14 мм	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Экран	1 шт.	