
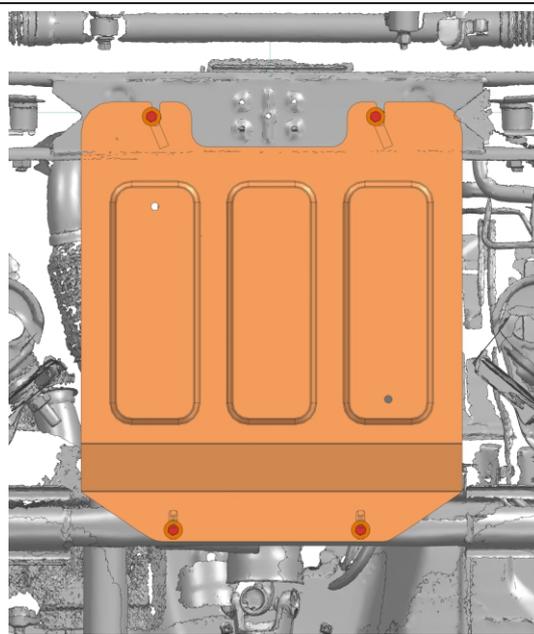
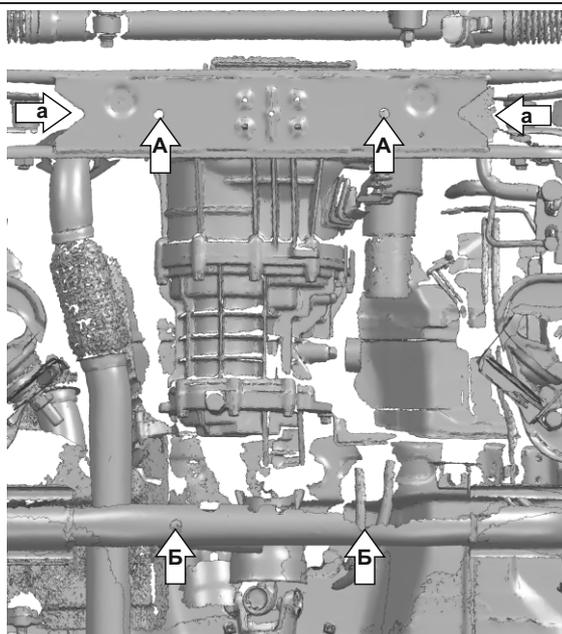


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Sollers	SF1	2025-	1,5	RWD	МКПП

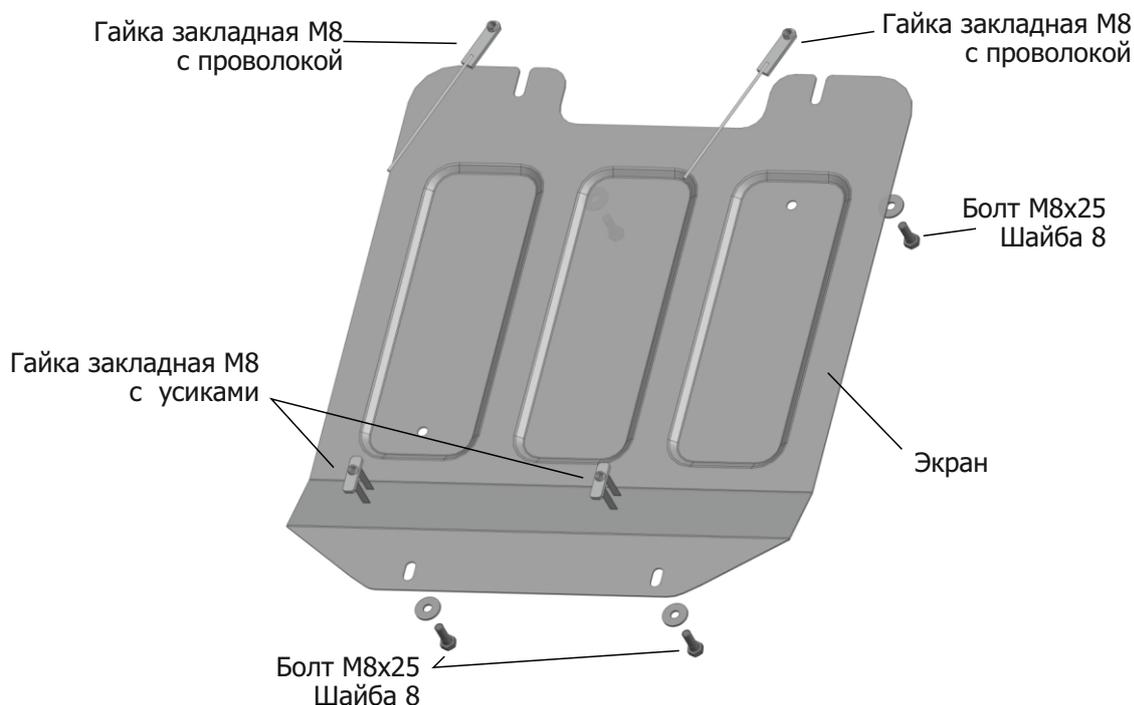

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 с проволокой в поз. (А) через (а).
2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х25 с шайбой 8 в поз. (А).
3. Установить гайки закладные М8 с усиками в поз. (Б).
4. Завести открытыми пазами переднюю часть экрана на вкрученные болты в поз.(А).
5. Закрепить экран в поз. (Б) болтами М8х25 с шайбой 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25 Шайба 8	4 шт.	24 Нм
Гайка закладная с усиками	2 шт.	
Гайка закладная с проволокой	2 шт.	
Экран	1 шт.	