

FORD S-MAX


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.01827.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2006-
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х30.....	1 Шт.
2. Болт М8х60.....	1 Шт.
3. Болт М10х30.....	3 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	3 Шт.
6. Гайка закладная М8х65.....	1 Шт.
7. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная М8х100/20.....	1 Шт.
9. Планка закладная.....	1 Шт.

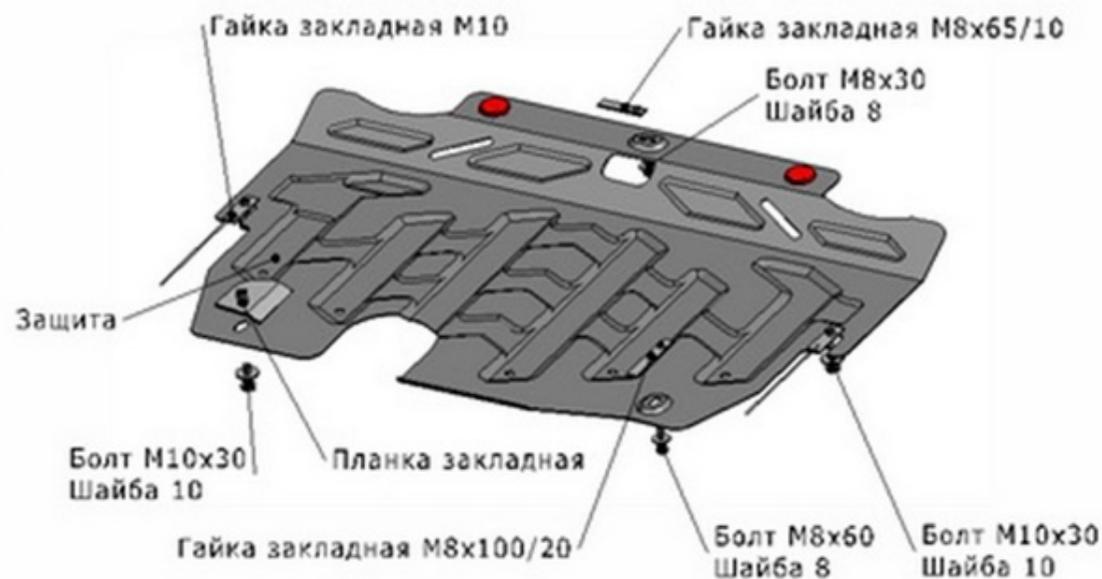

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить гайку закладную М8х100/20 в отверстие задней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М10 в боковые отверстия подрамника и вернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленные болты.
5. Закрепить заднюю часть защиты при помощи планки закладной и болта М10х30, гайки закладной М8х100/20

- и болта М8х60.
6. Переднюю часть защиты, закрепить к балке радиатора болтом М8х30 к гайке закладной М8х65.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.