


## GEELY EMGRAND X7

Артикул: Сталь 111.01910.1 Защита топливного бака  
Год выпуска: 2013-  
Привод: FWD  
Объем двигателя: 2,0  
Тип КПП: МКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	6 Шт.
2. Шайба 8.....	6 Шт.
3. Гайка закладная М8х50.....	1 Шт.
4. Кронштейн 1.....	1 Шт.
5. Кронштейн 2.....	1 Шт.
6. Кронштейн 3.....	1 Шт.

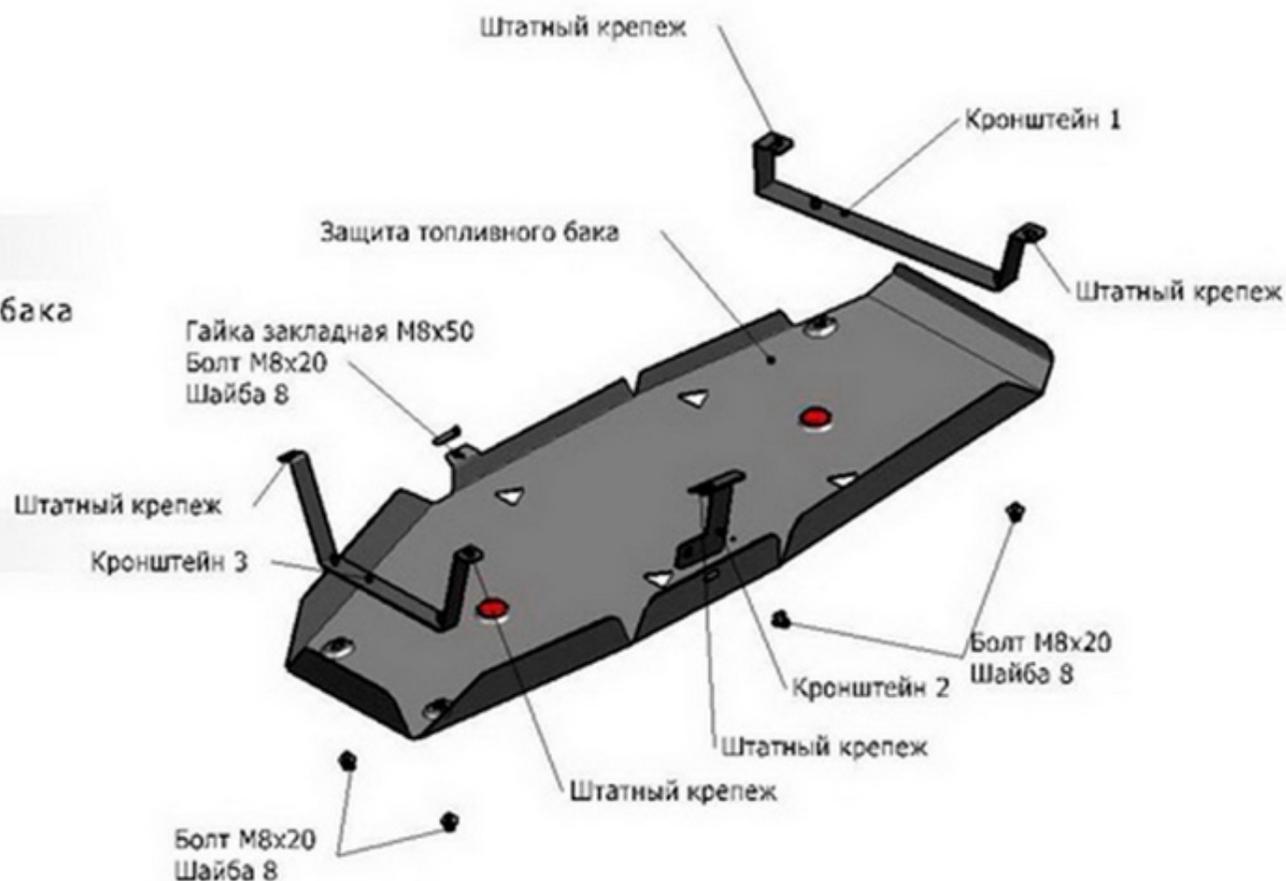

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатный болт крепления пыльника автомобиля.
2. Отогнуть пыльник, выкрутить два штатных болта крепления передней части топливного бака, закрепить на эти места кронштейн 1 штатным крепежом. Подрезать пыльник для установленного кронштейна 1.
3. Ослабить штатный болт крепления средней части топливного бака, завести под крепление бака кронштейн 2.

4. Выкрутить два штатных болта крепления задней части топливного бака, закрепить кронштейн 3, штатным крепежом.
5. Закрепить защиту топливного бака к установленным кронштейнам болтами М8х20. Дополнительно закрепить защиту к штатному кронштейну болтом М8х20 и гайкой закладной М8х50.
6. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.