
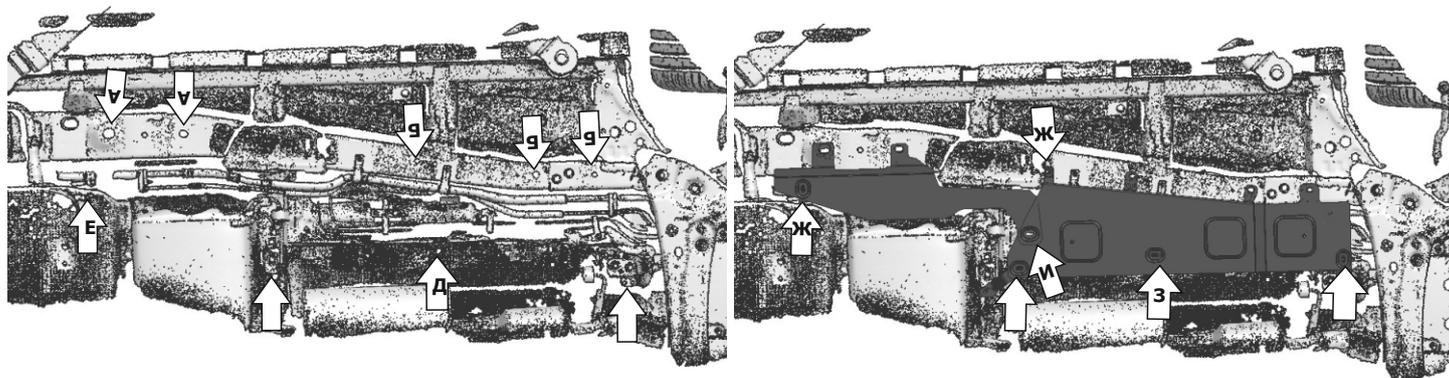


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Geely	Okavango	2024-	2.0	Робот	ПЕРЕДНИЙ

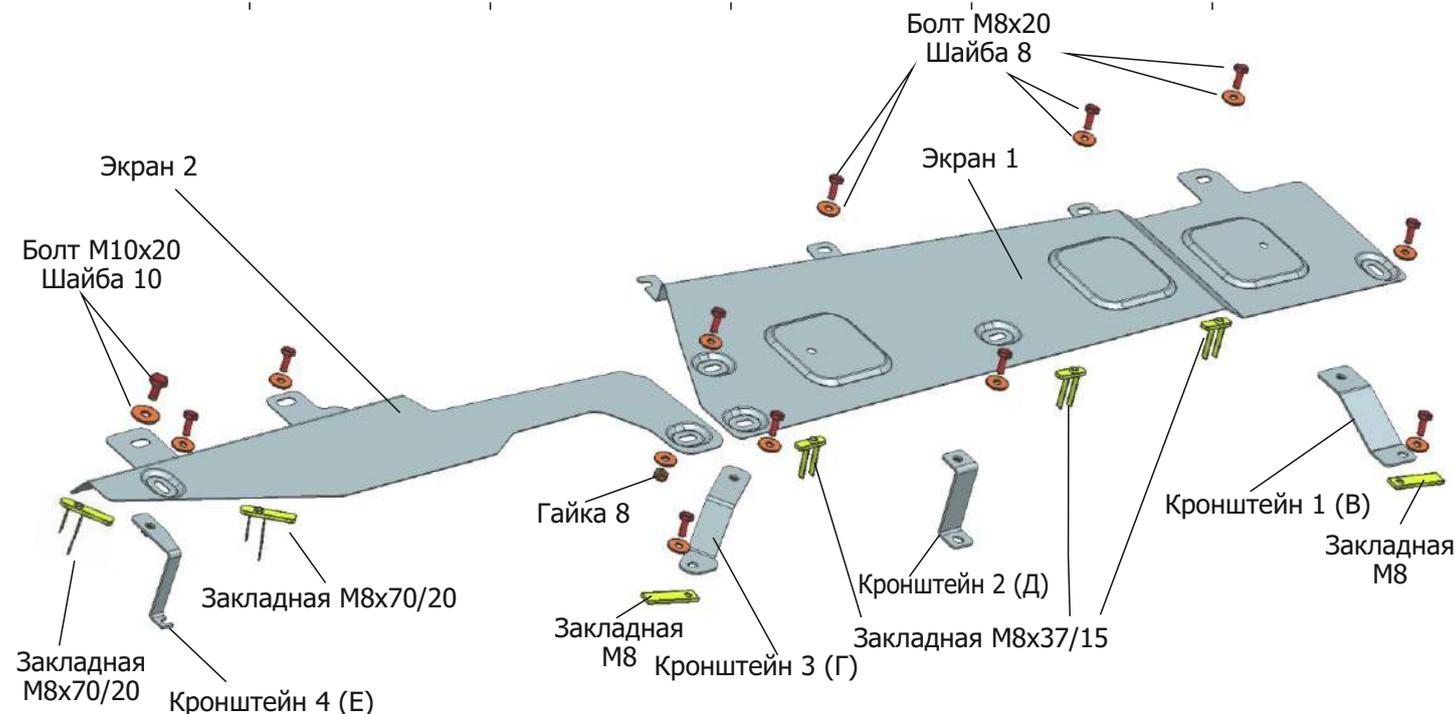

**Инструкция по установке:**

1. Установить закладные M8x70/20 в отверстия (А).
2. Установить закладные M8x37/15 в отверстия (Б).
3. Установить закладные M8 в места (В, Г).
4. Установить кронштейн 1 в месте (В), вкрутив болт M8x20 через шайбу 8 в закладную M8.
6. Установить кронштейн 3 в месте (Г), вкрутив болт M8x20 через шайбу 8 в закладную M8.
7. Установить кронштейн 2 на штатную гайку в месте (Д).
8. Установить кронштейн 4 на штатный болт в месте (Е).
9. Ослабить штатный болт (Ж).
9. Установить экран 1 и экран 2 с помощью болтов M8x20 и шайб 8. Обратите внимание: Открытый паз экрана 1 необходимо завести под штатный болт (Ж), а отверстия экранов в подштамповках (З) должны совпасть с отверстиями установленных кронштейнов.
10. Скрепите экран 1 и экран 2 в отверстиях (И) с помощью болта M8x20, гайки 8 и шайб 8.
11. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	12 шт.	23 Нм
Гайка 8	1 шт.	46 Нм
Закладная M8	2 шт.	
Закладная M8x37/15	3 шт.	
Закладная M8x70/20	2 шт.	
Шайба 8	13 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43