
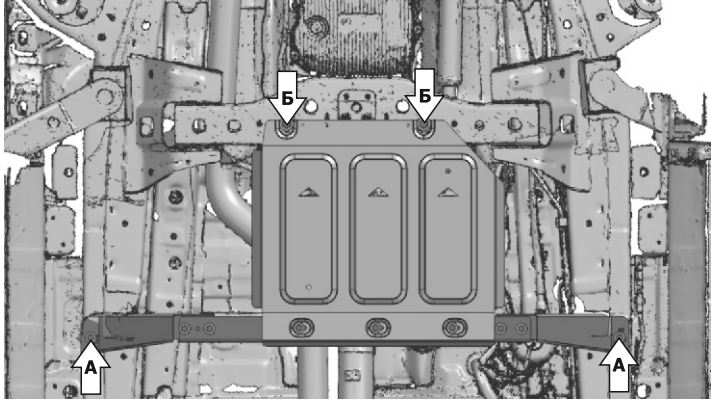
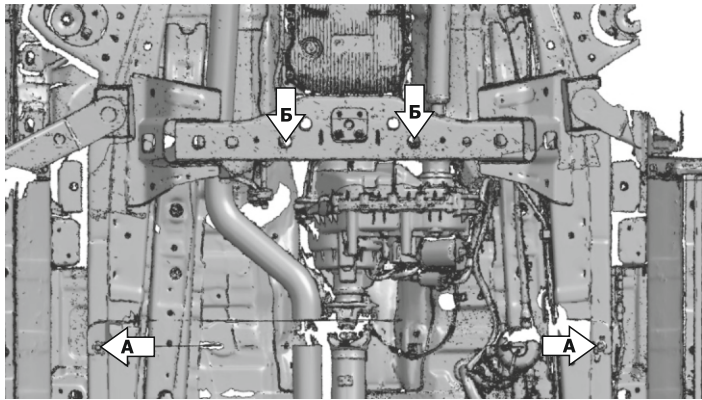


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GREAT WALL	POER	2021-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

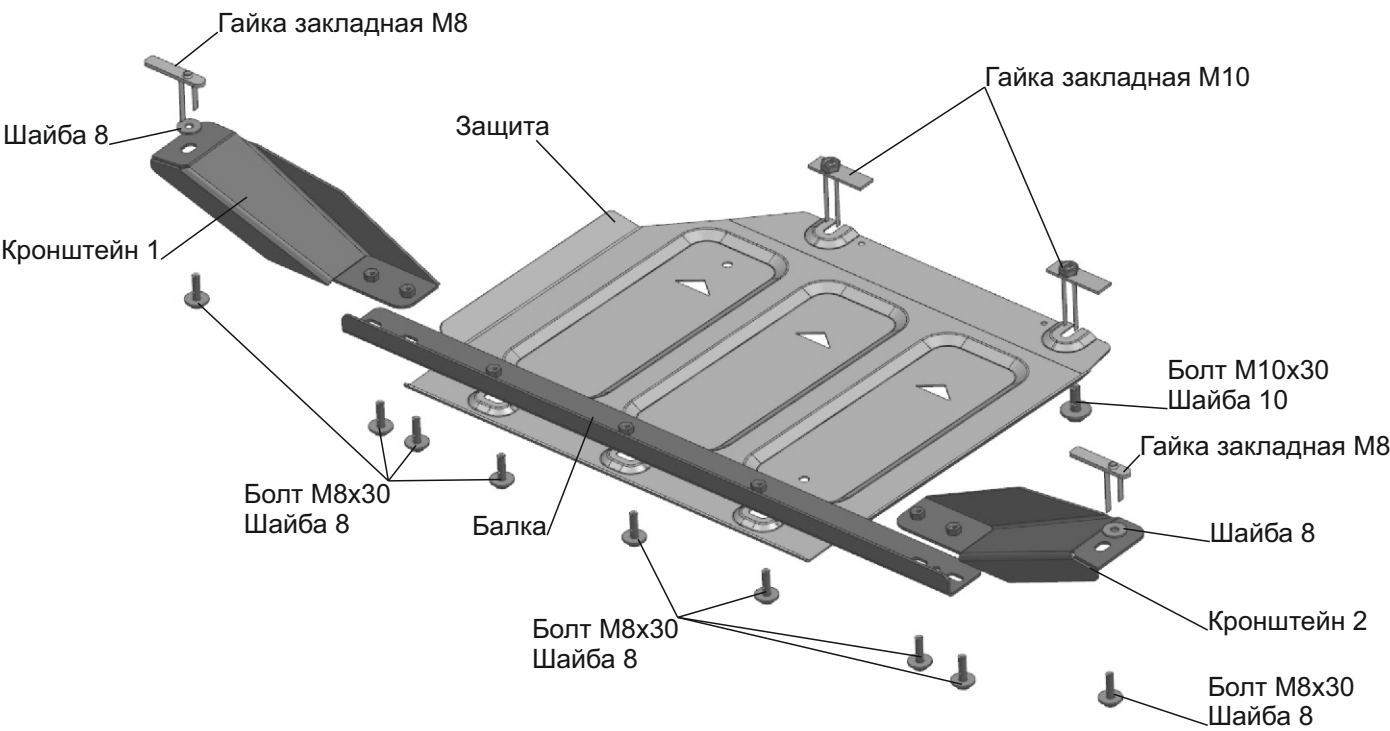

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия (Б), разогнуть усики.
2. Вкрутить на несколько оборотов болты M10x30 с шайбами 10 в закладные M10 (Б).
3. Установить гайки закладные M8 в отверстия (А), разогнуть усики.
4. Установить кронштейны, зафиксировать болтами M8x30 с шайбами 8 к закладным в позициях (А), между рамой и кронштейном установить шайбу 8.
5. Установить балку на кронштейны, зафиксировать болтами M8x30 с шайбами 8.
6. Установить защиту: переднюю часть завести на установленные болты M10 в позициях (Б), заднюю часть закрепить болтами M8x30 с шайбами 8 к балке.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Болт M8x30	9 шт.	24 Нм
Болт M10x30	2 шт.	47 Нм
Шайба 8	11 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная M8	2 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43