
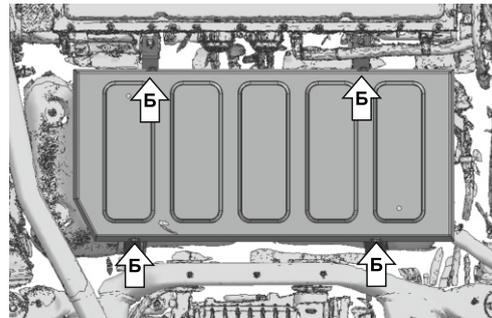
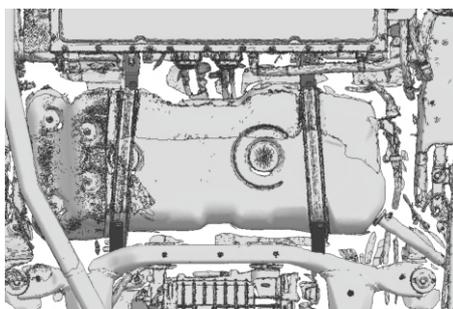
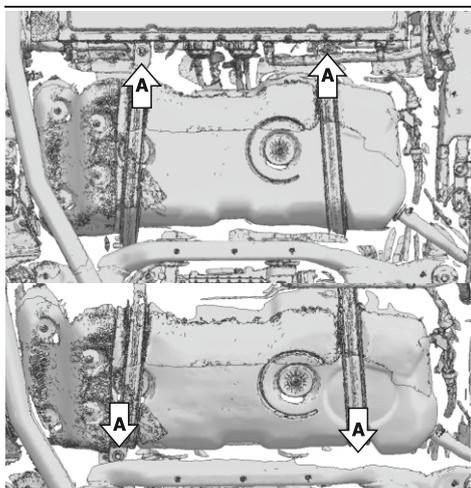


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
WEY	05	2023-	2,0	4WD	РКПП

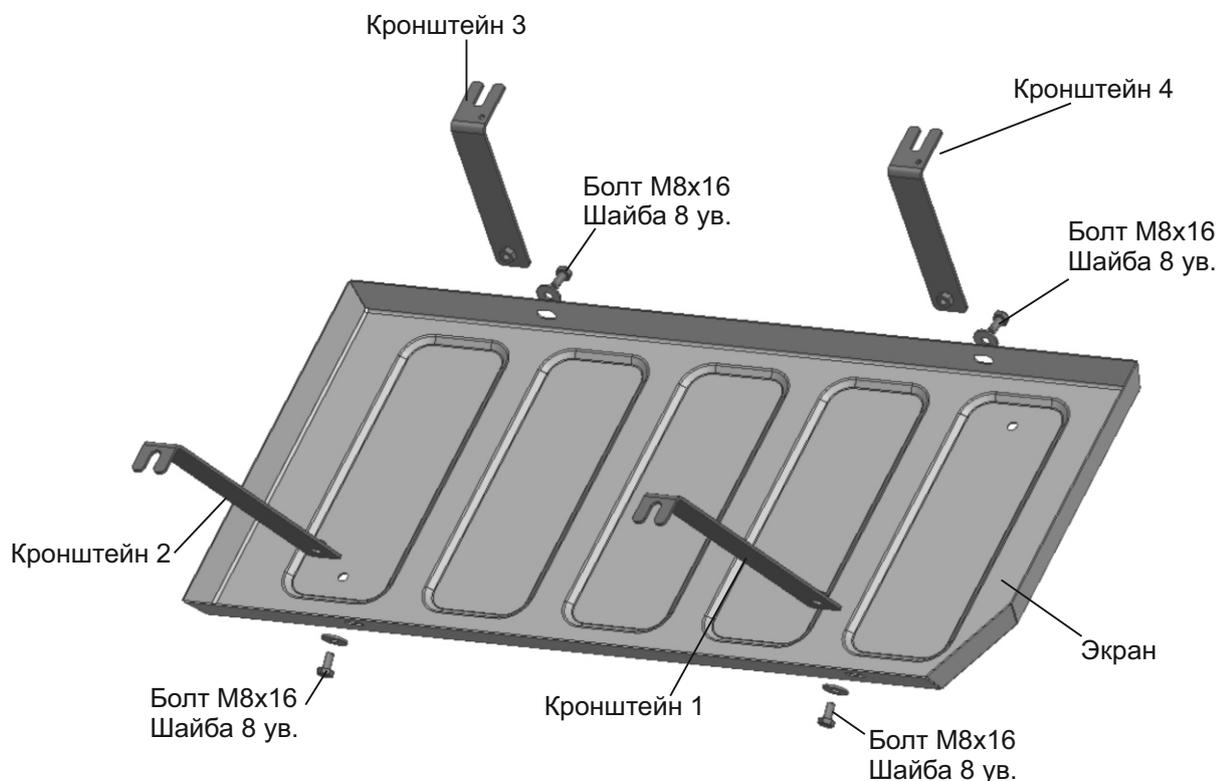

**Инструкция по установке:**

1. Ослабить штатные болты хомутов бака в позициях (А).
2. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты в позициях (А).
3. Установить защиту: в позициях (Б) закрепить защиту болтами М8х16 с шайбой 8 ув.
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

**Использование пневмоинструмента запрещено.**

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	4 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Экран	1 шт.	