

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Great Wall	Poer	2019-	2.0d	АКПП,МКПП	Полный

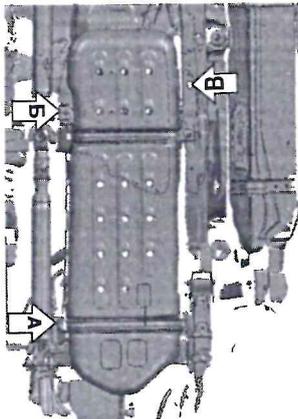


Рис .1

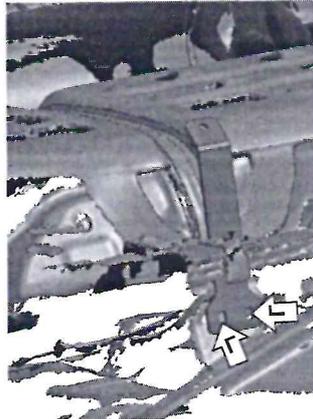


Рис .2

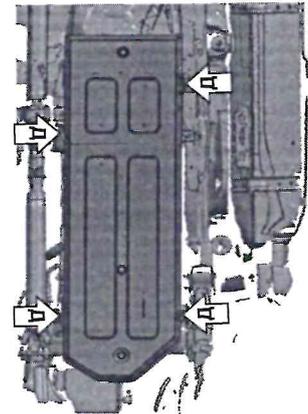


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Не до конца открутить штатные болты в позиции (А) (рис.1).
2. Установить гайку закладную М8х37/15 в позицию (Б) и закладную М8х60/20 в позицию (В) (рис.1).
3. Вкрутить болт М8х30, с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота в позицию (Б).
4. Вкрутить болт М8х30, с шайбой 8 ув. и Проставкой, на 2-3 оборота в позицию (В).
5. Установить кронштейны на болты в позициях (А), (Б) и (В).
6. Завести болт М8х50, с шайбой 8 ув. через места крепления кронштейна в позициях (Г), закрутив с обратной стороны гайками 8 с шайбами 8 ув. (рис.2).
7. Установить защиту: закрепить защиту в точках (Д) на кронштейны болтами М8х20 с шайбами 8 ув. (рис.3).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х50	2 шт.	24 Нм
Болт М8х20	6 шт.	24 Нм
Болт М8х30	2 шт.	24 Нм
Гайка 8	2 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	12 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Проставка	1 шт.	
Гайка закладная М8х60/20	1 шт.	
Гайка закладная М8х37/15	1 шт.	
Экран	1 шт.	