
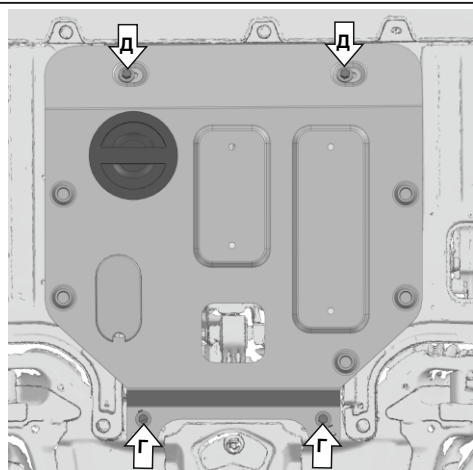
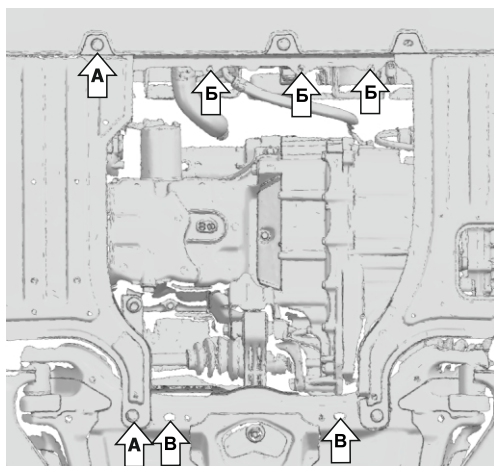


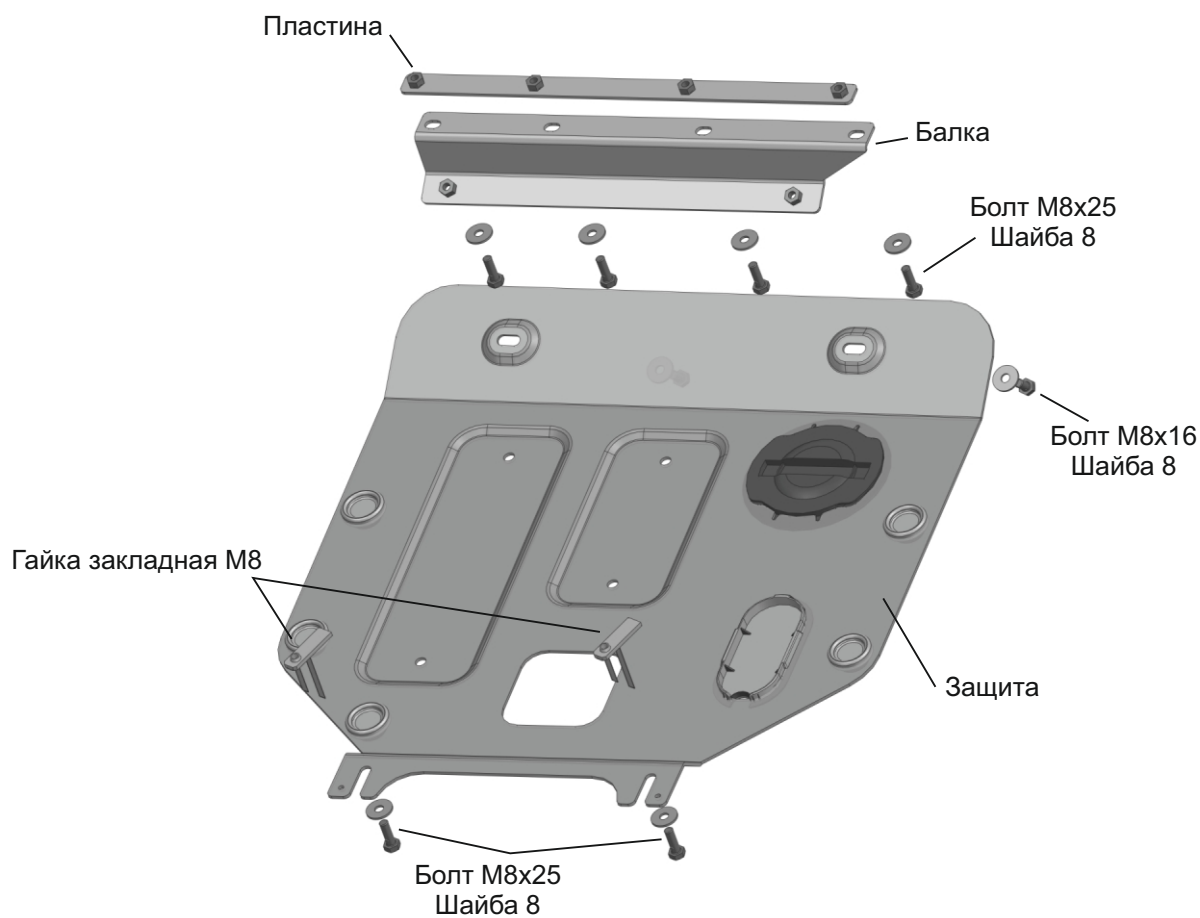

Инструкция по установке:

1. Извлечь клипсы пыльника в поз. (А) для доступа к отверстию в балке радиатора автомобиля.
2. Установить пластину на внутреннюю часть балки радиатора, совместив отверстия пластины с отверстиями балки радиатора поз. (Б). Закрепить балку к пластине с помощью болтов M8x25 с шайбой 8.
3. Вставить клипсы в поз. (А).
4. Установить гайки закладные M8 в поз. (Б). Вкрутить в установленные гайки закладные болты M8x25 с шайбами 8.
5. Завести открытыми пазами заднюю часть экрана на вкрученные болты в поз. (Г).
6. Закрепить экран к балке болтами M8x16 с шайбами 8 в поз. (Д).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	2 шт.	24 Нм
Болт M8x25	6 шт.	24 Нм
Гайка закладная	2 шт.	
Шайба 8	8 шт.	
Экран	1 шт.	
Пластина	1 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Honda	Freed	2008-2011	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2011-2014	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2014-2016	1,5	FWD	CVT
Honda	Fit	2009-2010	1,3	FWD	МКПП
Honda	Fit	2007-2010	1,3	FWD	CVT
Honda	Fit	2007-2010	1,5	FWD	МКПП
Honda	Fit	2007-2010	1,5	FWD	CVT
Honda	Fit	2010-2012	1,3	FWD	CVT
Honda	Fit	2010-2012	1,3	FWD	МКПП
Honda	Fit	2010-2012	1,5	FWD	МКПП
Honda	Fit	2010-2012	1,5	FWD	CVT
Honda	Fit	2012-2013	1,3	FWD	CVT
Honda	Fit	2012-2013	1,3	FWD	МКПП
Honda	Fit	2012-2013	1,5	FWD	МКПП
Honda	Fit	2012-2013	1,5	FWD	CVT
Honda	Jazz	2008-2011	1,2	FWD	МКПП
Honda	Jazz	2008-2011	1,3	FWD	МКПП
Honda	Jazz	2008-2011	1,3	FWD	РКПП
Honda	Jazz	2011-2015	1,2	FWD	МКПП
Honda	Jazz	2011-2015	1,3	FWD	CVT
Honda	Jazz	2011-2015	1,3	FWD	МКПП
Honda	Insight	2009-2011	1,3	FWD	CVT
Honda	Insight	2011-2014	1,3	FWD	CVT
Honda	Insight	2011-2014	1,5	FWD	CVT