
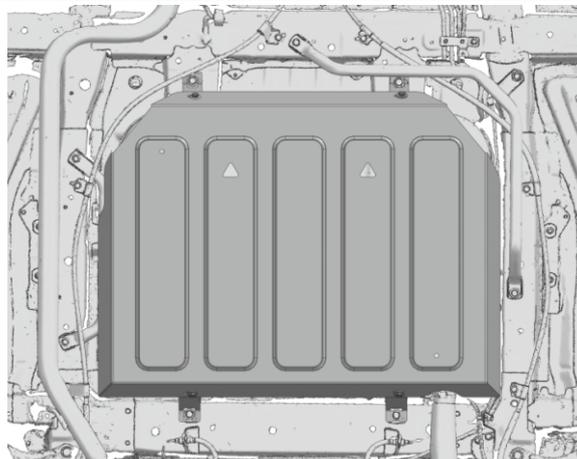
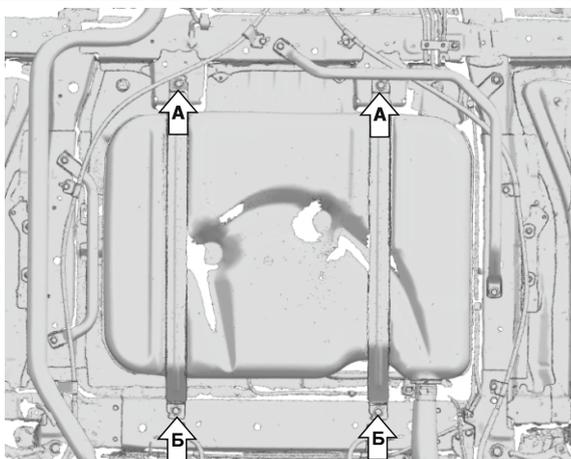


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Honda	Freed	2008-2011	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2011-2014	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2014-2016	1,5	FWD	CVT

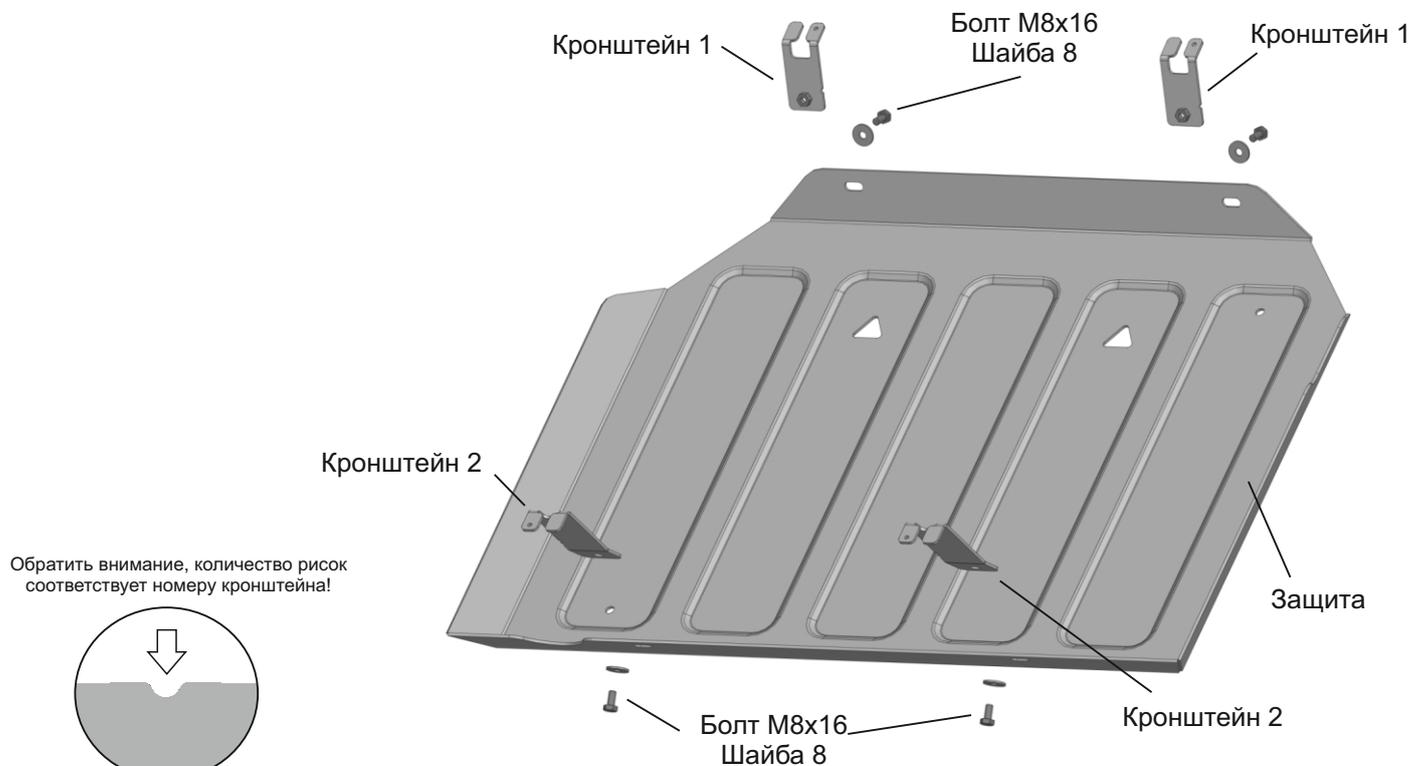

**Инструкция по установке:**

1. Ослабить штатный крепеж в поз. (А).
2. Завести открытыми пазами кронштейны 1 на ослабленные штатные болты в поз. (А). Закрепить кронштейны.
3. Ослабить штатный крепеж в поз. (Б).
4. Завести открытыми пазами кронштейны 2 на ослабленные штатные болты в поз. (Б). Закрепить кронштейны.
5. Закрепить экран с помощью болтов М8х16 с шайбами 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Кронштейн 1	2 шт.	
Кронштейн 2	2 шт.	
Экран	1 шт.	