
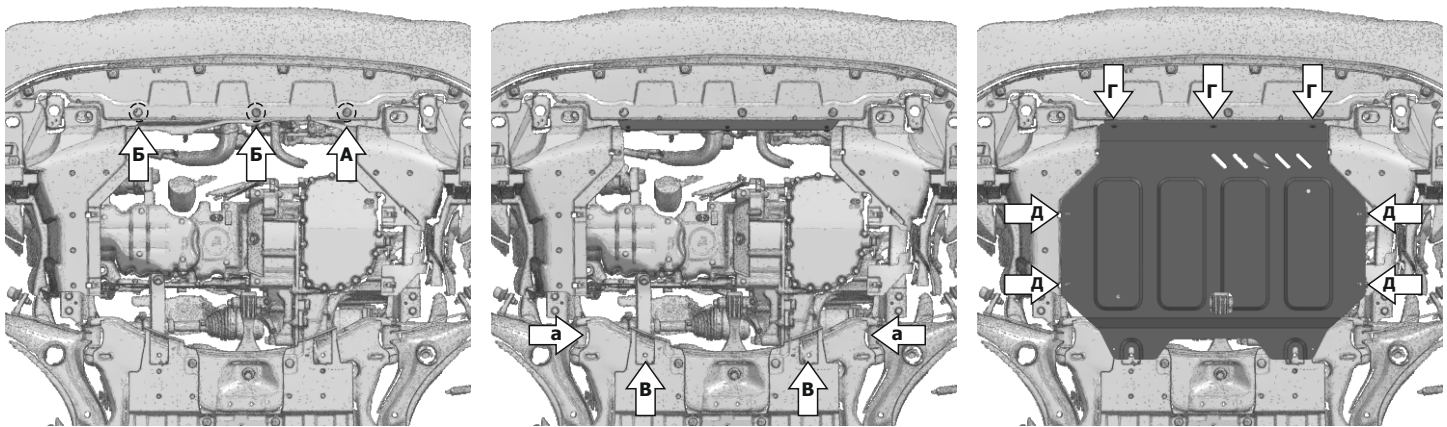


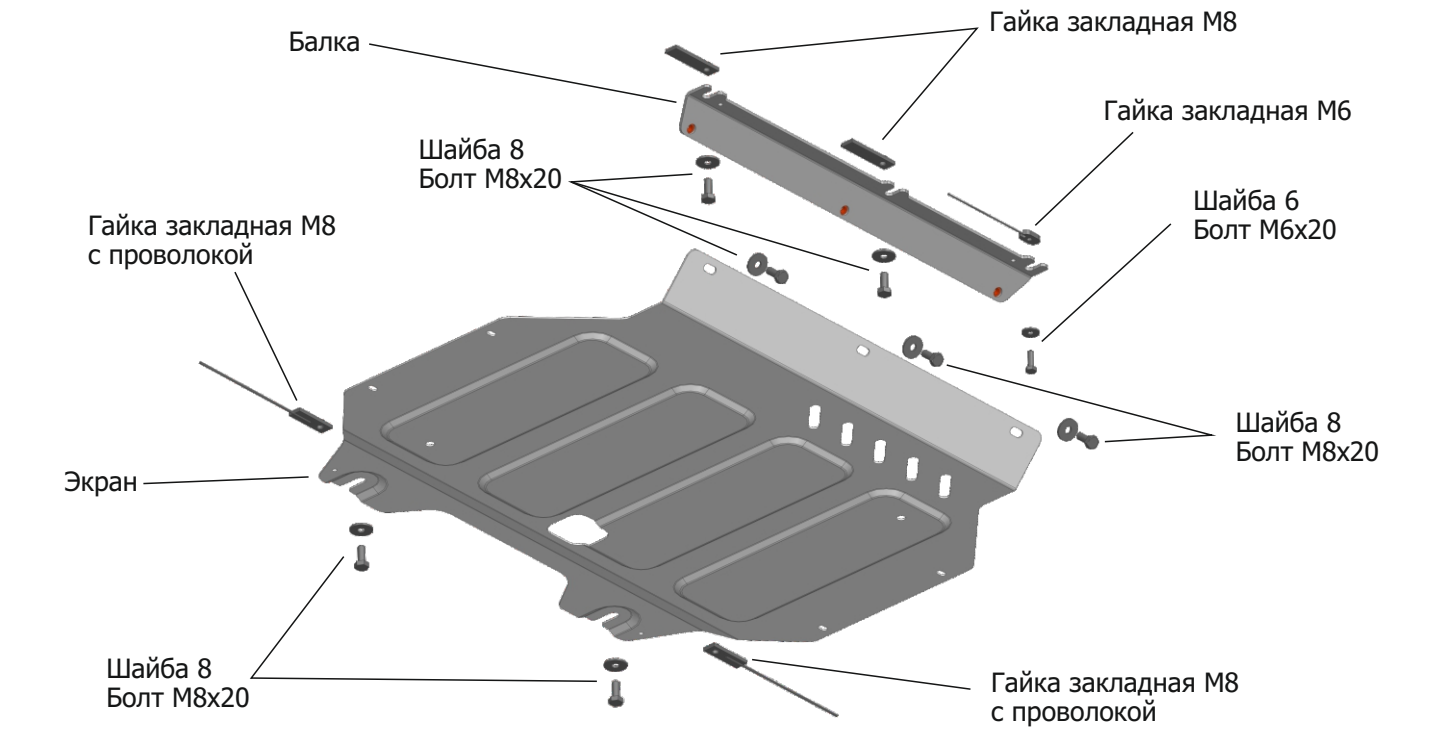

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Извлечь пистоны из отверстий (А,Б)
3. Установить гайку закладную М6 над отверстием (А) в усилителе телевизора.
Вкрутить болты М6х20 с шайбами 6 в установленную закладную М6 на 2-3 оборота.
4. Установить гайки закладные М8 над отверстиями (Б) в усилителе телевизора.
Вкрутить болты М8х20 с шайбами 8 в установленные закладные М8 на 2-3 оборота.
5. Установить балку: Завести открытыми пазами на установленный крепеж.
Затянуть резьбовые соединения с необходимым усилием.
6. Установить гайки закладные М8 с проволокой в отверстия подрамника автомобиля (В) через отверстия в подрамнике (а).
Вкрутить болты М8х20 с шайбами 8 в установленные закладные М8 с проволокой на 2-3 оборота.
7. Установить экран: Заднюю часть экрана завести открытыми пазами на установленные болты в отверстиях (В), переднюю часть закрепить к балке болтами М8х20 с шайбами 8 в позициях (Г).
8. Закрепить боковые пыльники штатным крепежом в позициях (Д).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	1 шт	9.8 Нм
Болт М8х20	7 шт	24 Нм
Гайка закладная М6	1 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Гайка закладная М8 с проволокой	2 шт	
Экран	1 шт	
Балка	1 шт	
Шайба 6	1 шт	
Шайба 8	7 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Honda	Freed	2016-2019	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2016-2019	1,5 (HEV)	FWD	РКПП
Honda	Freed	2019-2022	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2019-2022	1,5 (HEV)	FWD	РКПП
Honda	Shuttle	2015-2019	1,5 (HEV)	FWD	РКПП
Honda	Shuttle	2015-2019	1,5	FWD	CVT
Honda	Shuttle	2019-2022	1,5 (HEV)	FWD	РКПП
Honda	Shuttle	2019-2022	1,5	FWD	CVT