
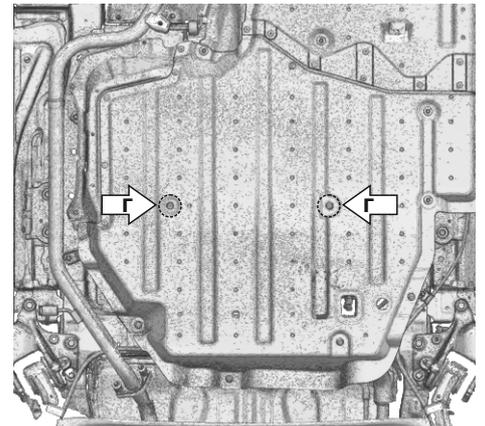
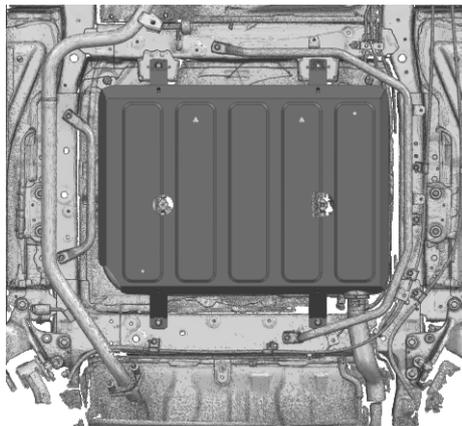
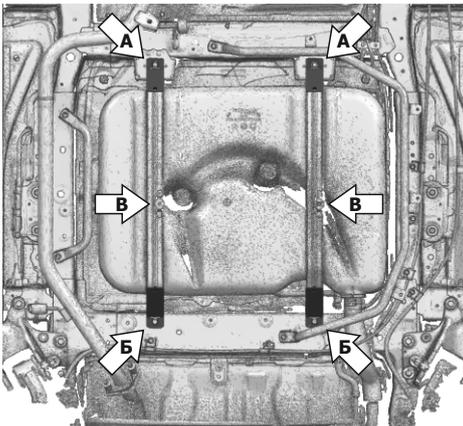


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Honda	Freed	2016-2019	1,5	FWD	CVT
Honda	Freed	2019-2024	1,5	FWD	CVT

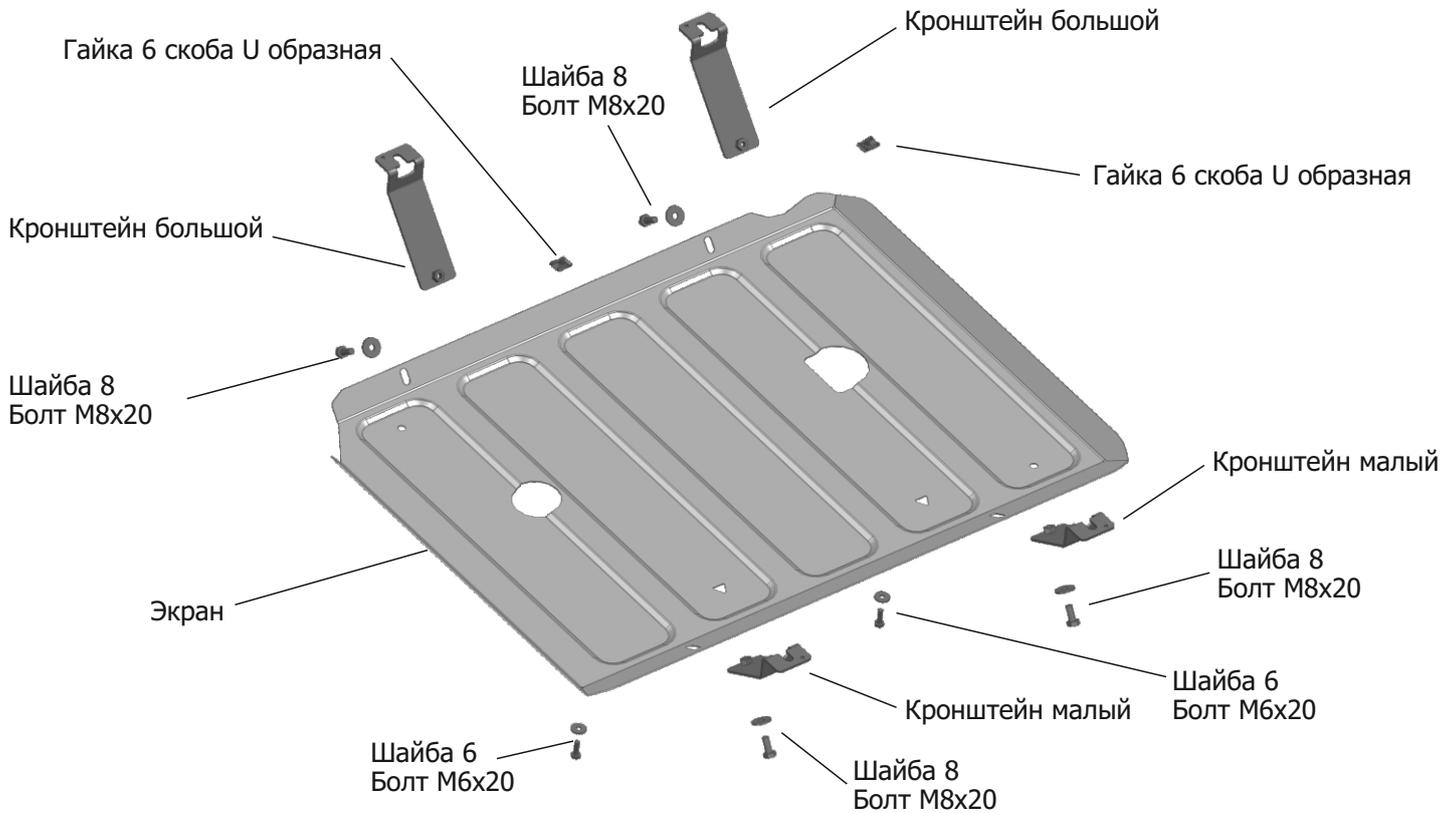

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить штатный крепеж в поз. (А).
3. Завести открытым пазам кронштейны малые на ослабленные штатные болты в поз. (А). Закрепить кронштейны.
4. Ослабить штатный крепеж в поз. (Б).
5. Завести открытым пазам кронштейны большие на ослабленные штатные болты в поз. (Б). Закрепить кронштейны.
6. Установить Гайка 6 скоба U образная в поз. (В).
7. Закрепить экран на кронштейны с помощью болтов M8x20 с шайбами 8.
8. Установить штатный пыльник.
9. Закрепить штатный пыльник болтами M6x20 с шайбой 6. в поз. (Г)
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	2 шт	9.8 Нм
Болт M8x20	4 шт	24 Нм
Гайка 6 скоба U образная	2 шт	
Кронштейн малый	2 шт	
Кронштейн большой	2 шт	
Экран	1 шт	
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	4 шт	