
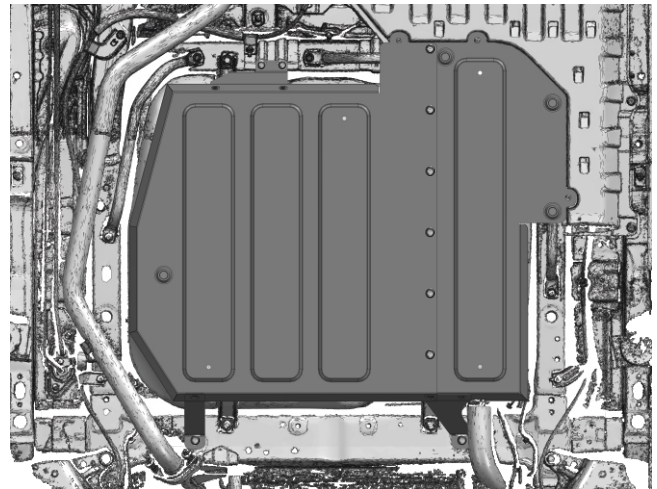
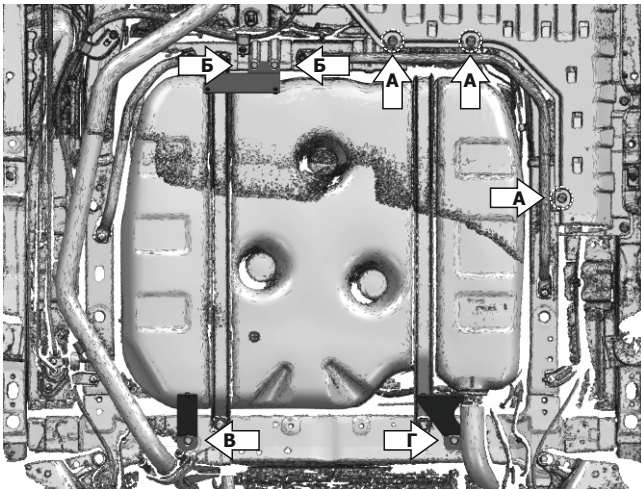


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Honda	Stepwgn	2015-2017	1,5	FWD	CVT
Honda	Stepwgn	2017-2021	1,5	FWD	CVT

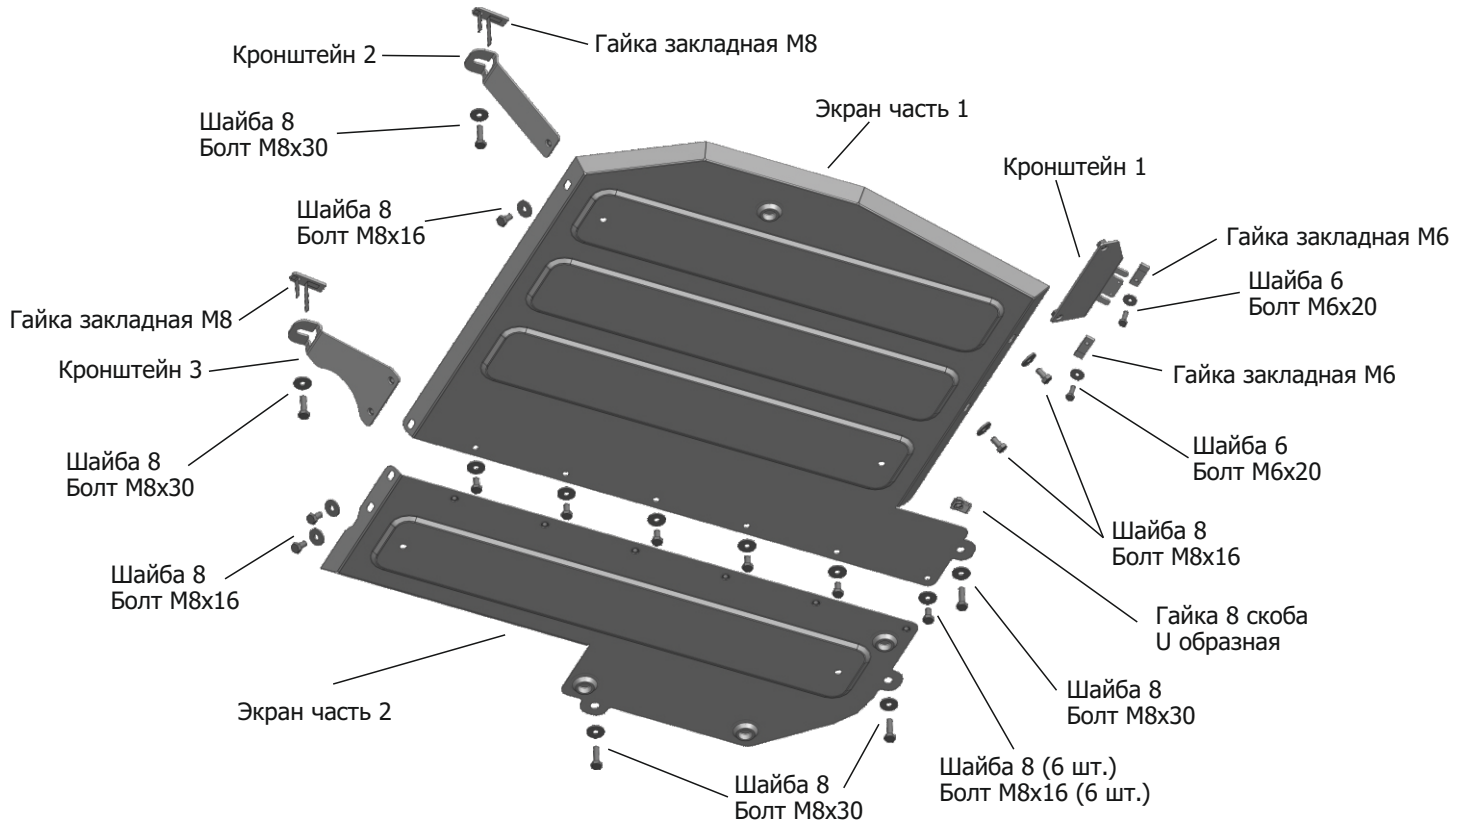

**Инструкция по установке:**

1. Демонтировать штатный крепеж в позициях (А)
2. Установить гайки 8 скоба U образная на штатную защиту топливного бака в поз. (А)
3. Установить гайки закладные М6 над отверстием (Б) в кронштейне автомобиля.  
Вкрутить болты М6х20 с шайбами 6 в установленную закладную М6 на 2-3 оборота.
4. Установить кронштейн 1: Завести открытыми пазами на установленный крепеж.
5. Установить гайки закладные М8 в отверстия (В,Г) силового элемента автомобиля.  
Вкрутить болты М8х30 с шайбами 8 в установленную закладную М8 на 2-3 оборота.
6. Установить кронштейн 2: Завести открытым пазом на установленный крепеж в отв (В).
7. Установить кронштейн 3: Завести открытым пазом на установленный крепеж в отв (Г).
8. Соединить экран часть 1 и экран часть 2 с помощью болтов М8х16 с шайбами 8
9. Закрепить экран на кронштейны с помощью болтов М8х20 с шайбами 8.
10. Закрепить экран в в позициях (А) болтами М8х30 с шайбой 6.
11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	2 шт	9.8 Нм
Болт М8х16	11 шт	24 Нм
Болт М8х30	5 шт	24 Нм
Гайка 8 скоба U образная	3 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Кронштейн 3	1 шт	
Экран часть 1	1 шт	
Экран часть 2	1 шт	
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	16 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43