


HYUNDAI SANTA FE

Артикул: Сталь 111.02341.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 2.4i; 2.2d
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М10х30.....	6 Шт.
2 Гайка закладная М10.....	2 Шт.
3 Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
4 Шайба 10.....	6 Шт.
5 Кронштейн.....	2 Шт.

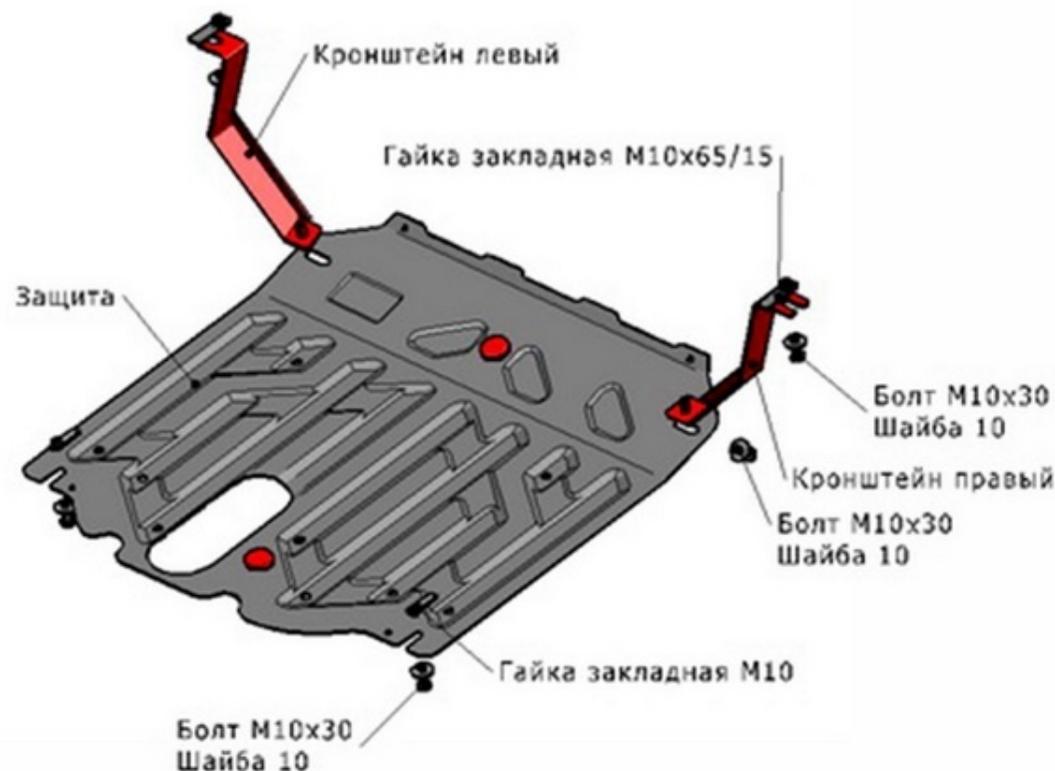

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к лонжеронам болтами М10х30 к гайкам закладным М10х65/10.
3. Установить гайки М10 в заднюю поперечную балку автомобиля.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты М10х30 сзади, спереди крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.