
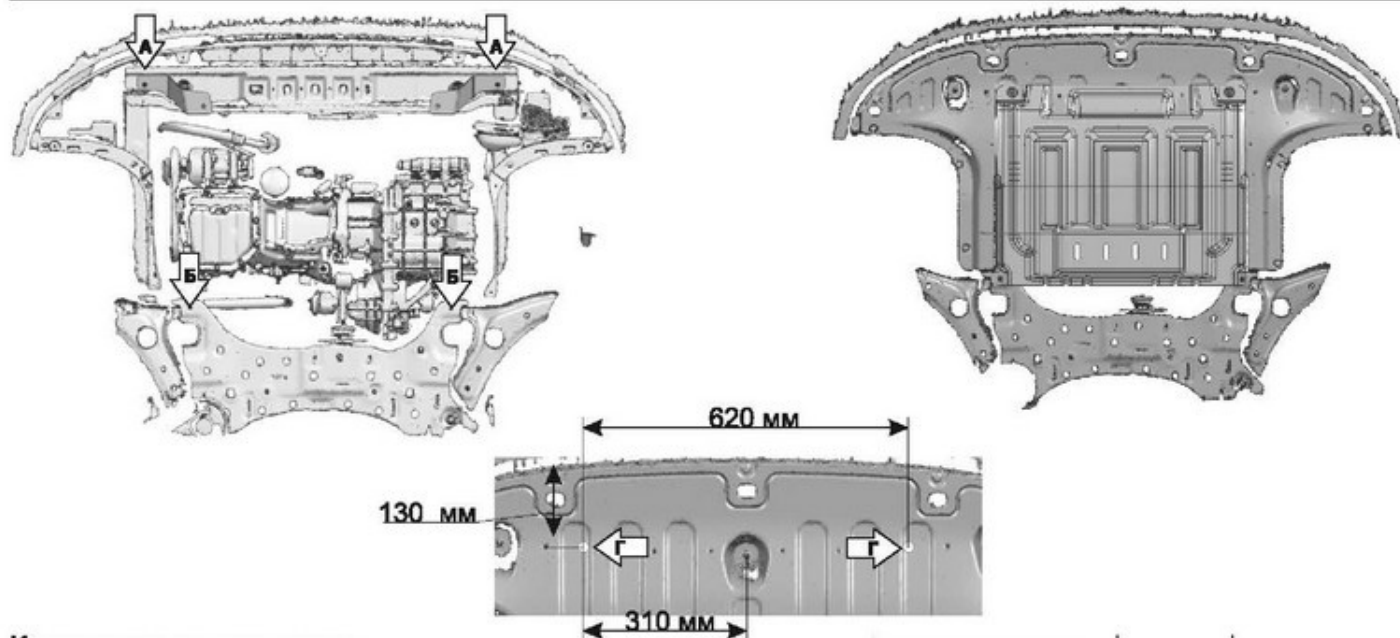


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hyunda	Creta	2021-	1.6; 2.0	МКПП, АКПП	ПЕРЕДНИЙ, ПОЛНЫЙ

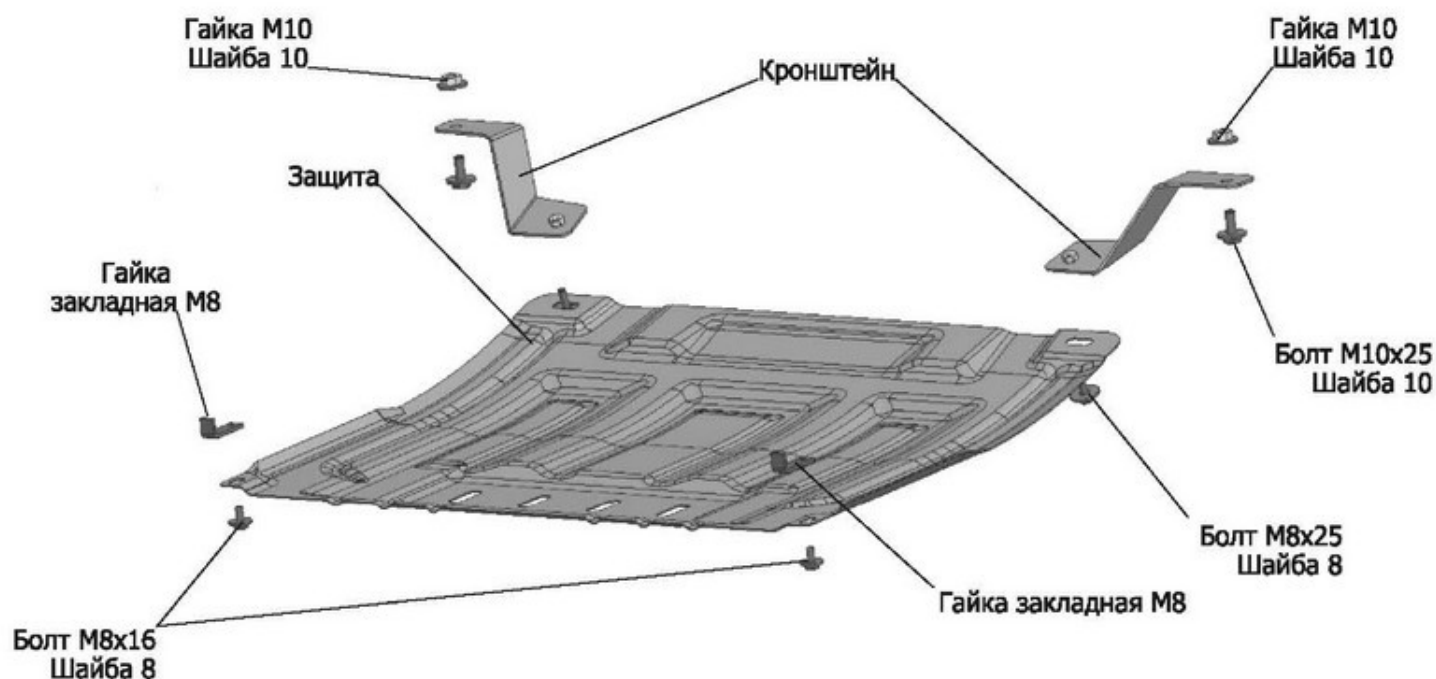

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Закрепить кронштейны на штатные отверстия (А) при помощи болтов М10х25 и гаек М10.
3. Просверлить в пыльнике 2 отверстия (Г). Подрезать внутреннее ребро
4. Установить пыльник на а/м.
- Установить гайки закладные М8 над штатными отверстия (Б).
5. Установить защиту: Заднюю часть закрепить на болты М8х16 через гайки закладные М8, переднюю часть закрепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам.
6. Затянуть все болты с необходимым усилием. При затягивании болтов в точках крепления (Б), давить на гайку закладную М8 в сторону задней части автомобиля, уперев её в подрамник.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8Х16	2 шт.	24,0 Нм
Болт М8Х25	2 шт.	24,0 Нм
Болт М10Х25	2 шт.	47,0 Нм
Гайка М10	2 шт.	
Шайба М8	4 шт.	
Шайба М10	4 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Демпфер	3 шт.	
Кронштейны	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com