


## KIA SORENTO

Артикул: Сталь 111.2823.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-  
Объем двигателя: 2,4i; 2,2d  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. Болт M8x30.....                | 2 Шт. |
| 2. Болт M10x30.....               | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная M8x50.....     | 2 Шт. |
| 4. Гайка закладная M10x65/15..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба 8.....                   | 2 Шт. |
| 6. Шайба 10.....                  | 4 Шт. |
| 7. Кронштейн.....                 | 2 Шт. |

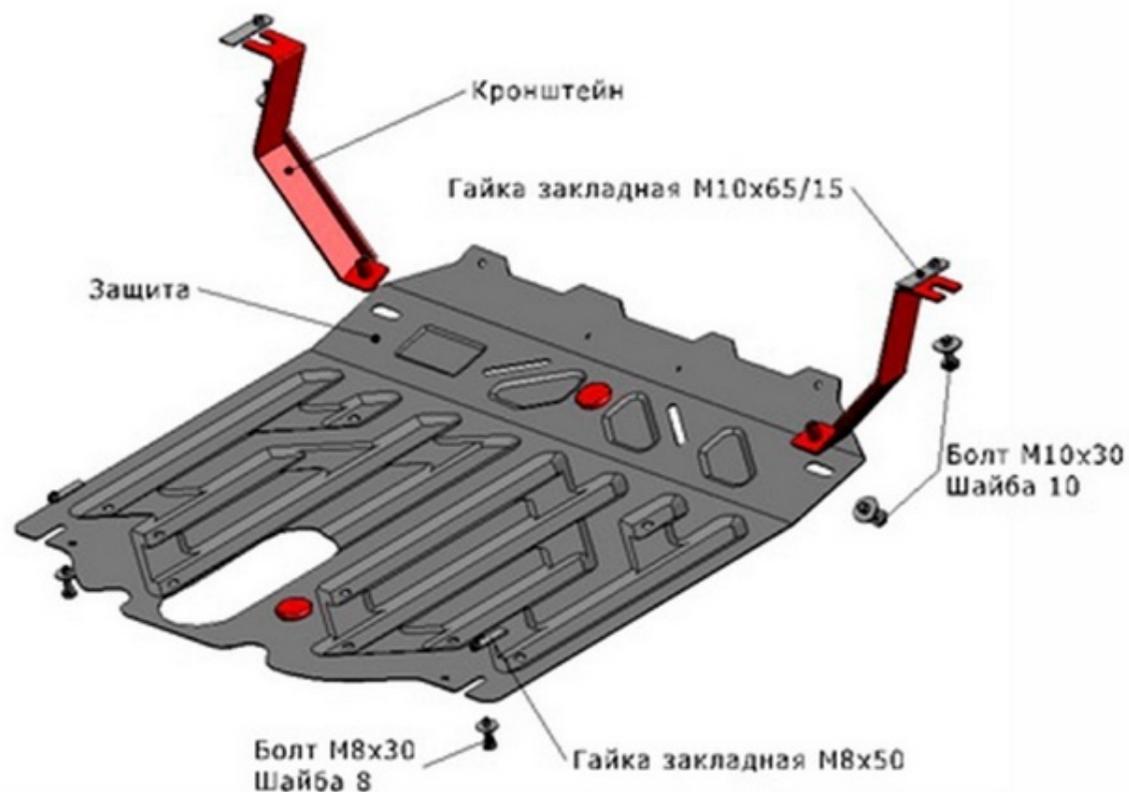

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к лонжеронам болтами M10x30 к гайкам закладным M10x65/10.
3. Установить гайки M8x50 в заднюю поперечную балку автомобиля и вернуть в них болты M8x30 на несколько оборотов.
4. Установить штатный пыльник.
5. Наметить и просверлить в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к кронштейнам.
6. Завести защиту на установленные болты M8x30 сзади, спереди крепить болтами M10x30 к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.