
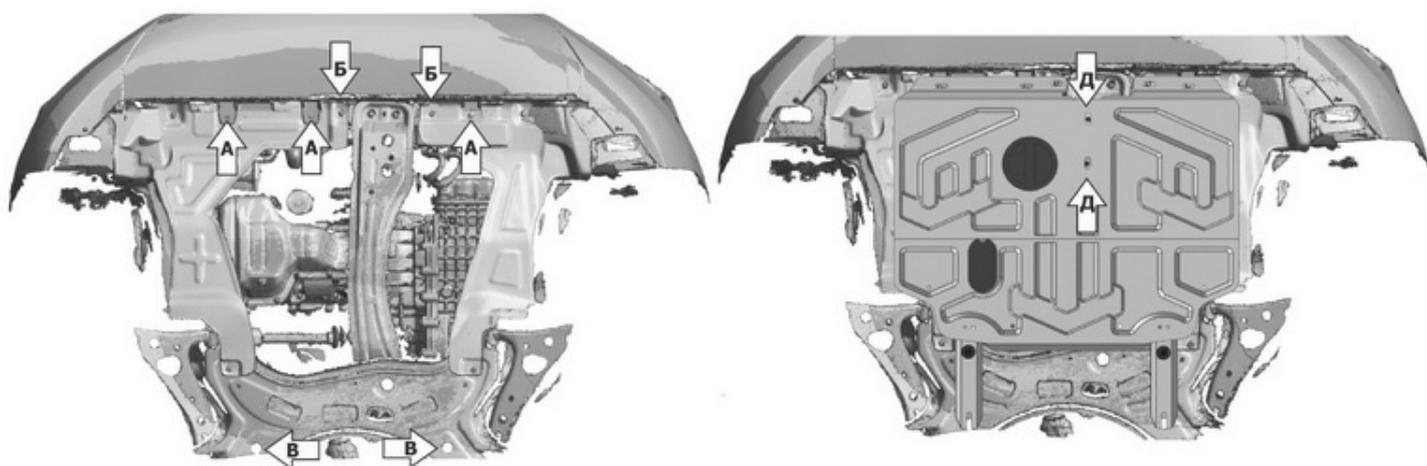


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП**

**111.03307.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Lifan	X60	2011-2016; 2016-	1.8	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ
Lifan	X70	2017-	2.0	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

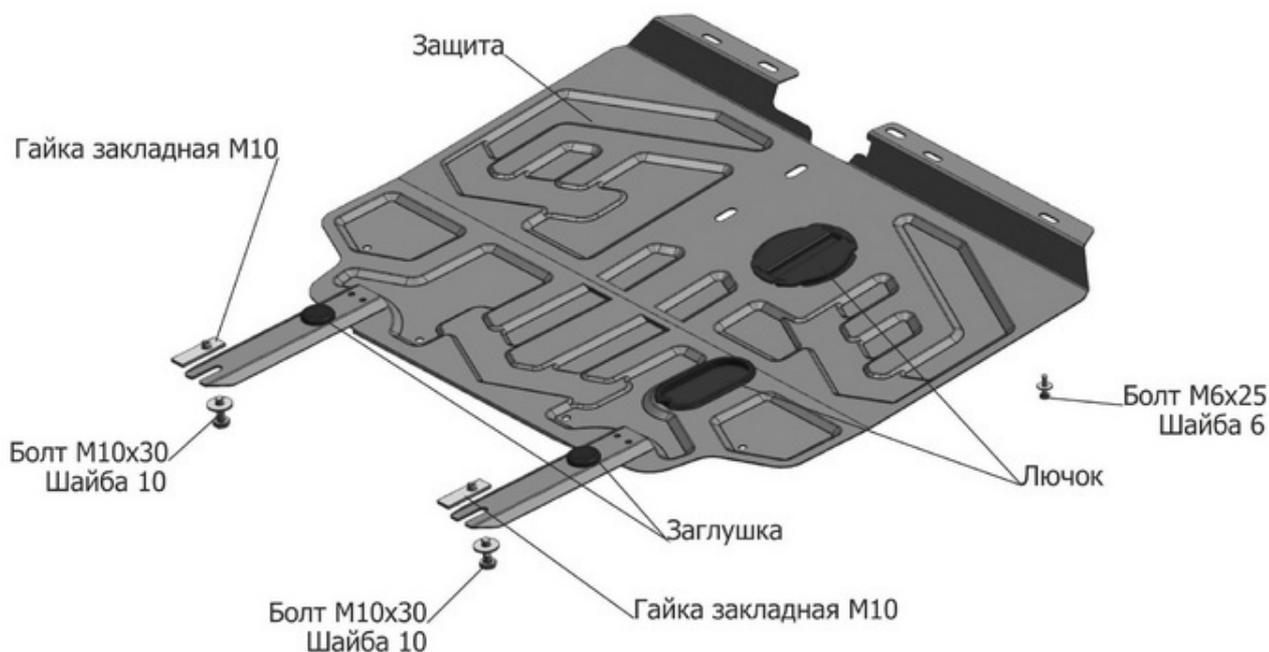

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить штатный крепеж резьбовых отверстий (А)
2. Выкрутить штатный крепеж резьбовых отверстий (Б)
3. Установить гайки закладные M10x65/20 над отверстиями (В) и ввернуть болты M10x30 на 2-3 оборота.
4. Завести защиту на установленные болты M10x30 сзади, спереди крепить болтами M6x25 в резьбовые отверстия (А) и M8x25 в штатные резьбовые отверстия (Б).
5. Середину защиты закрепить болтами M10x1,25x25 к резьбовым отверстиям (Д).
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита картера и КПП	1 шт.	
Болт M6x25	3 шт.	9.8 Нм
Болт M8x25	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x1.25x25	2 шт.	49.0 Нм
Болт M10x30	2 шт.	49.0 Нм
Гайка закладная M10x65/20	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Лючок	2 шт.	
Заглушка	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43