
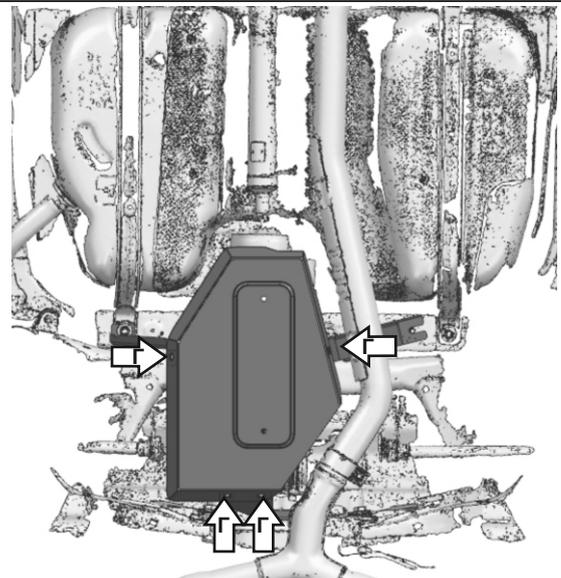
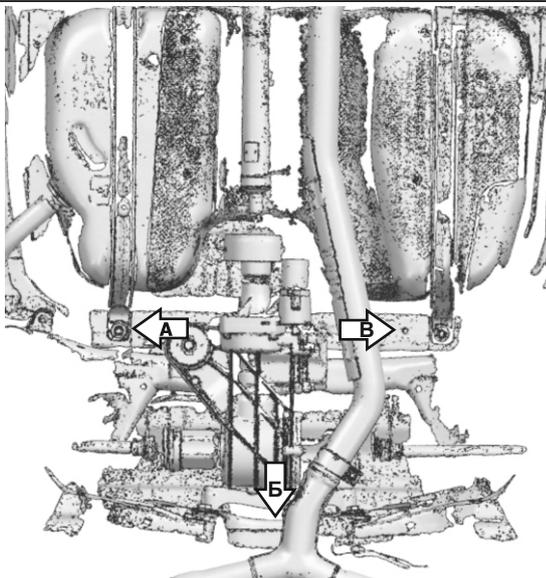


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА РЕДУКТОРА**

**111.03405.1**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GAC	Gs8	2023-	2.0	АкПП	4WD

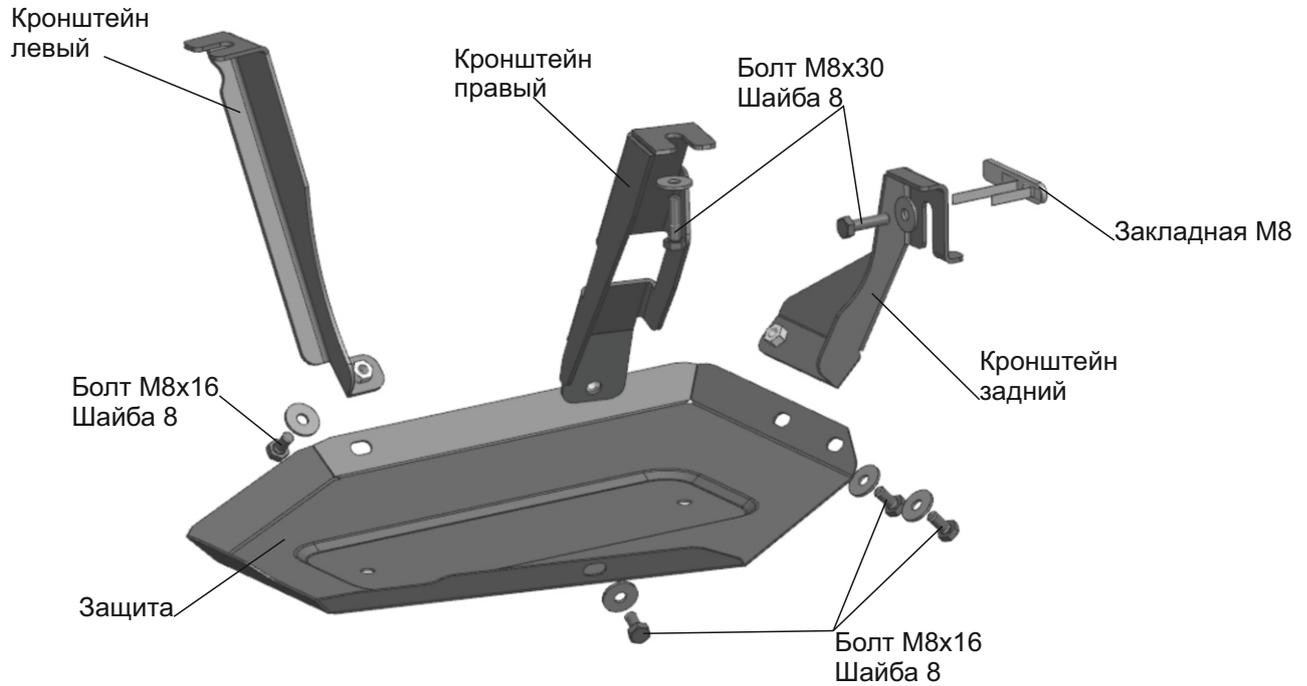

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить на несколько оборотов штатный болт крепления бака в позициях А.
2. Установить Закладную М8 в отверстие позиции Б.
3. Вкрутить на несколько оборотов болт М8х30 с шайбой 8 в позицию В.
4. Установить кронштейны согласно схеме:  
А - Установить Кронштейн левый на штатный болт.  
Б - Установить Кронштейн задний к закладной М8 на болт 8х30 с шайбой 8.  
В - Установить Кронштейн правый на установленный болт 8х30 с шайбой 8.
5. Установить защиту, закрепить к кронштейнам болтами М8х16 с шайбами 8 в позициях Г.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.




**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	4 шт	24 Нм
Болт М8х30	2 шт	24 Нм
Защита	1 шт	
Закладная М8	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн задний	1 шт	
Шайба 8	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: **8-800-555-60-43**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GAC	Gs8	2023-	2.0	АкПП	4WD

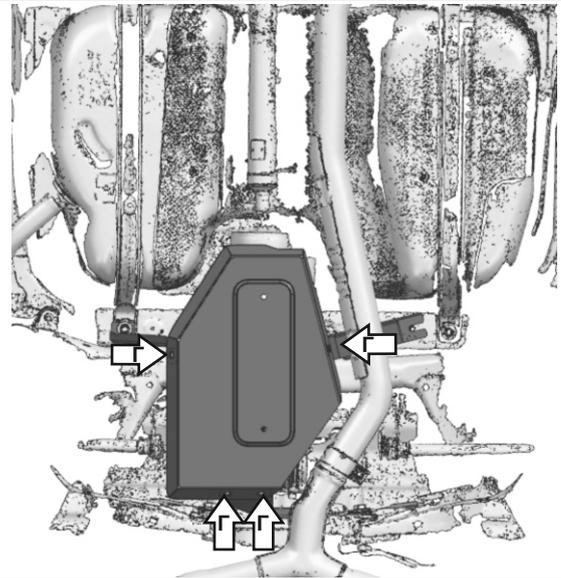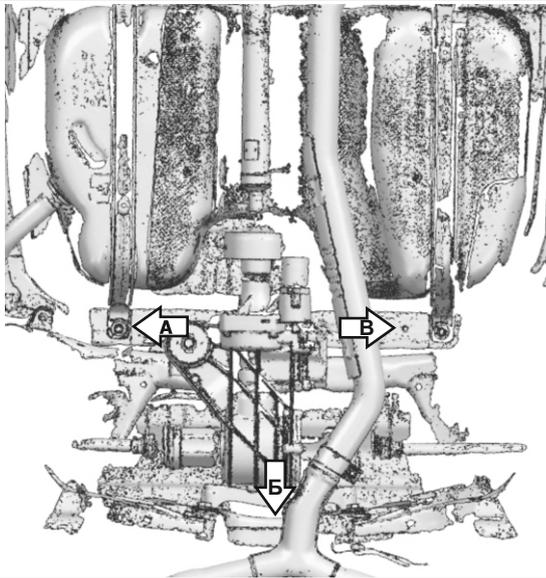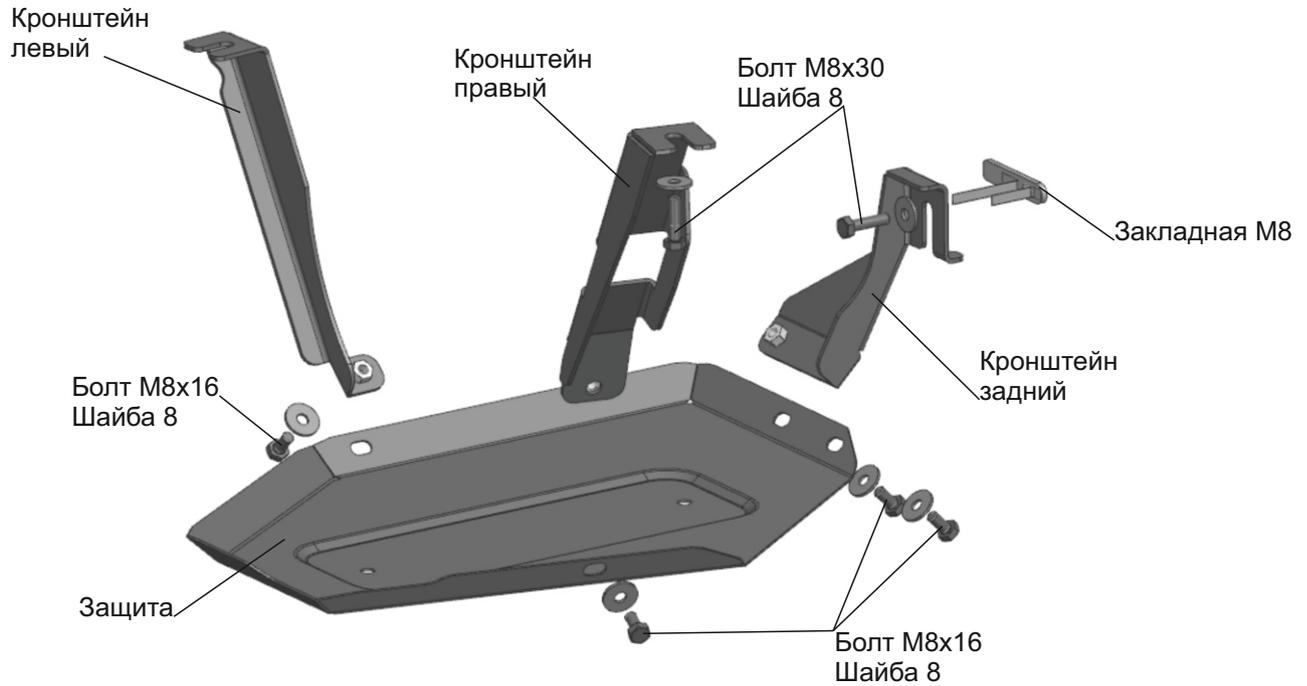

**Инструкция по установке:**

1. Выкрутить на несколько оборотов штатный болт крепления бака в позициях А.
2. Установить Закладную М8 в отверстие позиции Б.
3. Вкрутить на несколько оборотов болт М8х30 с шайбой 8 в позицию В.
4. Установить кронштейны согласно схеме:  
А - Установить Кронштейн левый на штатный болт.  
Б - Установить Кронштейн задний к закладной М8 на болт 8х30 с шайбой 8.  
В - Установить Кронштейн правый на установленный болт 8х30 с шайбой 8.
5. Установить защиту, закрепить к кронштейнам болтами М8х16 с шайбами 8 в позициях Г.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	4 шт	24 Нм
Болт М8х30	2 шт	24 Нм
Защита	1 шт	
Закладная М8	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн задний	1 шт	
Шайба 8	6 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43