
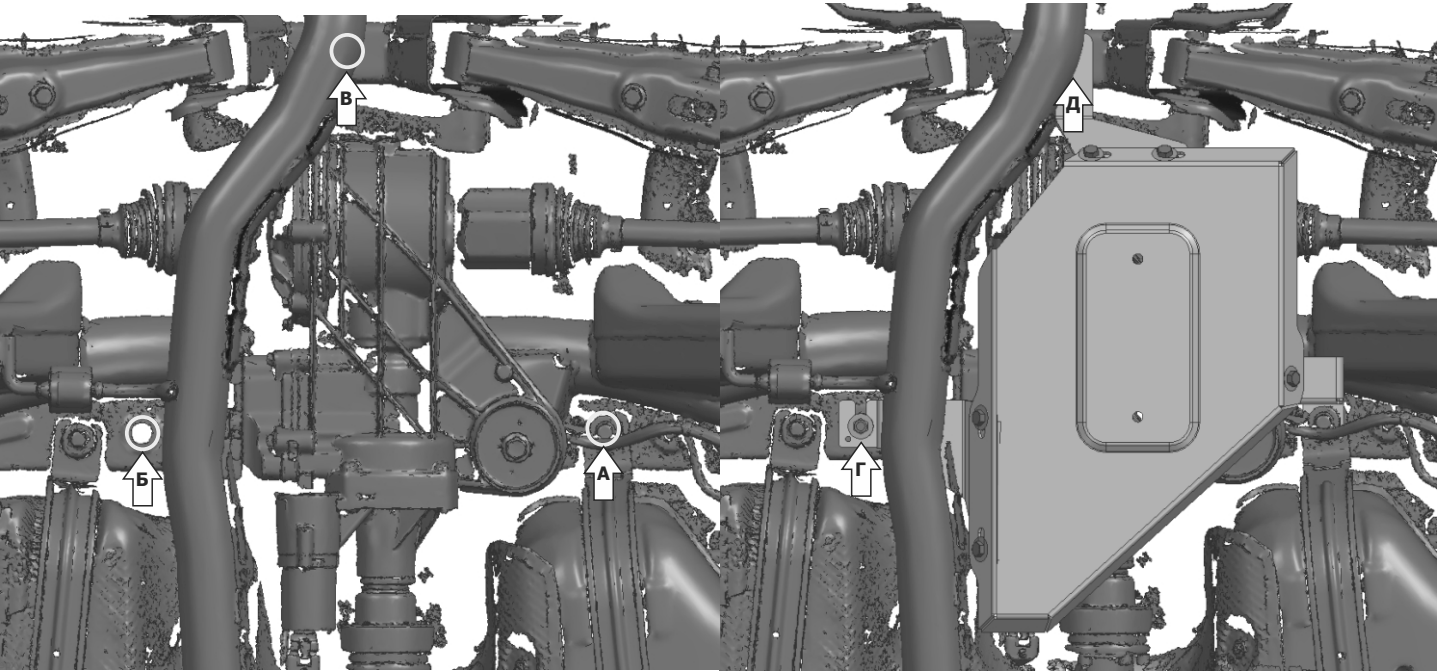


| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|---------|
| GAC   | GS4    | 2024-     | 2,0             | 4WD         | АКПП    |

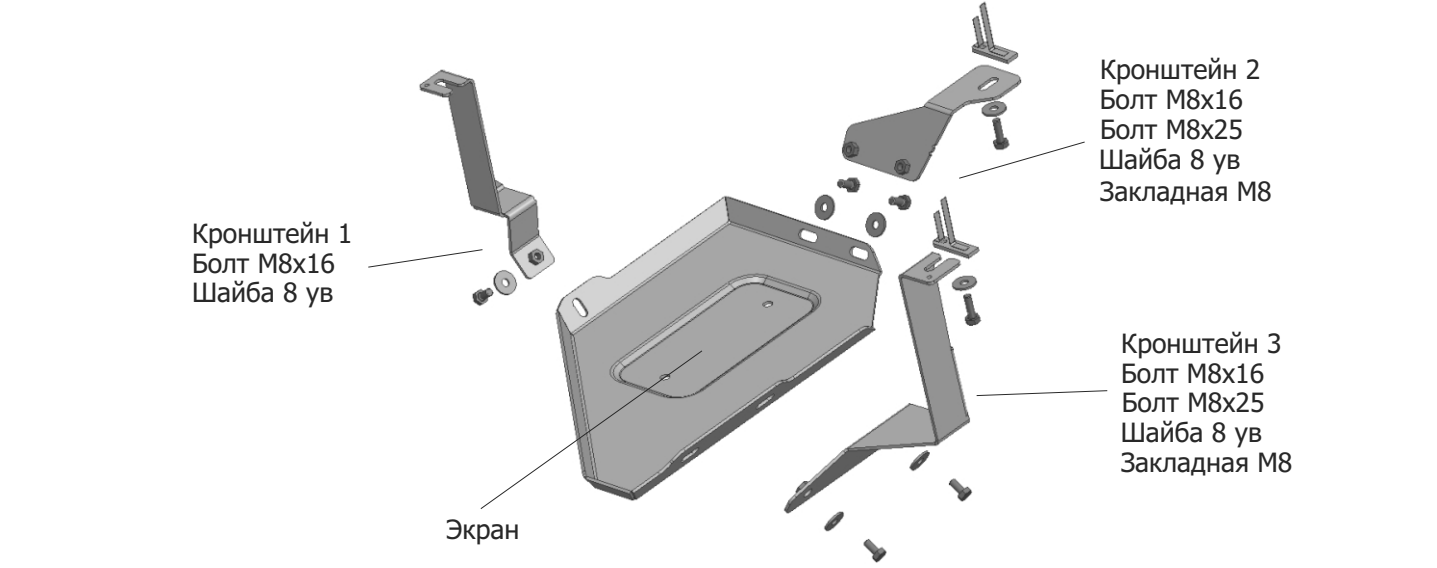

Инструкция по установке:

- В точке «А» ослабить штатный крепёж на 2-3 оборота.
  - В точку «Б» и «В» установить Гайки закладные М8. В закладную в точке «Б» вкрутить Болт М8х25 с Шайбой 8 мм. на 2-3 оборота
  - Установка кронштейнов:
  - В точку «А» завести Кронштейн 1 пазом в сторону болта.
  - В точку «Д» установить кронштейн 2 через Болт М8х25 и Шайбу 8 мм.
  - В точку «Г» завести Кронштейн 3 пазом в сторону болта.
  - Установка экрана:
  - «Экран» установить на кронштейны в точках «А», «Г» и «Д». Болтами М8х16 и Шайбами 8 мм.
  - Затянуть болтовые соединения с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М8х16         | 5 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М8х25         | 2 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба М8 мм        | 7 шт.  |                |
| Гайка закладная М8 | 2 шт.  |                |
| Экран              | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1        | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2        | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3        | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43