


MAZDA 3/AXELA

Артикул: Сталь 111.03804.3 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М10х20.....	2 Шт.
2 Болт М10х30.....	2 Шт.
3 Гайка М10.....	2 Шт.
4 Шайба 10.....	6 Шт.
5 Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
6 Шпилька закладная М10х20.....	2 Шт.
7 Кронштейн.....	2 Шт.

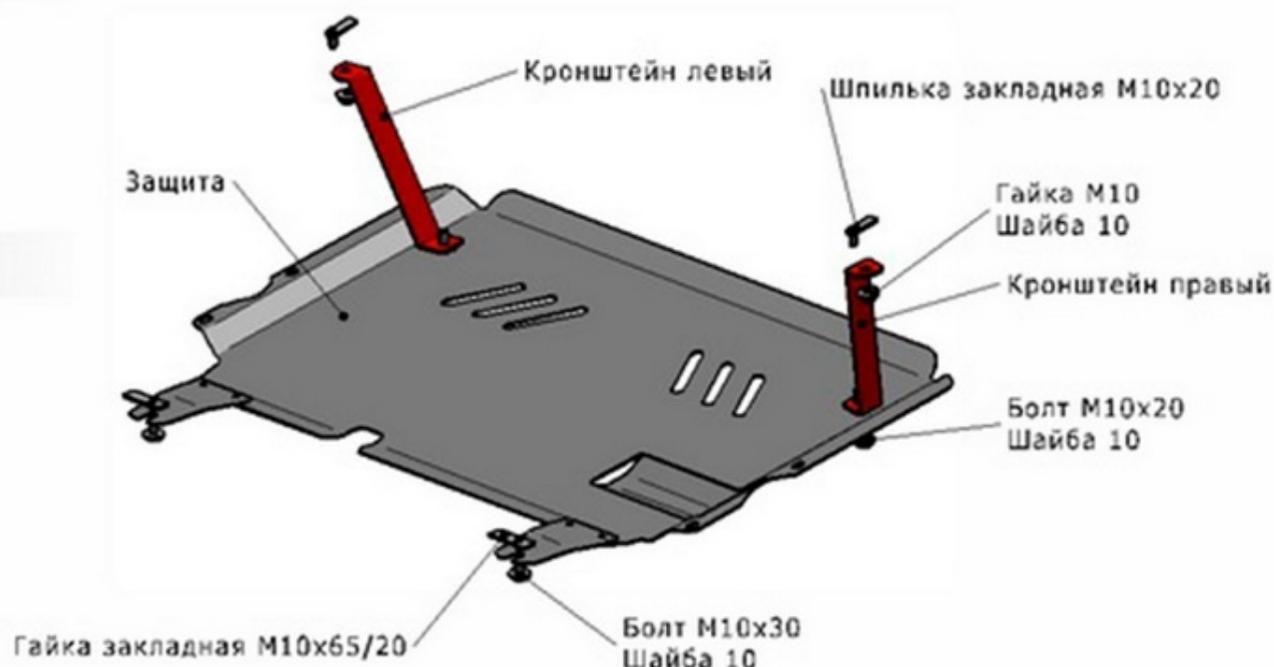

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия лонжеронов шпильки закладные М10х20.
3. Закрепить кронштейны на шпильках при помощи гаек М10.
4. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

5. Заднюю часть защиты установить на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами М10х20.
6. Закрепить края защиты штатными винтами.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.