
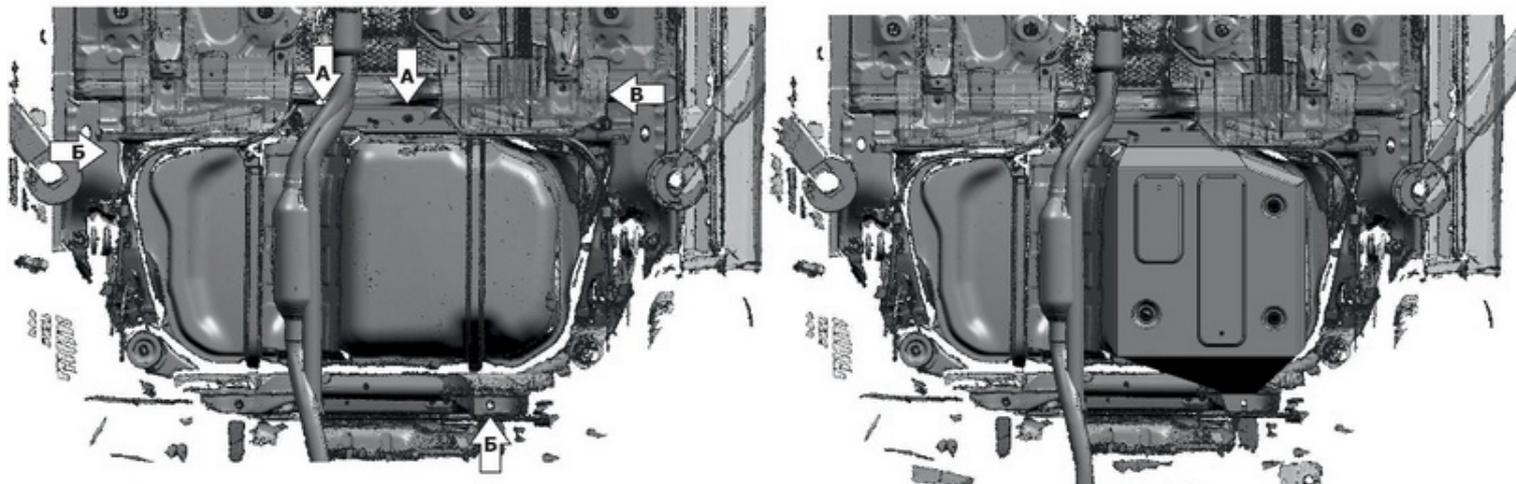


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Mitsubishi	Outlander	2012-2018; 2018-	2.0 2.4	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ
Mitsubishi	ASX	2010-2019; 2019-	1.6	АКПП; МКПП	ПЕРЕДНИЙ
Mitsubishi	Eclipse Cross	2018-	1.5T	АКПП	ПЕРЕДНИЙ

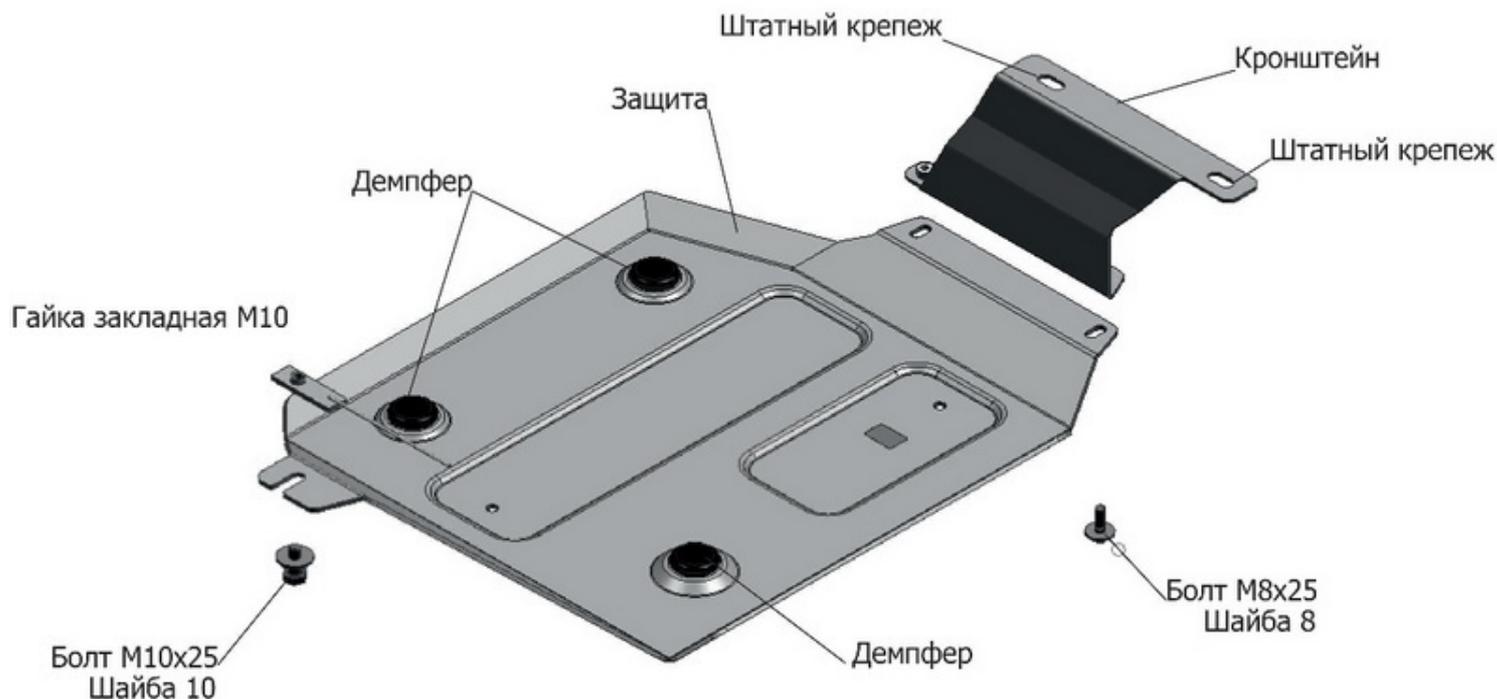

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльник (B).
2. Выкрутить штатные болты крепления (A), и закрепить штатным крепежом кронштейн.
3. Установить гайки закладные M10 над отверстием в подрамнике (B) и вкрутить болт M10x25 на 2-3 оборота.
4. Установить защиту: заднюю часть защиты завести на установленный болт M10x25, переднюю часть закрепить к кронштейну болтами M8x25.
5. Затянуть все резьбовые соединения с указанным моментом.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x25	1 шт.	47.0 Нм
Шайба M8	2 шт.	
Шайба M10	1 шт.	
Гайка закладная M10	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	