


NISSAN MURANO

Артикул: Сталь 111.04118.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2016
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30.....	3 Шт.
2. Болт М10х20.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	3 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8.....	3 Шт.
6. Гайка закладная М10х40/20.....	2 Шт.
7. Заглушка.....	2 Шт.
8. Защита.....	1 Шт.

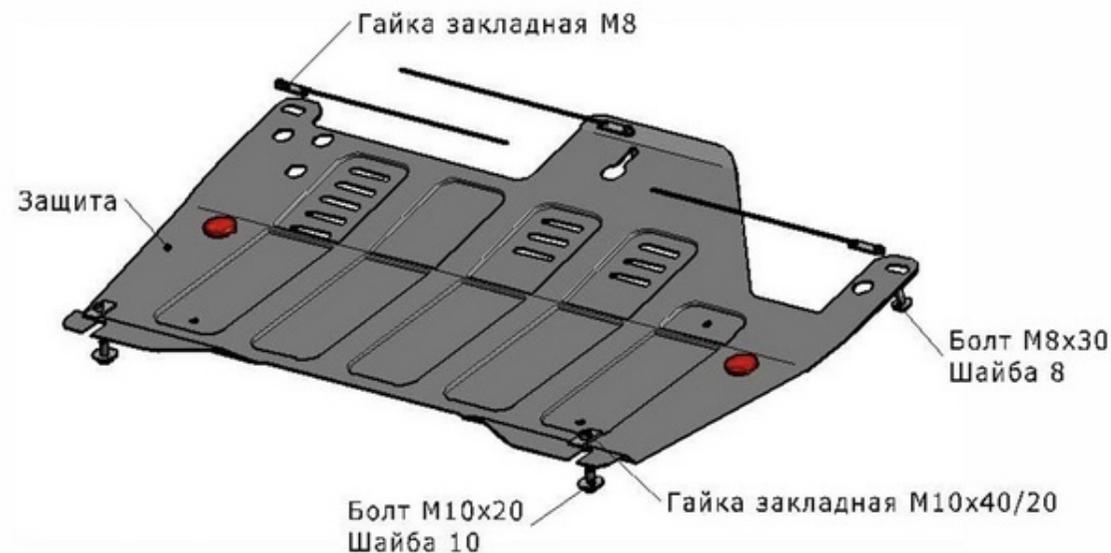

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия на передней части подрамника, ввернуть в переднюю закладную гайку болт М8х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х40/20 поверх подрамника, ввернуть в них болты М10х20 на несколько оборотов.
4. Надеть защиту на установленные болты М8х30 и М10х20.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. Закрепить защиту на боковые гайки закладные М8 болтами М8х30.
6. Установить штатный пыльник на автомобиль.
7. Затянуть все резьбовые соединения
Использование пневмоинструмента запрещено.