


## PEUGEOT 107

Артикул: Сталь 111.04302.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2007-  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Болт М10х25.....                 | 4 Шт. |
| 2. Шайба 10.....                    | 4 Шт. |
| 3. Гайка закладная М10х65/32,5..... | 2 Шт. |
| 4. Кронштейн.....                   | 2 Шт. |

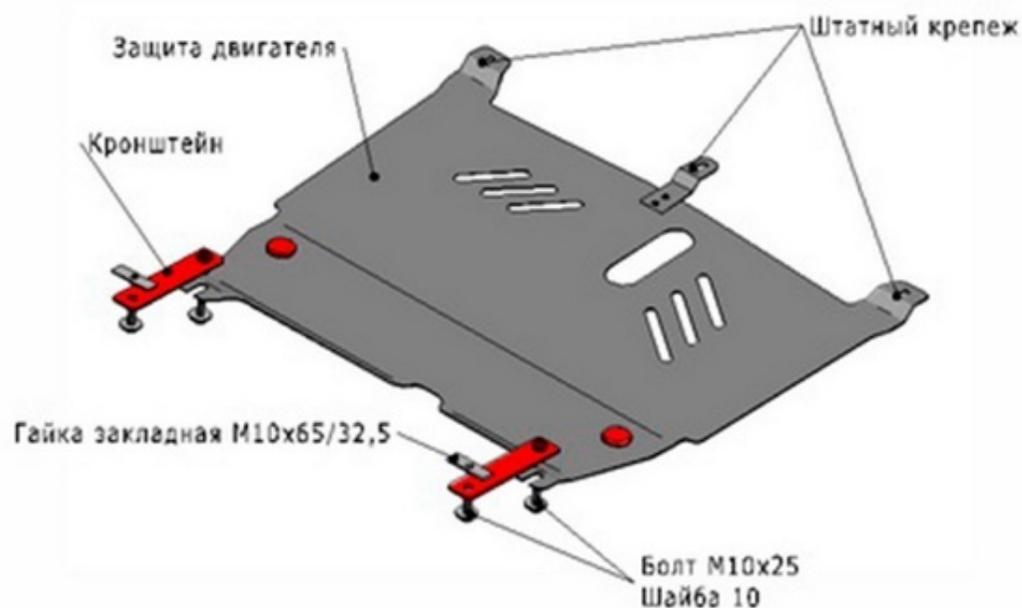

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны, прикрепив их к подрамнику автомобиля болтами М10х25 и закладными гайками М10х65/32,5.

2. Ввернуть в установленные кронштейны болты М10х25 на несколько оборотов.

3. Вывернуть штатные болты, крепящие спереди пластиковый пыльник.

4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты закрепить штатными болтами.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.