
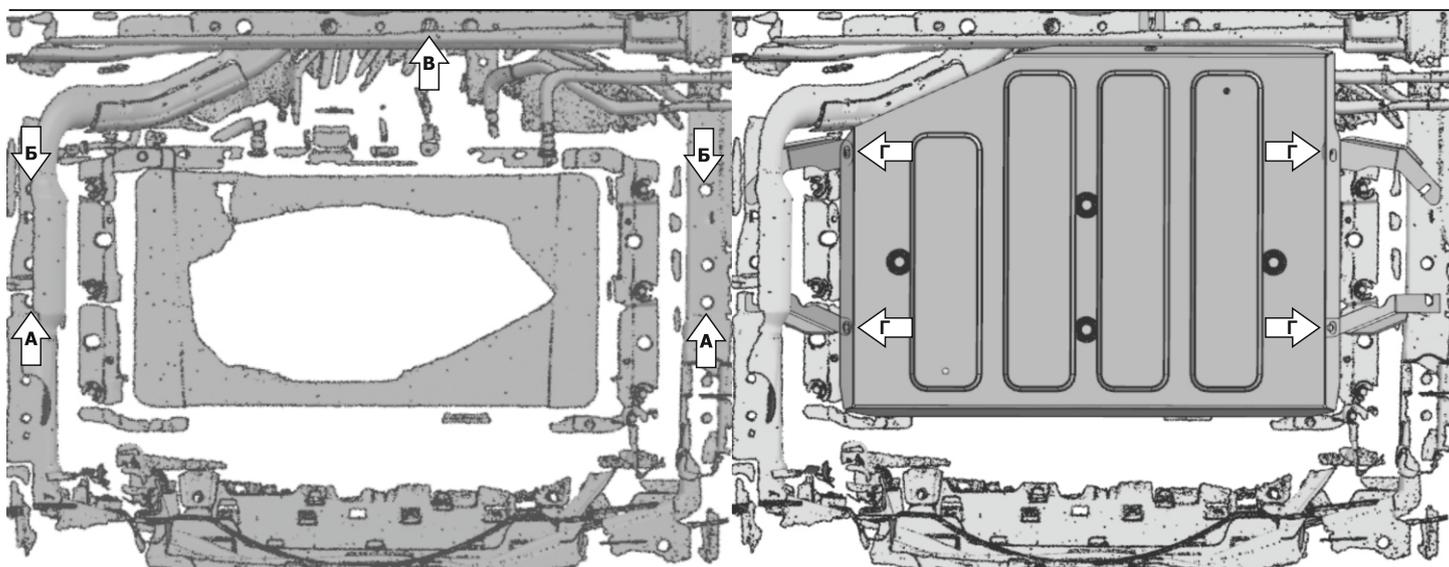


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	500	2023-	2,0 HEV	4WD	АКПП

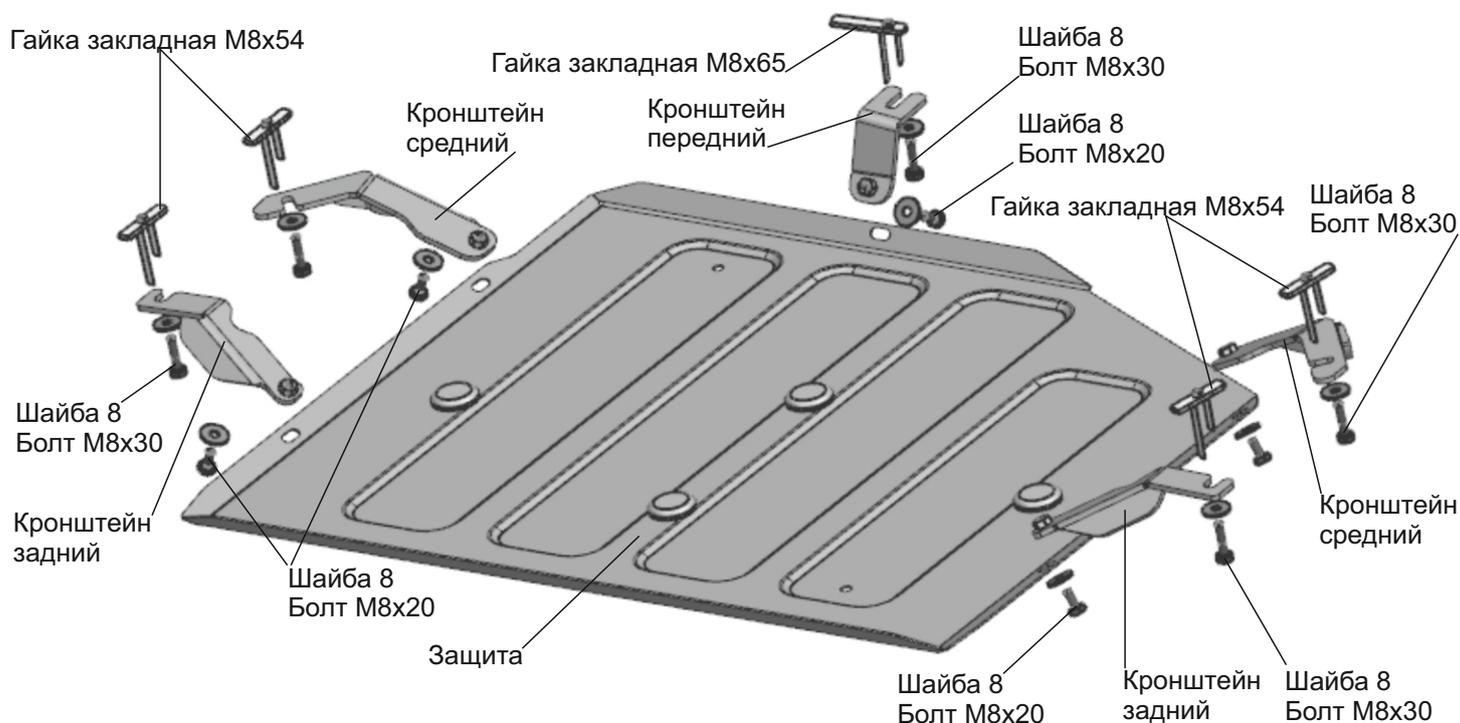

**Инструкция по установке:**

1. Установить Гайку закладную M8x54 в позиции А,Б.
2. Установить Гайку закладную M8x65 в позицию В.
3. Вкрутить на несколько оборотов болт M8x30 с шайбой 8 в установленные закладные а позициях А,Б,В.
4. Установить кронштейны согласно схеме:  
 А - Установить Задний кронштейн на установленный болт M8x30.  
 Б - Установить Средний кронштейн на установленный болт M8x30.  
 В - Установить Передний кронштейн на установленный болт M8x30.
5. Установить Защиту, закрепить к кронштейнам болтами M8x20 с шайбами 8 в позициях Г.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	5 шт.	9.8 Нм
Болт M8x30	5 шт.	9.8 Нм
Гайка закладная M8x54	4 шт.	
Гайка закладная M8x65	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн передний	1 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Шайба 8	10 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43