

## SKODA SUPERB

Артикул: Сталь 111.05107.1 Защита картера и КПП


Кузов: Все  
 Год выпуска: 2008-2015  
 Объем двигателя: Все  
 Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20.....	1	ШТ.
2. Болт М6х25.....	2	ШТ.
3. Болт М8х25.....	3	ШТ.
4. Болт М10х25.....	2	ШТ.
5. Болт М10х30.....	2	ШТ.
6. Шайба 6.....	2	ШТ.
7. Шайба 8.....	3	ШТ.
8. Шайба 10.....	4	ШТ.
9. Гайка закладная М10х65/20.....	2	ШТ.
10. Кронштейн левый.....	1	ШТ.
11. Кронштейн правый.....	1	ШТ.
12. Втулка h=6 мм.....	2	ШТ.
13. Защита.....	1	ШТ.
14. Заглушки.....	2	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные М10х65/20 с болтами М10х30 в отверстия лонжеронов.
3. Прикрепить кронштейны к установленным б М10х30, болты подтянуть так, чтобы кронштейны могли двигаться.
4. **На а/м с Webasto:** снять выхлопную трубу с Webasto, установить кронштейн правый, установить выхлопную трубу Webasto.
5. На автомобиле с алюминиевым подрамником: вкрутить болт М6х20 в центральное резьбовое отверстие подрамника. На автомобиле со стальным подрамником: вкрутить болт

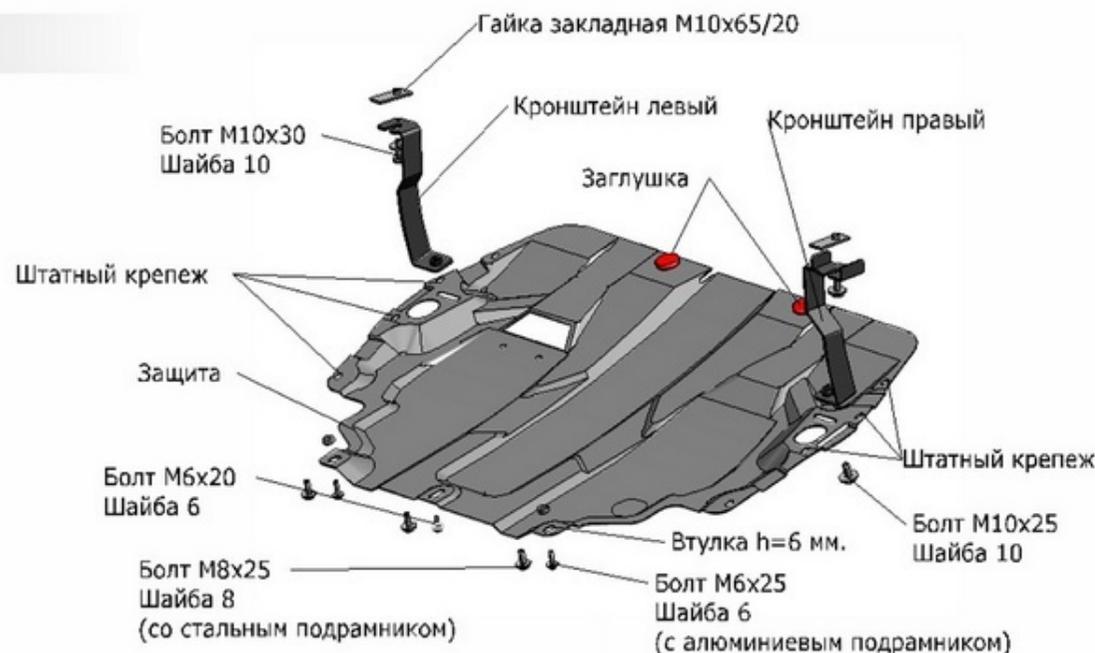

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- М8х25 в центральное резьбовое отверстие подрамника.
5. Надеть заднюю часть защиты на установленный болт. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам.
6. На автомобиле с алюминиевым подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами М6х25 через втулки h=6 мм. На автомобиле со стальным подрамником: закрепить крайние задние точки крепления болтами М8х25 через втулки h=6 мм.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.