


## SSANG YONG REXTON II

<b>Артикул: Сталь</b>	111.5302.3 Картер; 111.5303.3 КПП
<b>Алюминий</b>	333.5302.1 Картер; 333.5303.3 КПП
<b>Кузов:</b>	Все
<b>Год выпуска:</b>	2007-2012; 2012-
<b>Объем двигателя:</b>	2,7 TD; 3,2
<b>Тип КПП:</b>	Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	6 Шт.
4. Балка.....	1 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
6. Переходник Rexton.....	2 Шт.
7. Переходник Kyron.....	2 Шт.

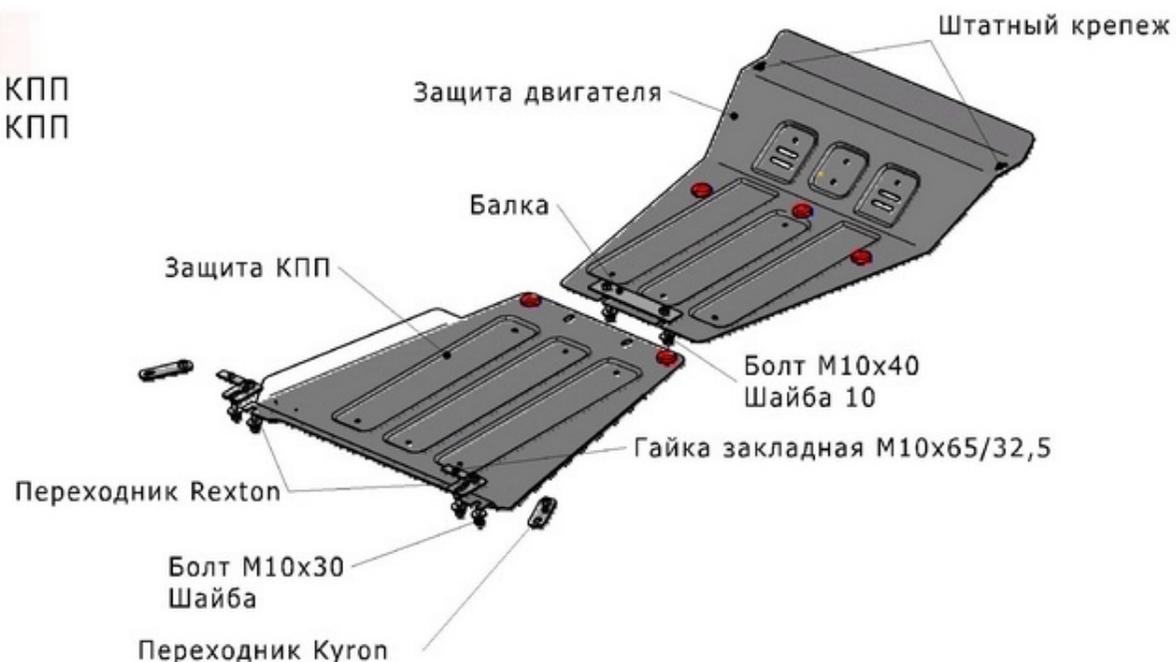

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные М10х65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами М10х30. Вкрутить в переходники болты М10х30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные М10х65/32,5

болты М10х30 на несколько оборотов.

4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М10х40 к балке.

5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты М10х40 под защиту коробки передач, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.