


SSANG YONG KYRON II

Артикул: Сталь 111.05304.2 Картер; 111.05303.3 КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-
Объем двигателя: 2,0 TD; 2,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1 Болт М10х30.....	4 Шт.
2 Болт М10х40.....	2 Шт.
3 Гайка закладная М10х65/32,5.....	2 Шт.
4 Шайба 10.....	6 Шт.
5 Переходник Kyron.....	2 Шт.
6 Переходник Rexton.....	2 Шт.
7 Балка	1 Шт.

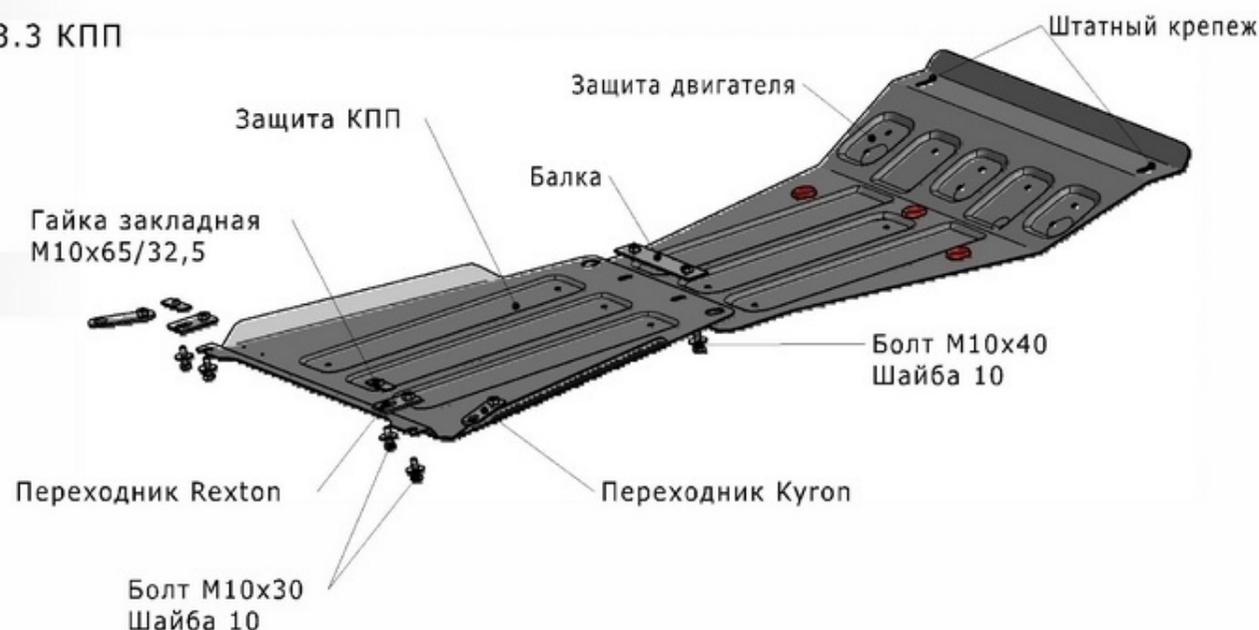

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить балку в отверстие поперечной балки переднего моста.
3. Установить гайки закладные М10х65/32,5 на поперечную балку рамы автомобиля. На автомобиле с дизельным двигателем: закрепить к установленным гайкам закладным переходники болтами М10х30. Вкрутить в переходники болты М10х30 на несколько оборотов. На автомобиле с бензиновым двигателем: вкрутить в установленные гайки закладные М10х65/32,5 болты М10х30 на несколько оборотов.

4. Надеть заднюю часть защиты коробки передач на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М10х40 к балке.

5. Установить заднюю часть защиты двигателя на болты М10х40 под защиту коробки передач, переднюю часть защиты двигателя крепить к штатным местам крепления пыльника.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.