


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05401.2 Картер

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2013
Объем двигателя: 2,0; 2,5
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

| | |
|----------------------------|-------|
| 1. Болт М8х25..... | 2 Шт. |
| 2. Болт М8х60..... | 2 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 4. Втулка h=40 мм..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка закладная М8..... | 2 Шт. |

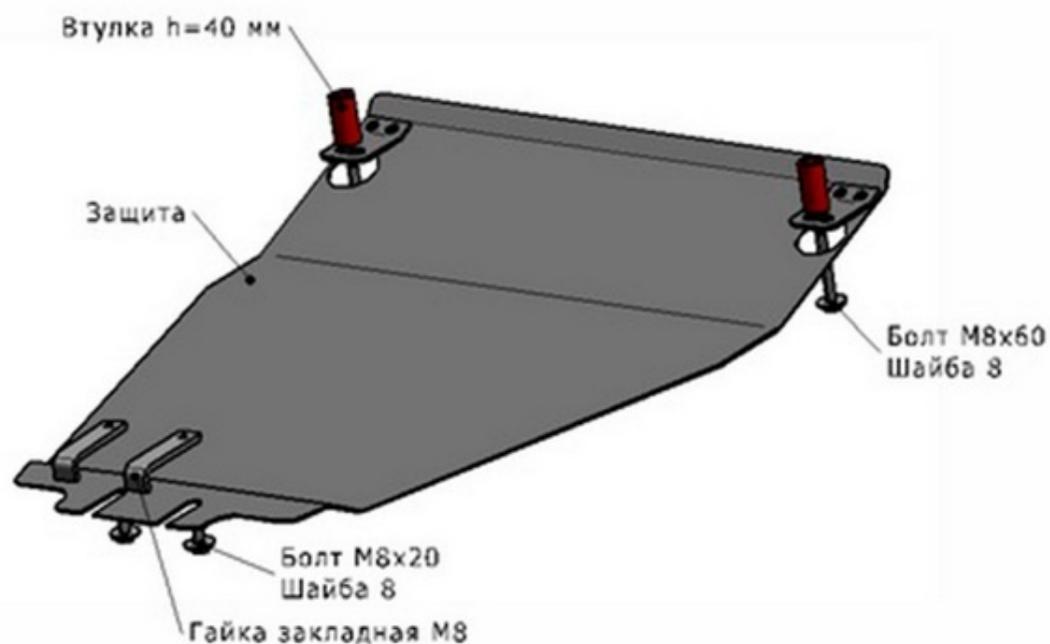

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия усилителя балки переднего моста, вкрутить в них болты М8х25 на несколько оборотов.
3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х60 через втулки h=40 мм в штатные места.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.