


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05410.1 Защита картера
Кузов: Все
Год выпуска: 1998-2003
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. Болт М8х30..... | 4 Шт. |
| 2. Шайба 8..... | 4 Шт. |

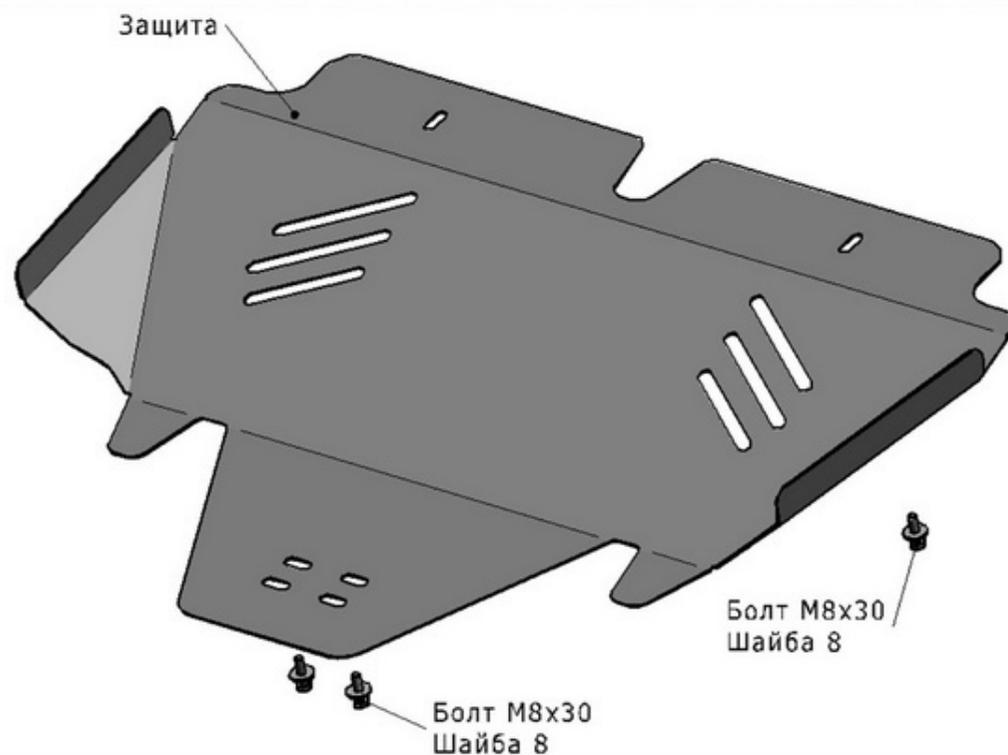

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить защиту в штатные резьбовые отверстия болтами М8х30.
3. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.