


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05415.1 Защита картера
111.05416.1 Защита АКПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2003-2008
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	4 шт.
2. Болт М8х30.....	2 шт.
3. Болт М10х30.....	6 шт.
4. Шайба 8.....	6 шт.
5. Шайба 10.....	6 шт.
6. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
7. Гайка закладная М10х100/20.....	2 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.

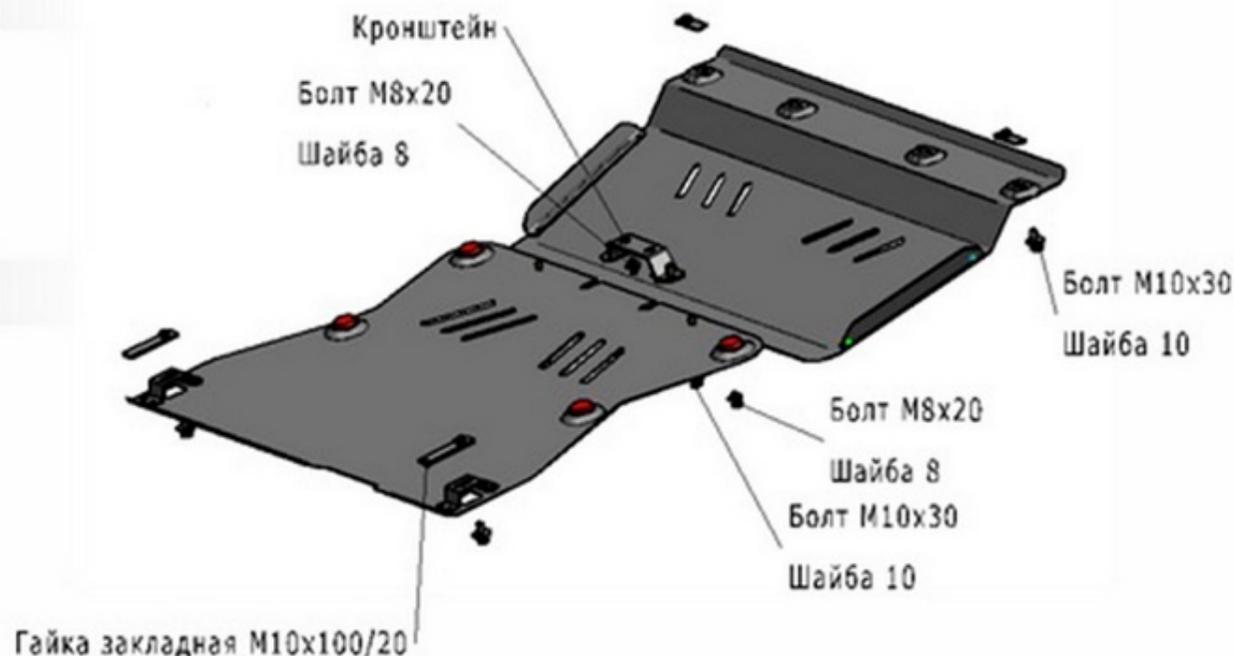

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейн болтами М8х20 в штатные резьбовые отверстия и вкрутить в него болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х65/20 в боковые отверстия в передней части подрамника.
4. Надеть заднюю часть защиты двигателя на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х65/20 и болтами М8х20 в штатные

- резьбовые отверстия.
5. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника.
6. Завести переднюю часть защиты КПП под защиту двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х100/20. Скрепить защиты болтами М8х20.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.