

## TOYOTA LAND CRUISER 100/LEXUS LX 470

**Артикул: Сталь** 111.05752.1 Картер  
111.05753.1 КПП

**Кузов:** Все

**Год выпуска:** 1998-2007/1998-2007

**Объем двигателя:** 4,2D; 4,7i/4,7i


**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x25.....	16 Шт.
2. Болт M8x80.....	1 Шт.
3. Болт M10x30.....	2 Шт.
4. Гайка закладная M8x50/10.....	1 Шт.
5. Гайка закладная M10x100/50.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	17 Шт.
7. Шайба 10.....	2 Шт.
8. Кронштейн 1.....	1 Шт.
9. Кронштейн 2.....	1 Шт.
10. Кронштейн 3.....	1 Шт.
11. Крыло.....	2 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Выкрутить болты крепления буксировочных проушин автомобиля.
3. Кронштейн 1 крепить болтами M8x25 на штатные точки.
4. Защиту двигателя крепить к кронштейну 1 болтами M8x25 спереди, среднюю часть болтом M8x25, заднюю часть защиты болтами M8x25 и болтом M8x80 к гайке закладной M8x50/10, предварительно проложив между защитой и рамой автомобиля кронштейн 2(4.7i) или 3(4.2D) **в зависимости от типа двигателя.**
5. Установить гайки закладные M10x100/50 в поперечную

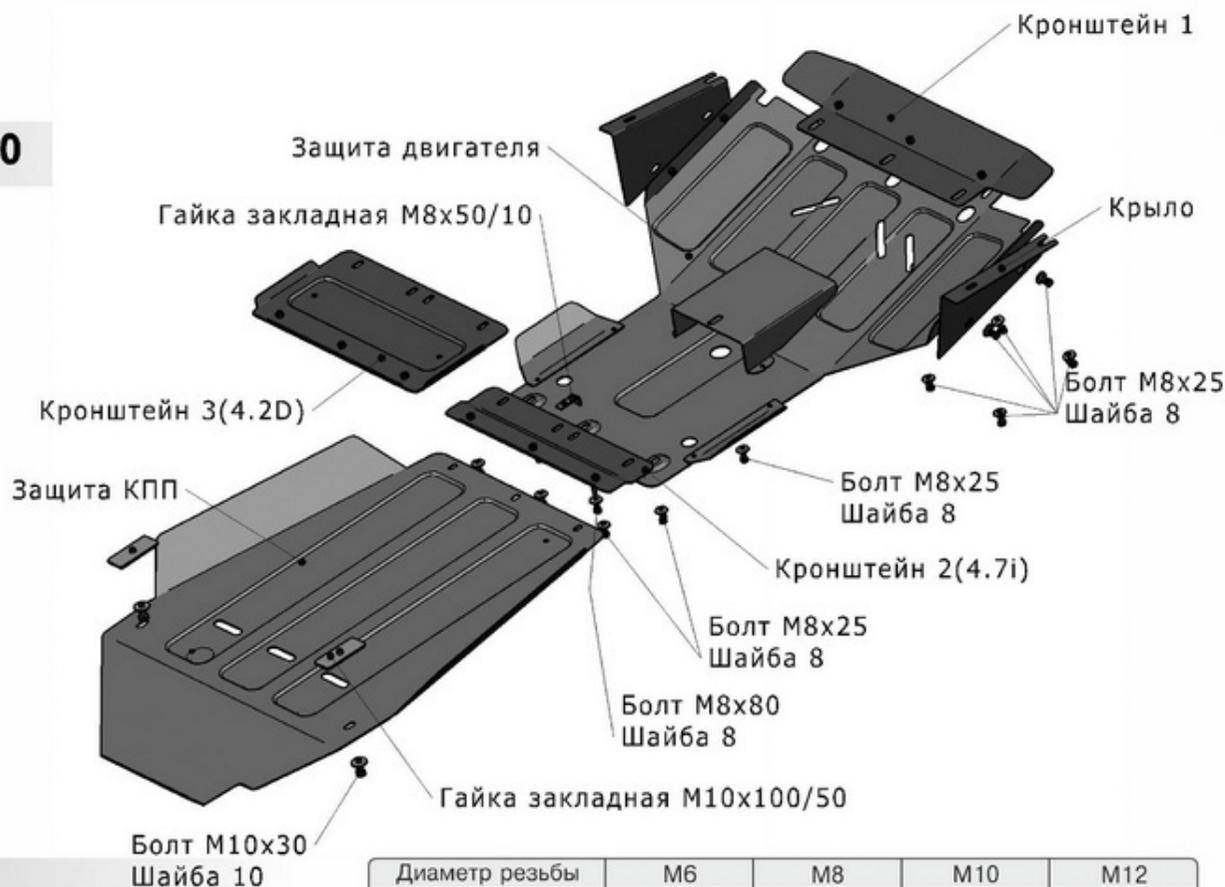

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

балку автомобиля.

6. Защиту КПП крепить спереди к кронштейну 2(4.7i) или 3(4.2D) болтами M8x25, сзади к установленным гайкам закладным M10x100/50 болтами M10x30.

7. Установить крылья под выкрученные болты крепления буксировочных проушин.

8. Дополнительно закрепить защиту двигателя к установленным крылья болтами M8x25.

9. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.