


TAGAZ TAGER

Артикул: Сталь 111.06105.1 Защита КПП
111.06106.1 Защита РК

Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: 2,6TD; 2,9TD
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	4 Шт.
2. Болт М10х80.....	2 Шт.
3. Шайба 10.....	8 Шт.
4. Гайка М10.....	2 Шт.
5. Кронштейн 1.....	1 Шт.
6. Кронштейн 2.....	2 Шт.

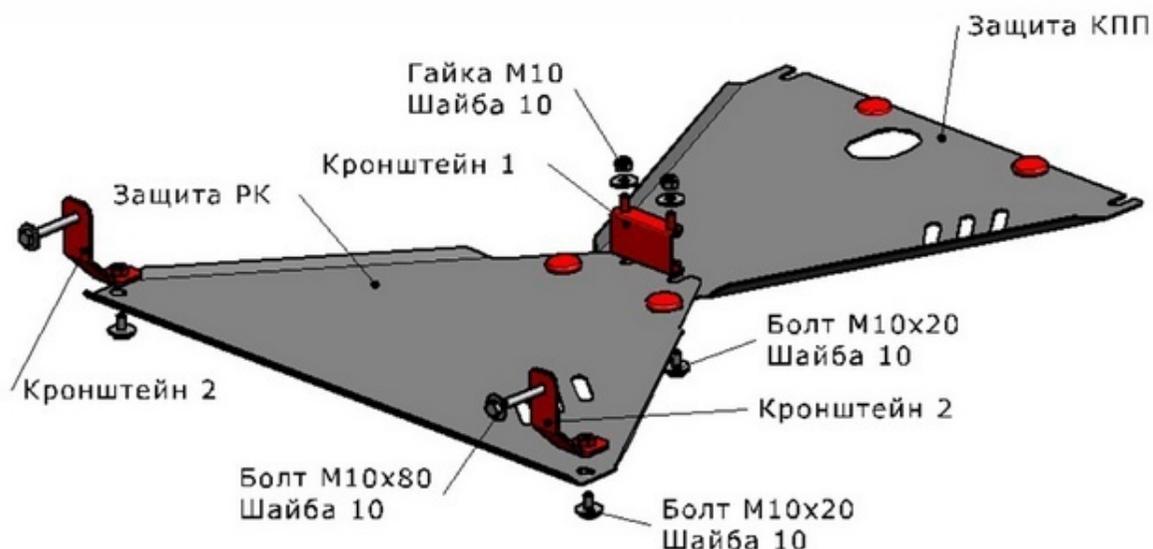

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается после установки защиты двигателя.

2. Установить кронштейн 1 через пазы поперечной балки, крепить гайками М10.

3. Установить кронштейны 2 в отверстия на раме рядом с креплением торсиона, закрепив их болтами М10х80.

4. Переднюю часть защиты коробки передач завести под защиту двигателя, заднюю часть защиты крепить болтами М10х20 к кронштейну 1.

5. Переднюю часть защиты раздаточной коробки завести под защиту коробки передач, заднюю часть крепить к кронштейнам 2 болтами М10х20.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.