


TAGAZ C10

Артикул: Сталь 111.06108.1 Защита картера и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2011-2013
Объем двигателя: 1,3
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	5 Шт.
2. Шайба 6.....	5 Шт.
3. Шайба 12.....	2 Шт.
4. Лючок.....	1 Шт.

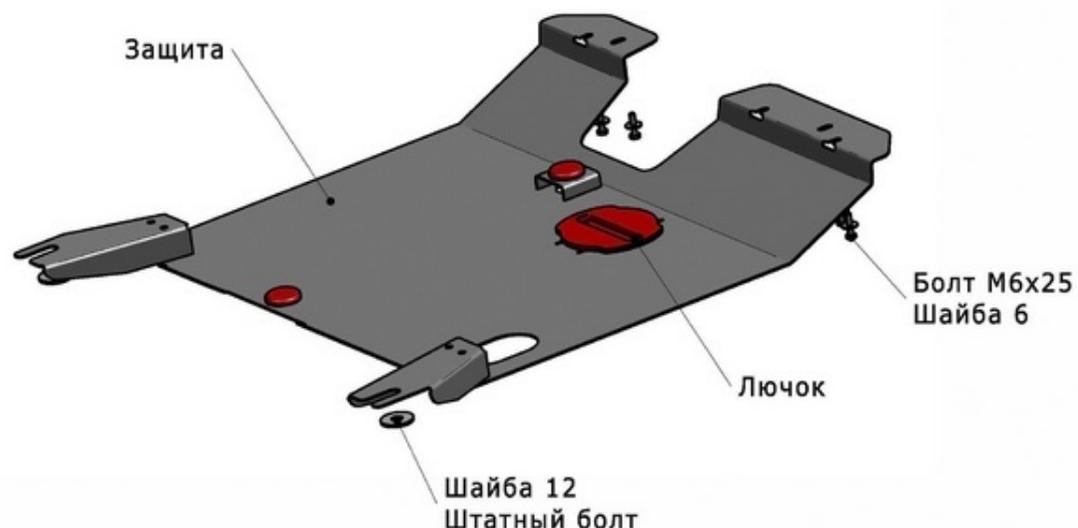

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два болта крепления рычагов передней подвески.

2. Выкрутить пять болтов крепления передней части пыльника.

3. Надеть на болты крепления рычагов передней подвески шайбы 12 и вкрутить их на несколько оборотов.

4. Установить заднюю часть защиты на штатные болты М12.

5. Закрепить переднюю часть защиты болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,3 л.