
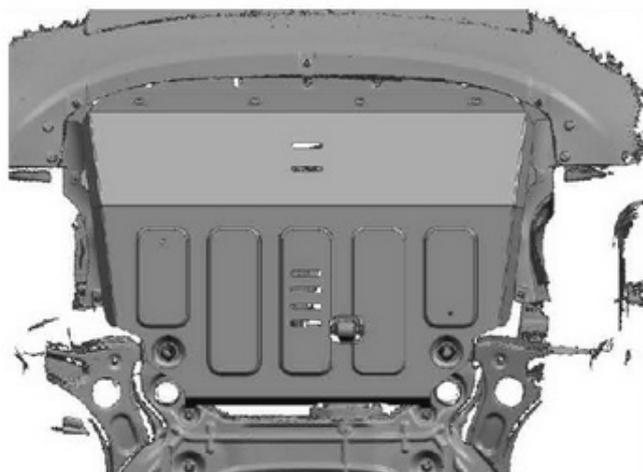
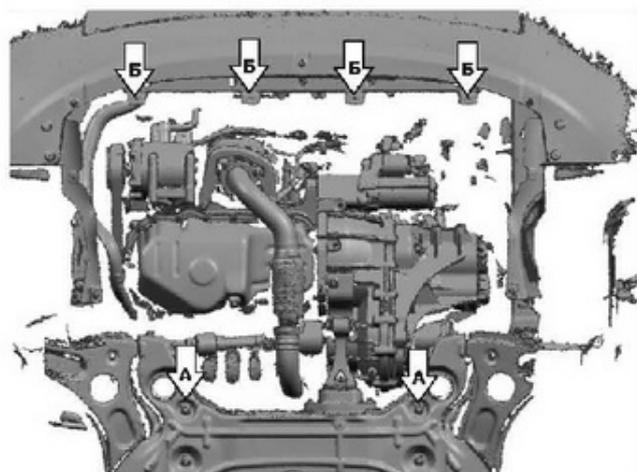


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
FAW	Besturn X40	2019-	1.6	ВСЕ	Передний

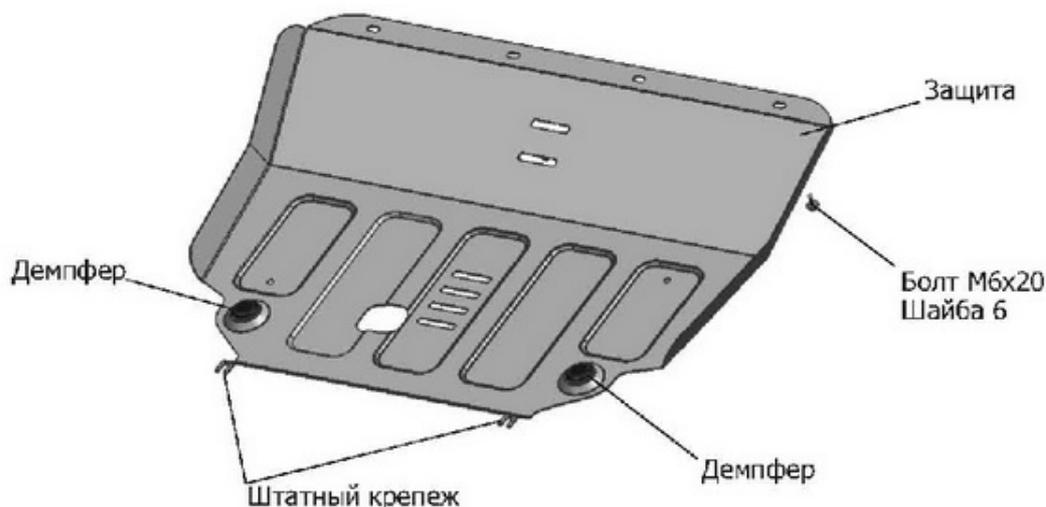

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить болты (А) крепления рулевой рейки.
3. Завести защиту за ослабленные болты .
4. Зафиксировать защиту в точках (Б) болтами 6x20.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	4 шт	9.8 Нм
Шайба 6	4 шт	
Защита	1 шт	
Демпфер	2 шт	
Штатный крепеж	4 шт	