


## MG6

**Артикул:** 111.08602.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2013-  
**Объем двигателя:** 1,8Т  
**Тип КПП:** АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х50.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х40.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Гайка закладная М10х65/32,5.....	4 Шт.
7. Втулка h=14 мм.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.

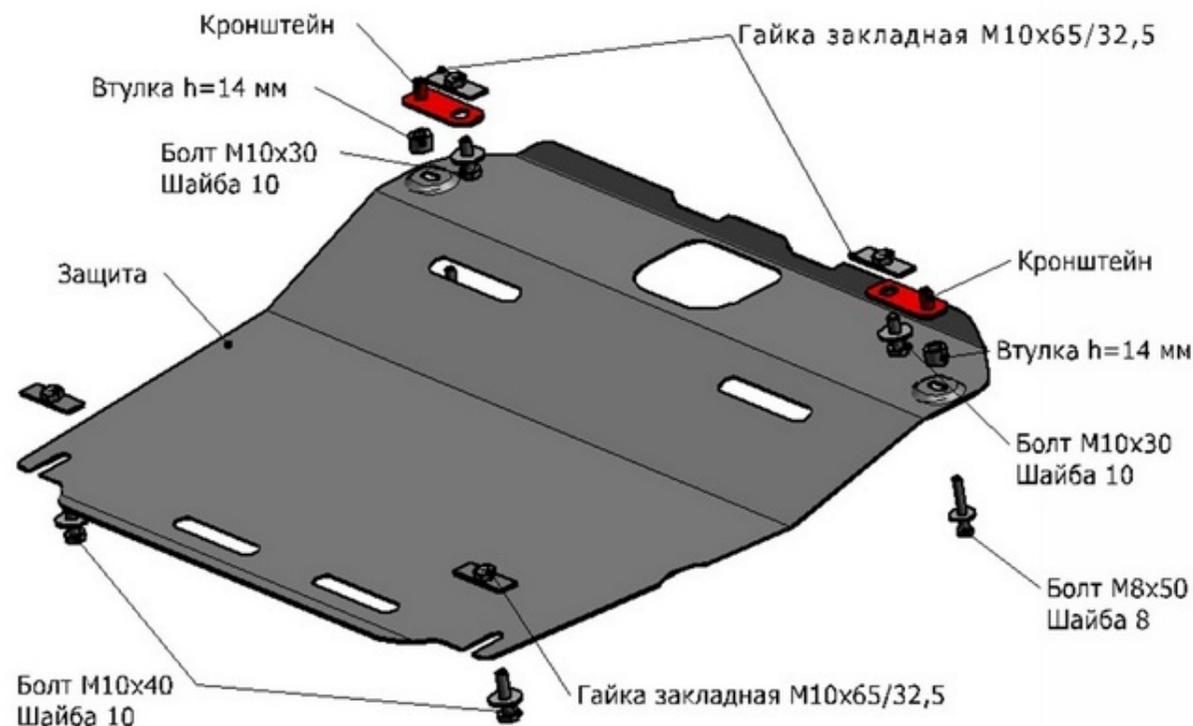

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля, вытащить 4 штатных крепежных скобы.
2. Установить гайки закладные М10х65/32,5 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х40 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные М10х65/32,5 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами М10х30.

4. Разметить и просверлить пыльник под крепления защиты. Установить пыльник на место.
5. Надеть заднюю часть защиты поверх пыльника на установленные болты М10х40, переднюю часть защиты крепить болтами М8х50 через втулки h=14 мм
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.