
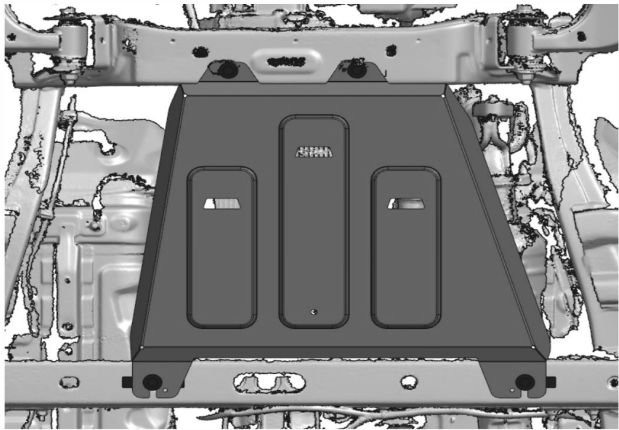
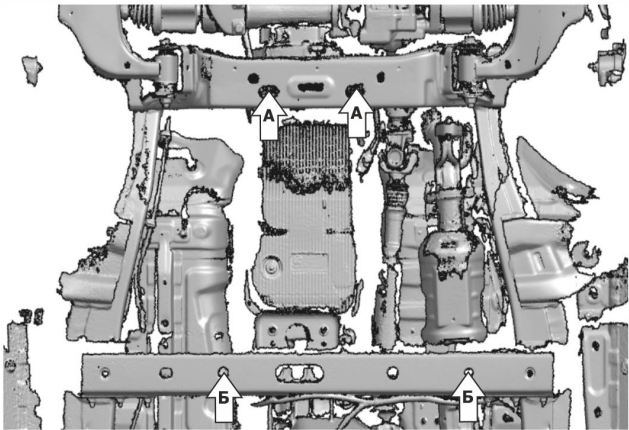


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КПП

111.08920.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Changan	Hunter Plus	2023-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

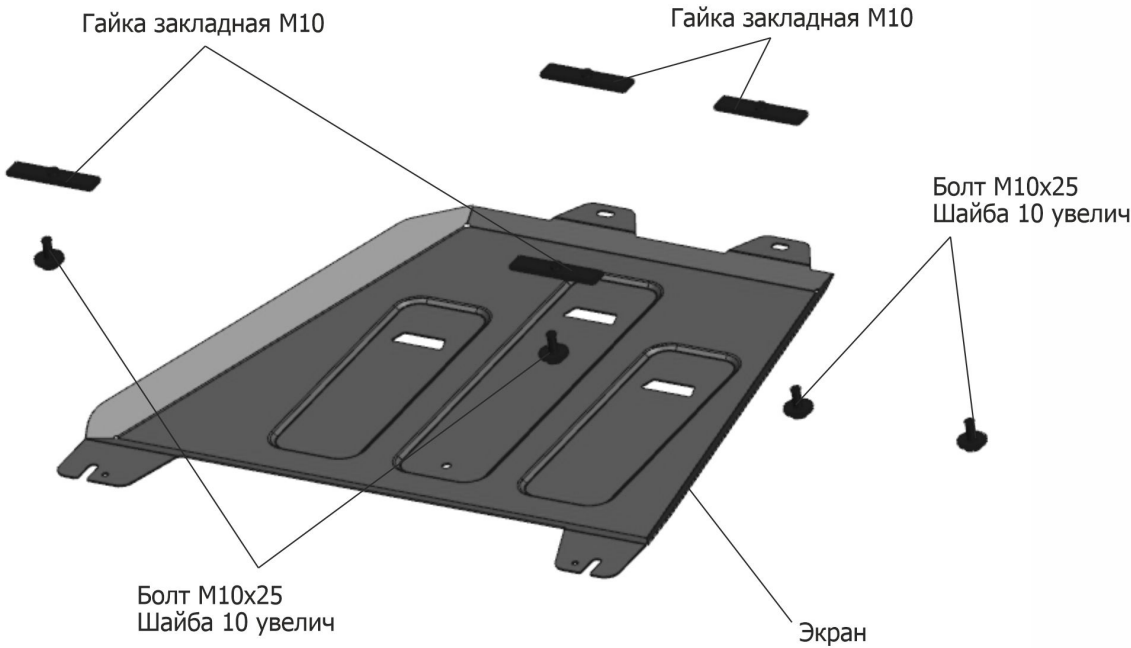

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 над отверстиями (А,Б) . Закрутить болты M10x25 в установленные гайки закладные M10 (Б) на 2-3 оборота.
2. Завести заднюю часть защиты открытыми пазами на закрученные болты M10x25.
3. Закрепить переднюю часть защиты болтами M10x25 к установленным гайкам закладным M10 (А).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x25	4 шт	49.0 Нм
Шайба 10 увелич	4 шт	
Гайка закладная M10	4 шт	
Экран	1 шт	