
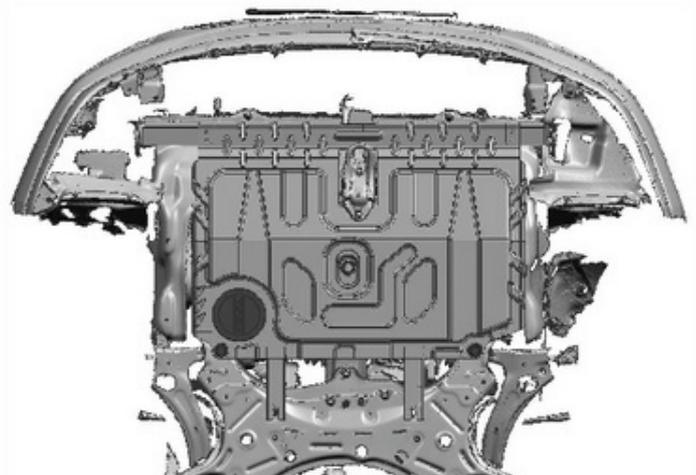
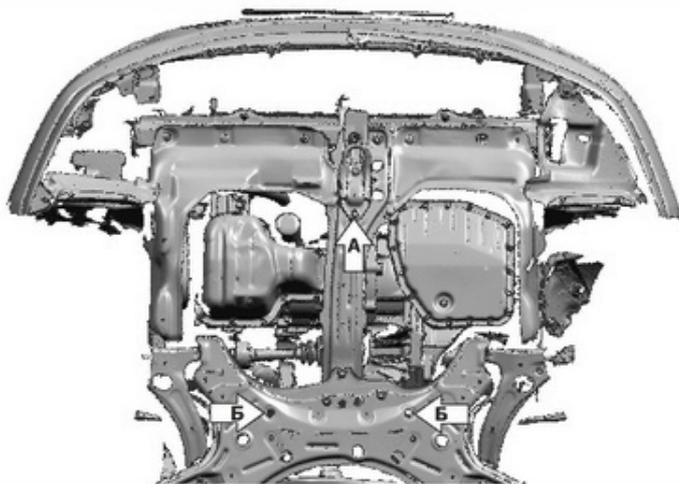


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Corolla	2002-2006	1.4; 1.6	VCE	ПЕРЕДНИЙ
BYD	F3	2007-2014	1.5; 1.6	VCE	ПЕРЕДНИЙ
Toyota	Alex	2002-2006	1.5; 1.8	VCE	ПЕРЕДНИЙ
Toyota	Runx	2002-2006	1.5; 1.8	VCE	ПЕРЕДНИЙ
Toyota	Fielder	2002-2006	1.5; 1.8	VCE	ПЕРЕДНИЙ

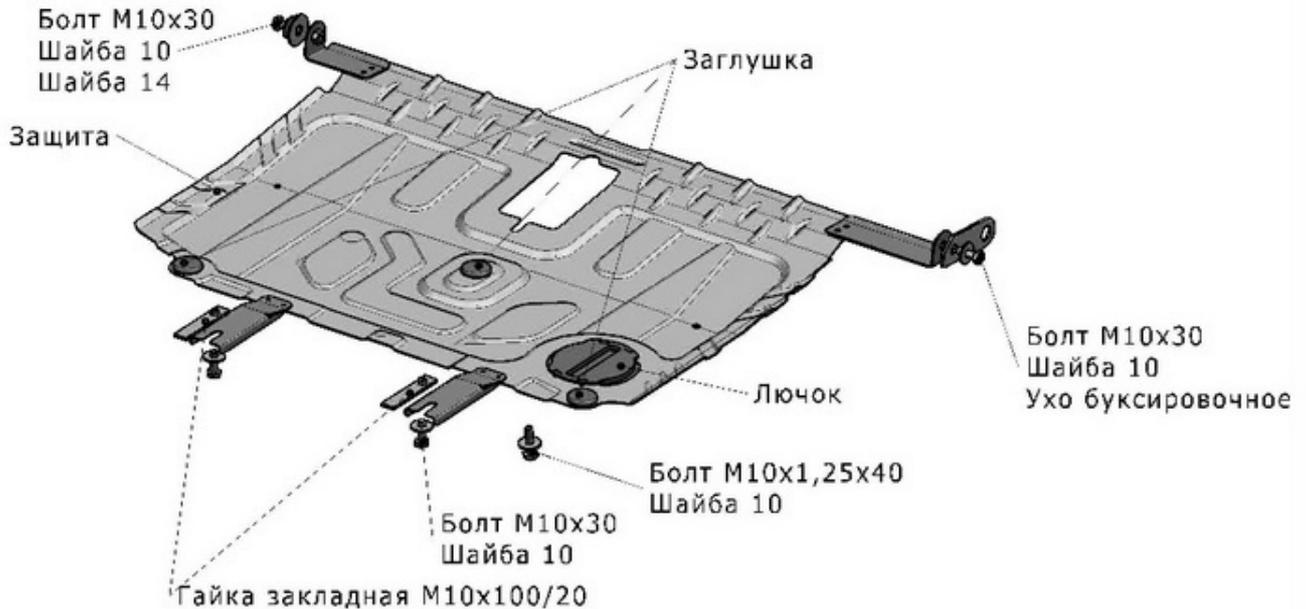

Инструкция по установке:

1. Отвернуть на балке опоры двигателя задний болт крепления буксировочной скобы (А).
2. Установить гайки закладные M10x100/20 в отверстия подрамника (Б) и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Надеть защиту на установленные болты M10x30, середину закрепить болтом M10x1,25x40 в крепления буксировочной скобы.
4. Закрепить переднюю часть защиты к буксировочным проушинам через буксировочное ухо (справа) и шайбу 14 (слева) болтами M10x30.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт.	47.0 Нм
Болт M10x1,25x40	1 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	5 шт.	
Шайба 14	1 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	2 шт.	
Ухо буксировочное	1 шт.	
Лючок	1 шт.	
Заглушка	3 шт.	
Защита	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com