

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
EXEED	RX	2023-	2,0	4WD	РКПП

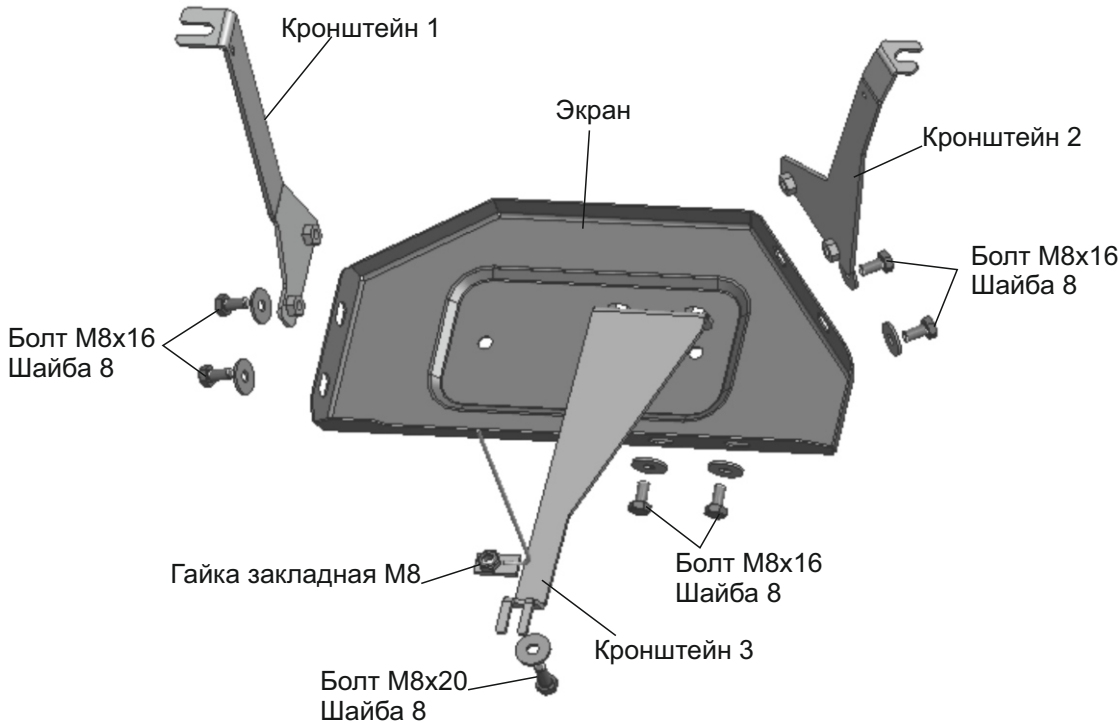


Рис.1

Рис.2

Рис.3

Инструкция по установке:

1. Установить закладную гайку M8 в позиции (А). (Рис.1)
2. В позициях (Б) ослабить штатный крепеж. (Рис.1)
3. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты в позициях (Б). Закрепить кронштейны. (Рис.2).
4. Закрепить кронштейн 3 с помощью болта M8x20 с шайбой 8 в позиции (А). (Рис.2)
5. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (В) с помощью болтов M8x16 с шайбой 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	1 шт.	24 Нм
Болт M8x16	6 шт.	24 Нм
Гайка закладная M8	1 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Экран	1 шт.	